



**POWERMAT
ELEKTRICKÁ SEKAČKA NA TRÁVU
PM-KSE-2200MN**



soteknap

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY



1 Nebezpečí. Buďte obzvláště opatrní!



2 Před spuštěním zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.



3 Okolostojící osoby mohou být zraněny předměty odmrštěnými pracujícím zařízením.



4 Udržujte odstup od okolostojících osob (zejména dětí) a domácích zvířat; minimálně 15 metrů.



5 Nesekejte trávu na svazích ve směru jejich sklonu.



6 Před opravou, čištěním a údržbou sekačky, nebo pokud je poškozen napájecí kabel, odpojte napájení.



7 Zařízení skladujte mimo dosah dětí.



8 Ostrá čepel - udržujte nohy a ruce v bezpečné vzdálenosti. Dávejte pozor na ostré hrany čepel. Čepel se otáčí, přestože je motor vypnutý.



9 Před zahájením práce pracovní oblast zkontrolujte a vyčistěte.



10 Používejte ochranné brýle.




11 Používejte chrániče sluchu.



12 Pracujte v pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou.



13 Pracujte s ochrannými rukavicemi.



14 Izolace druhé třídy - výrobek nemusí být uzemněn.



15 Vysoké napětí. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



16 Nebezpečí poškození napájecího kabelu. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od čepele sekačky.



17 Je zakázáno sekat trávu s nezakrytým výstupním otvorem pro trávu.



18 Chraňte před vlhkostí. Nesekejte mokrou trávu ani nepracujte v dešti.



19 Nedotýkejte se pohyblivých částí sekačky a neodstraňujte části krytu před vypnutím motoru, dokud se všechny pohyblivé části zařízení nezastaví.

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Zařízení se používá pro sekání trávníků a je vhodné pro soukromé použití na domácích zahradách a parcelách. Ne však na veřejných prostranstvích, v parcích, na hřištích nebo na farmách a v lesích. Sekačku nelze z důvodu rizika pro uživatele použít k stříhání keřů, živých plotů, keřů, k řezu a drcení vinné révy, ani k sekání na zarostlých střechách nebo v balkónových truhlících, ani k čištění (vysávání) cest, ani jako drtič pro drcení úlomků stromů a živých plotů. Sekačku nelze použít jako kypřič ani pro vyrovnávání nerovných povrchů, jako jsou krtince.

Jakékoli jiné použití, než je popsáno v tomto návodu, je v rozporu s určeným použitím zařízení.


Uživatel/majitel, nikoli výrobce, je odpovědný za jakékoli škody nebo zranění vyplývající z nesprávného použití nebo změn konstrukce zařízení. V rámci neustálého zlepšování svých výrobků si výrobce vyhrazuje možnost drobných odlišností v tomto návodu, na které je třeba upozornit, ale nemohou být předmětem reklamace.

Zařízení smí být opravováno a udržováno pouze v autorizovaném servisu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj napájení	230 V / 50 Hz
Maximální výkon	2200 W
Maximální otáčky	3400 ot./min
Šířka řezu	320 mm
Výška řezu	30/50/70 mm
Počet nastavenitelných výšek	3
Velikost kol (přední/zadní)	140 mm / 140 mm
Kapacita koše	30 l
Hladina akustického tlaku LPA K=3dB(A)	75,4 dB(A)
Lev hladina akustického výkonu K=3dB(A)	94 dB(A)
Deklarovaná hladina akustického výkonu Lion	96 dB(A) K=3dB(A)
Čistá hmotnost	6,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

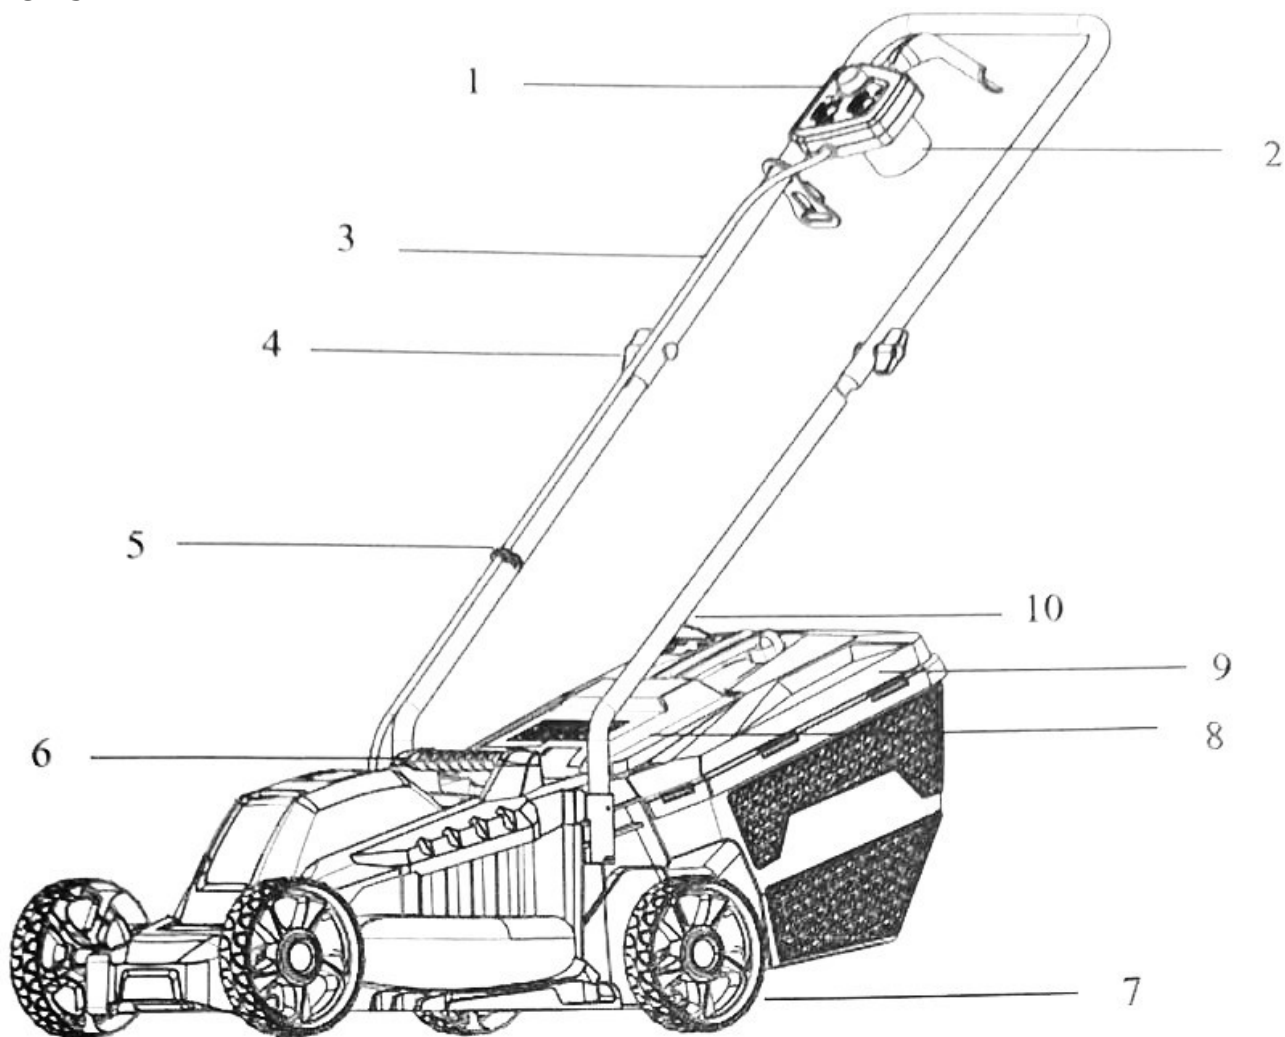

1	Vypínač zapnuto/vypnuto	6	Rukojeť sekačky na trávu
2	Zásuvka	7	Silniční kolo
3	Horní rukojeť	8	Zadní kryt
4	Upevňovací šroub (hvězda)	9	Koš na trávu
5	Spodní část rukojeti	10	Rukojeť koše

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před zahájením práce si pečlivě přečtěte návod k obsluze elektrické sekačky na trávu, dále jen sekačka na trávu. Uchovejte jej pro pozdější použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením těchto pokynů.

Největší nebezpečí hrozí při provádění následujících zakázaných činností:

- Obsluha sekačky dětmi a osobami s omezenou manuální schopností,
- Používání sekačky pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.
- Používání sekačky k jiným účelům, než je sekání popsané v uživatelské příručce, když jsou v blízkosti jiné osoby, zejména děti nebo zvířata.
- Používání sekačky osobami, které nejsou seznámeny s návodem k obsluze.
- Používání sekačky bez vhodného ochranného oděvu a obuvi chránící nohy.
- Používání sekačky s poškozenými ochrannými kryty nebo krytem a bez řádně nainstalovaných bezpečnostních zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Před spuštěním zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.
- Zařízení je určeno k vyžínání trávníků.
- Při práci používejte vhodný ochranný oděv.
- Udržujte ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení.
- Dávejte pozor, abyste při sekání nepřejeli napájecí kabel.
- Před spuštěním zkontrolujte stav zařízení a napájecího kabelu. Pokud některý z prvků je poškozen, před zahájením práce jej vyměňte.
- Po vypnutí zařízení se řezací nože ještě nějakou dobu otáčejí.
- Nikdy nezapínejte zařízení, pokud je umístěno na boku.
- Před sekáním odstraňte z trávniku kameny nebo jiné předměty poškodit zařízení.
- Při práci udržujte stabilní polohu.
- Okolostojící a zvířata by se neměli přibližovat k pracovišti.
- Zařízení nesmí používat děti nebo osoby pod vlivem alkoholu, drogy a jiné omamné látky.
- Před připojením zařízení k napájení zkontrolujte parametry technické sítě odpovídající údajům na typovém štítku zařízení.
- Nikdy nenoste zařízení za napájecí kabel.
- Před přemístěním na jiné místo odpojte zařízení ze sítě.
- Nepoužívejte zařízení k jiné práci, než ke které je určeno.
- Nikdy nepracujte s vyjmutým košem a otevřeným krytem výtoků.
- Před sekáním lapače trávy vypněte sekačku a počkejte, až se žací nože přestanou otáčet.
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že řezací nůž není zablokován a může se volně otáčet.
- Před čištěním a údržbou zařízení odpojte od napájení a počkejte, až se řezné nože přestanou otáčet.
- Pracujte pouze v dobře osvětlených prostorách.
- Pokud při sekání narazí do zařízení tvrdý předmět, vypněte sekačku a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některé součásti.
- Pokud jednotka abnormálně vibruje, vypněte sekačku a zkontrolujte, jestli došlo k poškození.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a vyměňujte opotřebované prvky.
- Nikdy nepoužívejte zařízení za deště nebo na místech s vysokou vlhkostí.
- Nikdy nesekejte mokrou travu.
- Používejte pouze prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.

JINÁ NEBEZPEČÍ

I když je elektrické nářadí provozováno v souladu s pokyny, vždy existuje riziko nebezpečí. V závislosti na konstrukci a způsobu výroby elektrického nářadí se mohou vyskytnout následující nebezpečí:

- Poškození plic, pokud nenosíte vhodnou protiprachovou masku.
- Poškození sluchu, pokud se nepoužívá vhodná ochrana sluchu.
- Negativní dopad na zdraví v důsledku vibrací v pažích a rukou při dlouhodobém nebo nevhodném používání zařízení a bez kontroly.

PŘEDBĚŽNÉ AKTIVITY

- a) Otevřete obal a poté zařízení vyjměte.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní pojistky (pokud existují).
- c) Zkontrolujte, zda balení obsahuje odnímatelné části a klíče.
- d) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení a příslušenství během přepravy.
- e) Ušchovejte obal.

UPOZORNĚNÍ


Zařízení a obal nejsou na hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, nebezpečí spolknutí nebo udušení.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ


Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že jeho parametry odpovídají parametrům uvedeným na typovém štítku zařízení. Nepřipojujte zařízení k elektrické síti s vyšším napětím, než vyžaduje zařízení, může dojít k úrazu elektrickým proudem a poškození zařízení. Připojení k síti s nižším napětím může poškodit motor zařízení.

INSTALACE


INSTALACE MADEL, KOLEČEK A KOŠÍKU

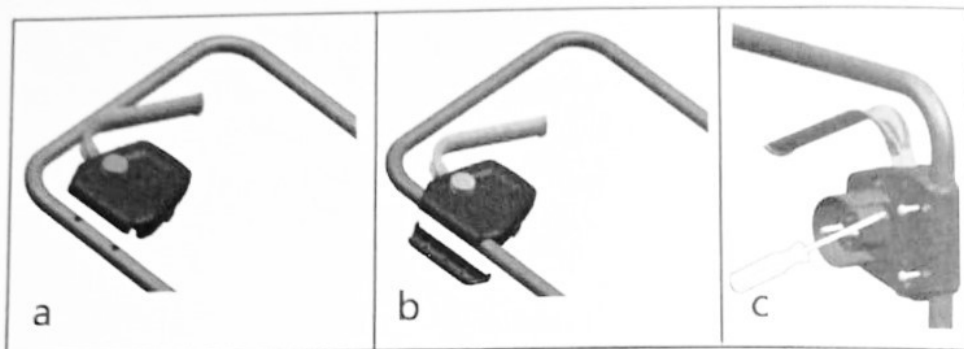


Obr.1

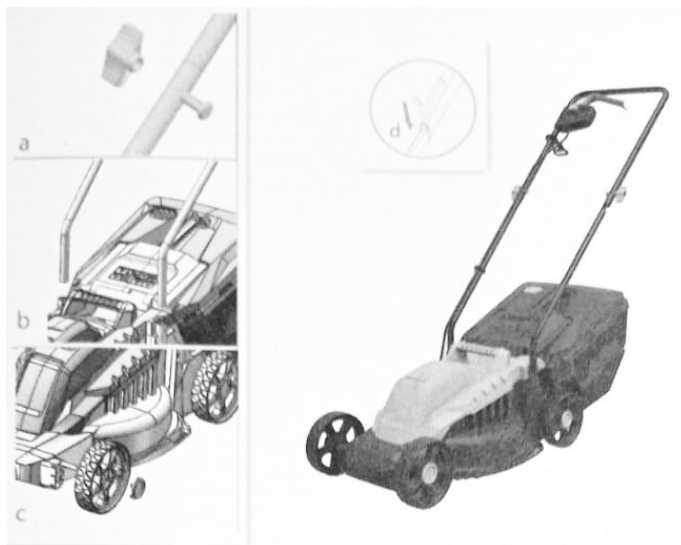

Obr.2

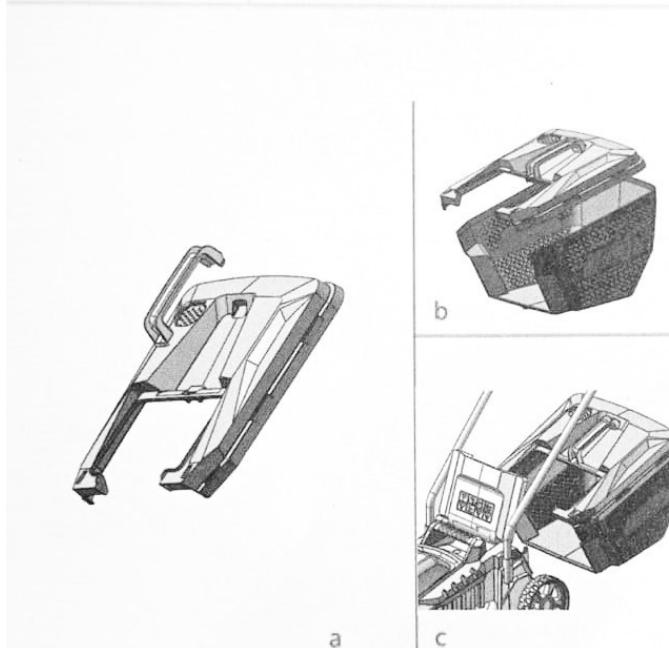

Obr.3

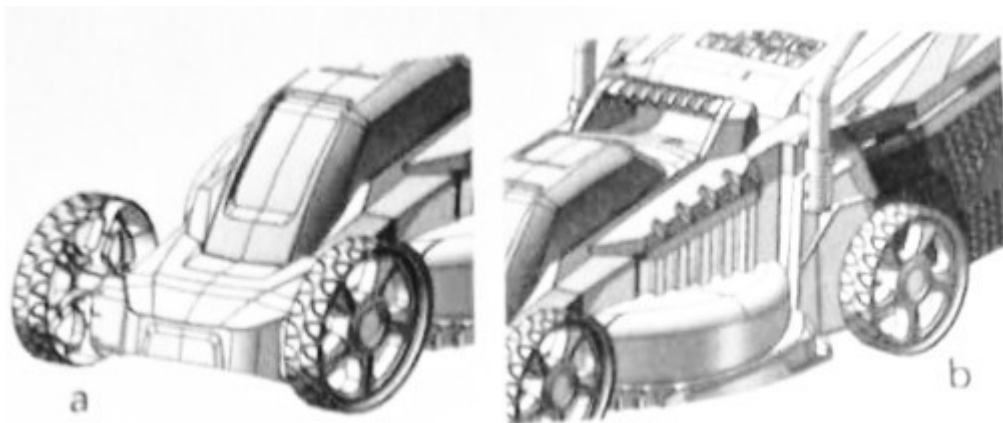

Obr.4

1. Umístěte rukojeť spouště na horní rameno sekačky na místo otvorů (obr. 1) (a). Vložte zástrčku do otvorů na spodní straně ramene (b) a poté přišroubujte zástrčku k ramenu a spouště (c).
2. Spojte horní rameno se spodním ramenem pomocí šroubů a křídlových matic (obr. 2) a poté vložte spodní rameno do otvorů v těle sekačky.
3. Vložte rukojeť koše do horní části koše (obr. 3) (a), nasuňte horní část koše na spodní část (b). Otevřete zadní kryt sekačky a prostrčte celý koš háčky (c).
4. Nainstalujte šrouby do konců spodního ramene, abyste zajistili tělo sekačky ke spojení spodní rameno.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ


UPOZORNĚNÍ

Před změnou výšky sečení je bezpodmínečně nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

1. Chcete-li zvýšit nebo snížit výšku řezu, posuňte osu výšky řezu na opačnou stranu zubů.

UPOZORNĚNÍ

U sekačky bez centrálního nastavení výšky musí být přední a zadní náprava zvednuty nebo spuštěny samostatně.

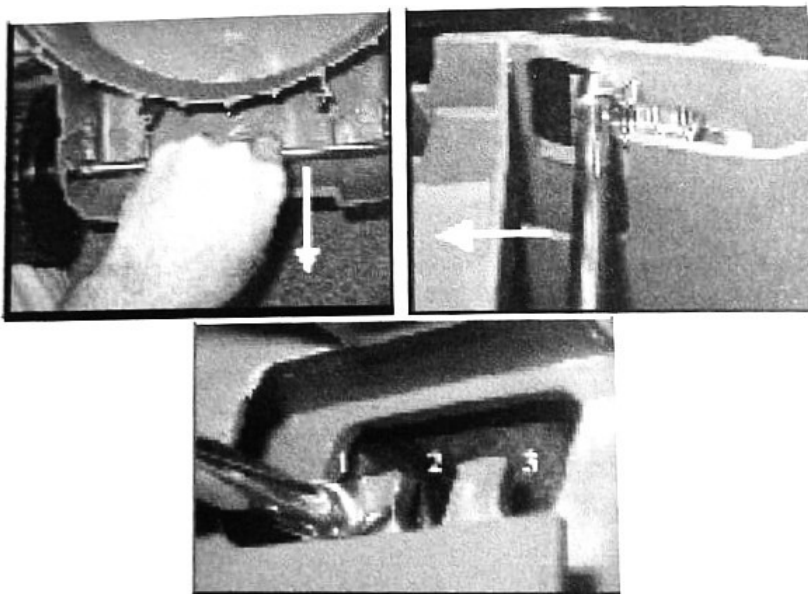

POUŽITÍ

PŘIPOJENÍ PRODLOUŽOVACÍ ŠŇŮRY

Po připojení napájecího kabelu zavěste prodlužovací kabel na držák kabelu, aby nedošlo k vytažení zástrčky ze zásuvky.



MONTÁŽ ŘEZNÉHO NOŽE


- Pomocí šestihranného klíče můžete utáhnout/povolit šroub zajišťující řezací nůž.
- Při montáži nože pamatujte na jeho správné nasazení do montážních otvorů.

VAROVÁNÍ

Při montáži/demontáži řezacího nože vždy používejte pracovní rukavice.


- Před prvním spuštěním nezapomeňte zkontrolovat, zda je nůž pevně utažen šroubem.
- Pokud šroub bezpečně neutáhnete, může dojít ke zranění a zničení sekačky.

(obr. 5)

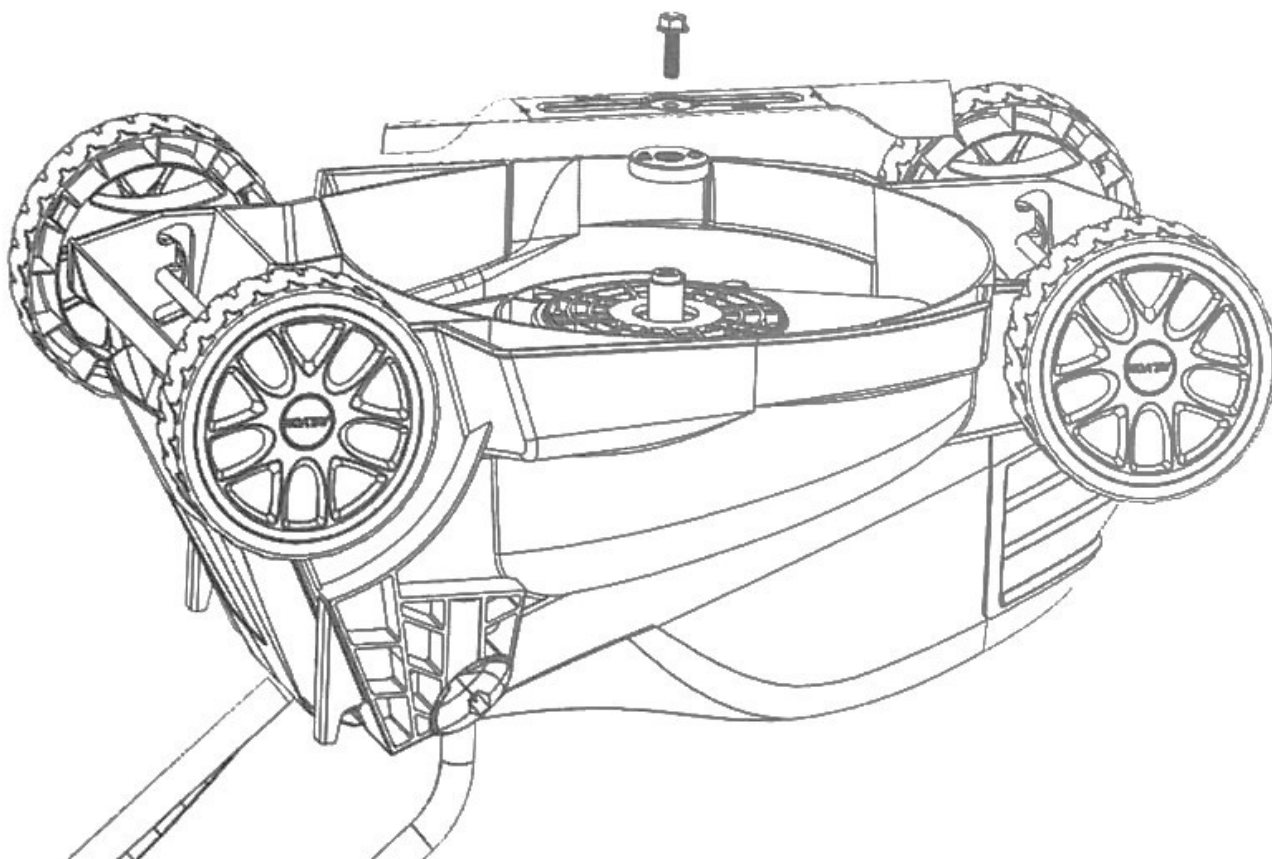


SPUŠTĚNÍ SEKAČKY

1. Stiskněte tlačítko zámku
2. Zatažením za páčku zapněte motor

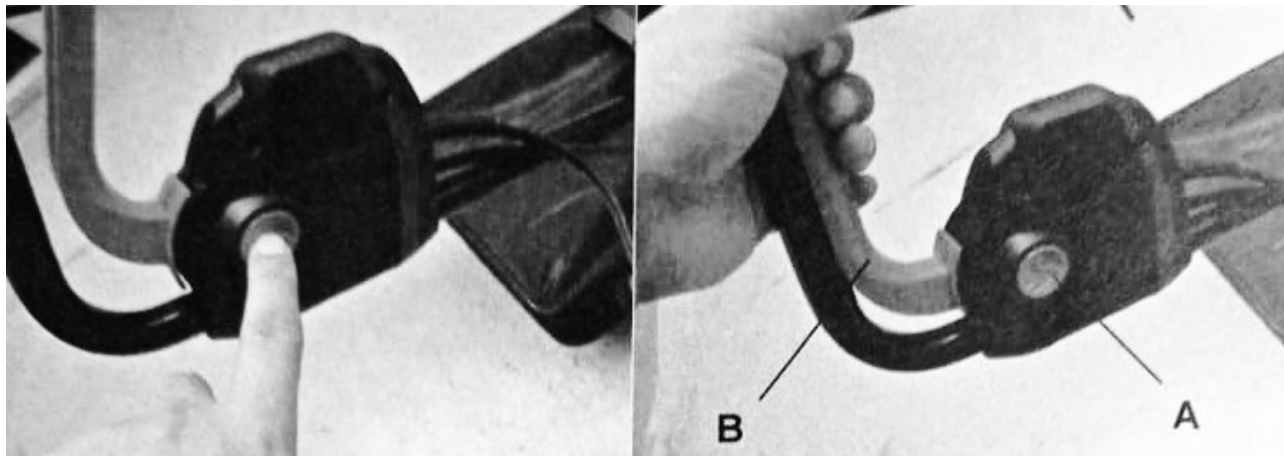


PROCES SEČENÍ

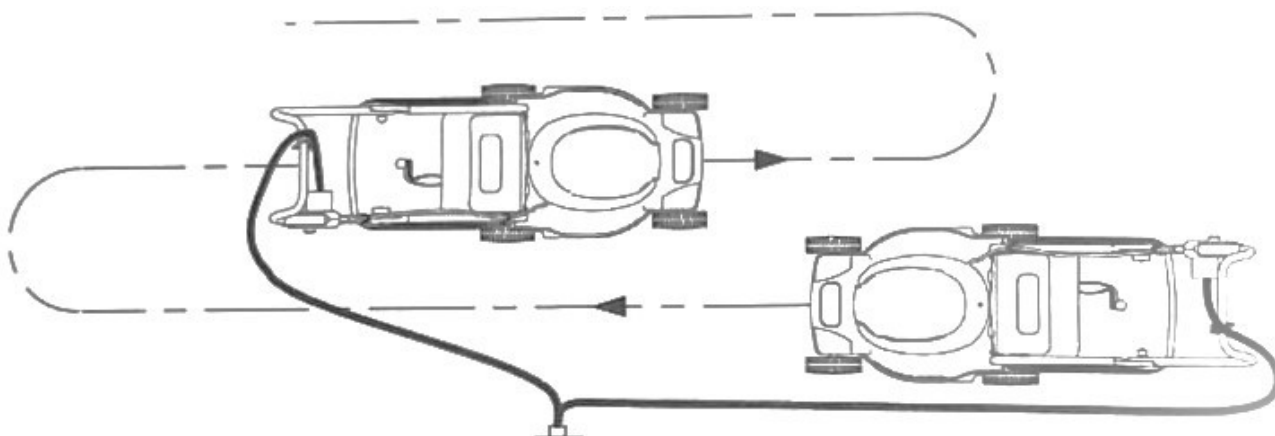

(obr. 6)

- Začněte sekat v blízkosti zásuvky a vzdalte se od ní.
- Prodlužovací kabel ved'te vždy za sebou a po otočení jej umístěte na odříznutou stranu.
- Pokud je to možné, jeďte se zařízením na rovných pruzích tempem chůze. Pro sekání bez mezer by se pásy měly vždy o několik centimetrů překrývat. Vždy nezapomeňte vést napájecí kabel tak, aby byl při sekání za uživatelem.

TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ (Obr. 7a-7d)

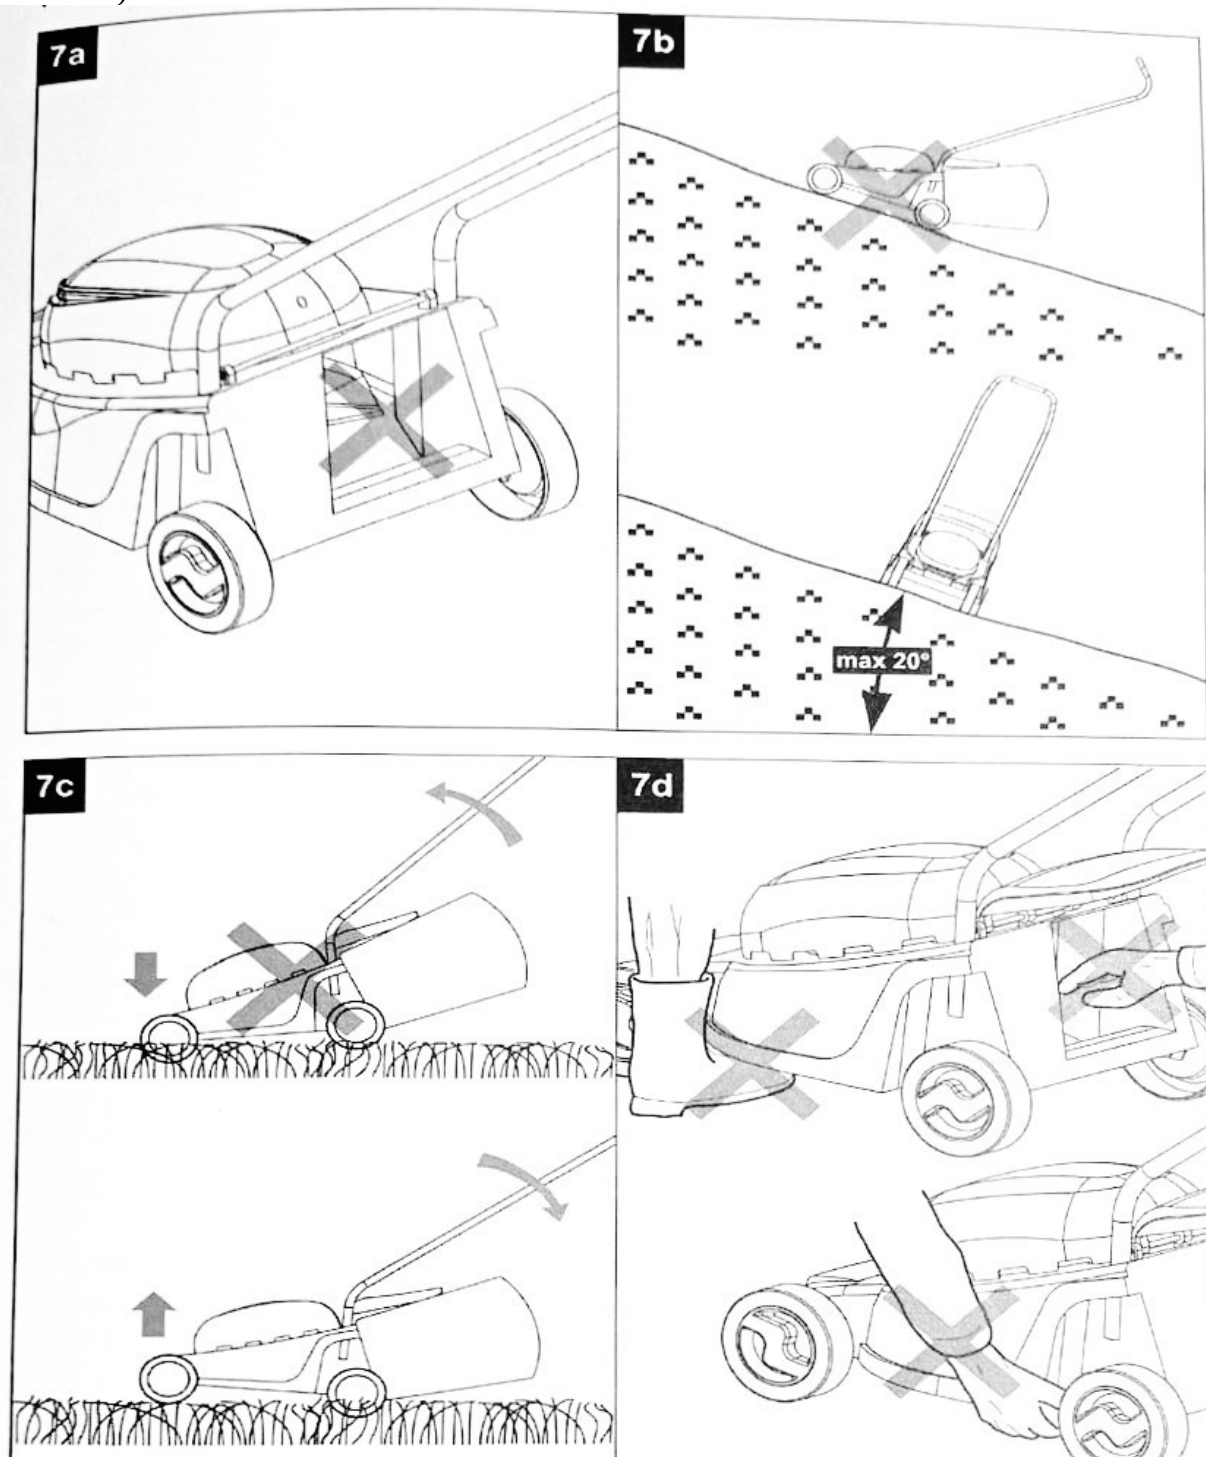

- Nikdy nepoužívejte zařízení, když je zadní kryt nahoře nebo dole rozebráno. Předměty vymrštěné zezadu mohou způsobit zranění.
- Práce na svazích by měly být vždy prováděny příčně ke svahu (maximální pracovní úhel 20°). Při couvání a vytahování zařízení buďte mimořádně opatrní.
- Výška sečení by měla být nastavena tak, aby nedošlo k přetížení zařízení. Jinak může dojít k poškození motoru.
- Po každém použití sekačku vyčistěte, jak je popsáno v kapitole "ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ". Za účelem přepravy zařízení vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a počkejte, až se nůž zastaví zranění.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením jakékoli údržby je nezbytné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

- Pravidelné čištění a údržba prodlouží životnost zařízení.
- Po sekání zařízení důkladně očistěte od trávy a zbytků půdy.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a kartáč.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Elektrické nářadí a jeho příslušenství by měly být skladovány na suchém a čistém místě, mimo dosah hořlavých kapalin. Elektrické nářadí by mělo být uloženo s odstraněným nářadím.

Děti by neměly mít k zařízení přístup.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad. Záruka je uznána pouze při dodání výrobku na místo prodeje v kompletním stavu, nerozebíraném, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku - zejména praskliny nebo praskliny v plastových dílech a jiná mechanická poškození a vady vyplývající z takového poškození, nedbalost při údržbě a odblokování ventilačních kanálů motoru, potrubí pro odsávání prachu, spínačů atd.).

Stejně jako v níže uvedených případech:

- Dojde k pokusům o neautorizované opravy.
- Zařízení bylo v záruční době podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen pro výdělečnou činnost).

Záruka se nevztahuje na součásti nářadí, které mohou být poškozeny přirozeným opotřebením nebo přetížením.

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět pouze kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěno bezpečné používání zařízení.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na produktu, uživatelské příručce nebo obalu. Opětovným použitím, opětovným použitím materiálů nebo jiným použitím použitého vybavení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU by nepoužitelné nástroje a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie měly být shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem slučitelným s životním prostředím.

Výrobce je aktivní pod registračním číslem BDO: 000063719

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě je vystaveno na výhradní odpovědnost výrobce P.H.

POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
NIP 5771841846, REGON 151996850

Předmět prohlášení:

název: ELEKTRICKÁ SEKAČKA

značka: POWERMAT

model (název výrobce): PM-KSE-2200MN

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizační legislativy Unie:

Směrnice o strojních zařízeních (MD) 2006/42/VE Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. října 2008 o základních požadavcích na stroje (Sbírka zákonů č. 199, položka 1228)

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU Zákon ze dne 13. dubna 2007 o elektromagnetické kompatibilitě (sbírka zákonů č. 82, položka 556)

Směrnice o hluku 2000/14/ES (novelizována 2005/88/IVE) Nařízení ministra hospodářství ze dne 21.12.2005 o základních požadavcích na zařízení používaná venku s ohledem na emise hluku do prostředí (Sbírka zákonů č. 263, položka 2202)

Směrnice RoHS II 2011/65/EU a RoHS III 2015/863/EU

Směrnice 2011/65/EU Parlamentu Evropské unie a Rady ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Směrnice 2015/863/EU ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II

Směrnice 2011/65/EU, pokud jde o seznam zakázaných látek

Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, podle kterých je prohlášena jejich shoda:

EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-77:2010 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019

EN 62321-3-1:2014 IEC 62014-1 62321-4:2014+AMD1:2017 IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Dodatečné informace:

Osoby pověřené zpracováním technické dokumentace:

Krzysztof Wołek, Krystian Bijak

Místo vydání:

Zawiercie

Datum vydání:

12. 1. 2024

Krzysztof Wołek
obchodní specialista



Krystian Bijak
Spolumajitel společnosti



Vytvořeno pro

