



**POWERMAT
RUČNÍ LANOVÝ NAVIJÁK
PM-WRC-454T / 545T**



safeshop

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VAROVNÉ / INFORMAČNÍ SYMBOLY

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení se pečlivě seznamte s návodem k obsluze a bezpečnostními doporučeními. Návod uchovejte.

UPOZORNĚNÍ: Obecná výstražná značka, upozorňuje uživatele zařízení na obecné nebezpečí. Vyskytuje se v kombinaci s jinými výstražnými symboly nebo jinými symboly, jejichž nedodržení může vést k poranění těla nebo poškození zařízení.

Produkt je v souladu s platnými evropskými směrnici.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Naviják je multifunkční zařízení určené k přesouvání a zvedání břemen.

K ovládání navijáku slouží ruční klika.

- nakládání nákladu, člunů, lodí na přívěsy, přesouvání automobilových komponentů a jiných
- údržba zahrady, přesouvání kamenů, větví stromů

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	PM-WRC-454T	PM-WRC-545T	PM-WRC-1133T
Maximální zatížení	454 kg	545 kg	1133 kg
Průměr lana	4 mm	4 mm	5 mm
Délka lana	5 m	10 m	10 m
Brzda	Ano	Ano	Ano
Čistá hmotnost	2,6 kg	3 kg	5 kg

BEZPEČNOST

Nepřetěžujte naviják nad jeho parametry. Jmenovitý výkon navijáku je založen na jedné vrstvě lana na bubnu. S přibývajícím navíjením lan na buben výkon navijáku klesá. Dbejte na to, aby kabel a lano byly správné velikosti a typu doporučeného výrobcem.

- Nepoužívejte naviják ke zvedání lidí ani k přenášení břemen nad lidmi.
- Naučte se správně používat naviják. Po instalaci navijáku nejprve trochu zatěžte, abyste se ujistili, že lze volně ovládat. Pravidelně kontrolujte, zda je naviják správně nainstalován a zda jsou všechny šrouby a háky pevně utaženy.
- Pokud používáte zařízení jako automobilový naviják, nepokoušejte se pohybovat autem za účelem pomoci při práci navijáku. Zatížení způsobené vozidlem může naviják současně poškodit a přetrhnout kabel.
- Udržujte pořádek na místě, kde je naviják používán. Nedovolte, aby se jiné osoby nacházely v prostoru zvedání břemene, nestůjte mezi navijákem a břemenem.
- Pravidelně kontrolujte stav kabelu. Poškozené ocelové lano s roztřepenými vlákny musí být okamžitě vyměněno. Nepoužívejte kabel nebo lano, pokud je zamotané nebo vykazuje sebemenší známky koroze či oslabení.
- Ruce a prsty držte dál od navijáku a kabelu během zvedání.
- Vždy zkontrolujte, zda směr otáčení navijáku je správný, než začnete vytahovat.
- Nepřipevňujte břemeno na přívěs pomocí kabelu navijáku. K zajištění břemene na přívěsu používejte lana nebo napínače.
- Nikdy nezavěšujte kabel jen za samotný kabel, protože to může vést k přílišnému napětí na kabelu.

- Doporučuje se vždy zakládat kabel koncovým hákem nebo smyčkou, aby byl kabel pevně zajištěn a nehrozilo nebezpečí. Konec kabelu vždy zakotvíte tak, aby se předešlo vystřelení poškozeného kabelu.
- Vyhnete se tažení břemene pod příliš ostrými úhly. Může to vést k poškození kabelu a bubnu.
- Nikdy neinstalujte naviják tak, aby nebyly viditelné výstražné štítky a nálepky na zařízení. Osoba, která se neseznámila s návodem k použití, by měla vidět tyto nálepky, aby byla schopna správně a bezpečně ovládat naviják.
- Nepřipevňujte naviják k předmětům, aniž byste si byli jisti, že jsou stabilní a vhodné k uchycení. Slabý podklad se může při vytahování zlomit nebo uvolnit.
- Naviják lze pohánět pouze ručně.
- Vždy ponechejte minimálně 4 závity lana na bubnu pro bezpečný provoz. To zajistí dostatečné tření pro správné ukotvení. V opačném případě se může kabel nebo lano vysmeknout z bubnu.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k vážným zraněním těla nebo k poškození zařízení.

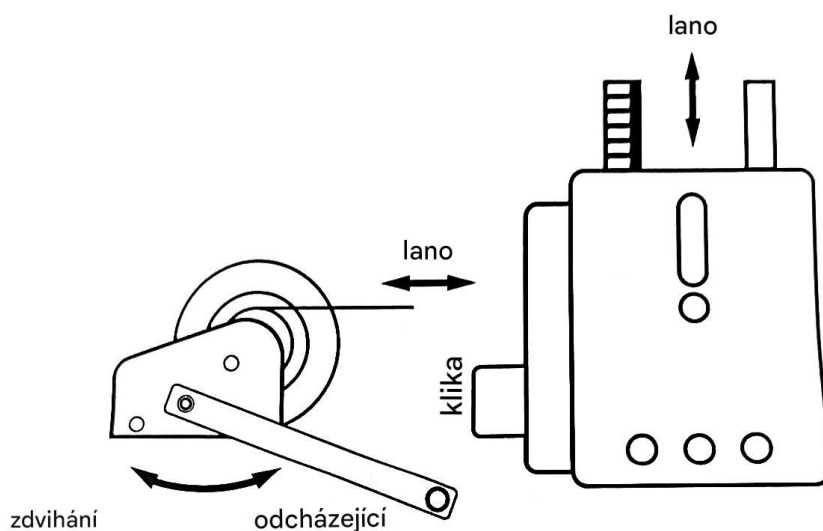

ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ


UPEVNĚNÍ NAVIJÁKU

Při upevňování navijáku na nosnou konstrukci je třeba zachovat velkou opatrnost a zajistit vhodné podmínky pro bezpečnou instalaci podle charakteru prostředí (pracovní plošina, pomocný jeřáb apod.), aby se předešlo nebezpečí nebo zranění osob.

Při upevňování navijáku ve výšce je nutné používat prostředky chránící proti pádu z výšky.

K upevnění lanového navijáku je třeba používat nepoškozené šrouby, podložky a matice:


- je nutné zajistit upevnění navijáku pomocí všech šroubů
- je nutné zajistit upevnění navijáku tak, aby tažené břemeno postupovalo v ose navijáku

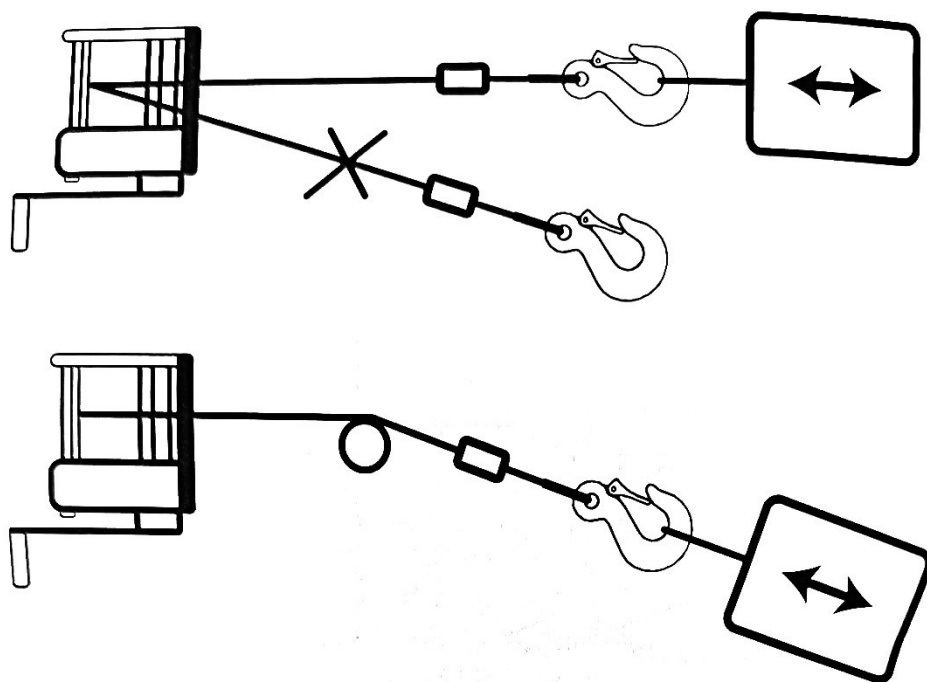

PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Před zahájením práce je nutné zkontrolovat, zda je pracovní prostor bezpečný.

- Během práce s navijákem je třeba udržovat dostatečnou vzdálenost od břemene. Je zakázáno zvedat nebo spouštět břemena, která se obtížně ovládají a neumožňují udržovat dostatečný odstup.
- Při práci s navijákem v omezeném prostoru je nutné zajistit, aby hák nebo břemeno nenarazily do překážky ani do těla navijáku.
- Při navíjení na buben se musí lano ukládat těsně vedle sebe, nesmí se křížit.

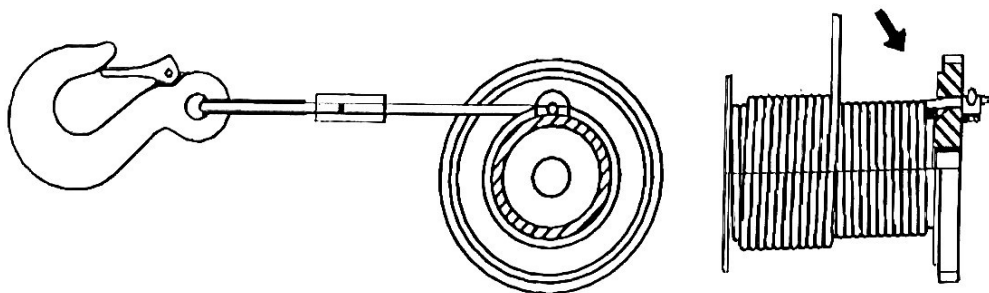

ÚDRŽBA

Před nanesením nového maziva je třeba odstranit staré mazivo z ozubeného převodu, vyčistit prvky rozpouštědlem a nanést nové mazivo. Lano je třeba čistit ocelovým kartáčem nebo párou.

VÝMĚNA LANA

Staré lano je třeba odvinout z bubnu, poté demontovat spojku lana a odstranit staré lano. Konec nového lana je třeba provléknout otvorem ve čelní straně bubnu a k lanu znovu připevnit spojku. První drážka navíjecího bubnu by měla zůstat prázdná a začít navíjet lano od druhé drážky. Otáčením klikou navíjejte lano tak, aby se navíjelo rovnoměrně po celé šířce bubnu.

ZÁRUKA

V záruční době má kupující právo na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad.

Záruka je platná pouze tehdy, když je výrobek doručen do prodejního místa v kompletním stavu, nerozmontovaný, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněnou záruční kartou.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCEM

Nastává v případě, kdy zařízení vykazuje poškození způsobené důsledkem přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávného používání zařízení (např. přetížení, navíjení příliš dlouhých lan – zejména ocelových nebo plastových lan, mechanická poškození a všechny účinky způsobené nesprávnou obsluhou, nedbalostí a nedostatečnou údržbou atd.).

Rovněž v případech, jako například:

- zjištění pokusů o vlastní opravy
- zařízení bylo během záruční doby upravováno nebo opravováno neoprávněnými osobami

Na záruku se nevztahují prvky jako lano, kliky, poškozený kryt.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Po uplynutí doby používání nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale musí být odevzdán do sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na to upozorňuje symbol uvedený na výrobku, v návodu k obsluze nebo na obalu. Díky opětovnému použití, recyklaci a jiným formám využití opotřebovaných zařízení přispíváte významným způsobem k ochraně životního prostředí.

Pouze pro státy EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, nepoužitelná elektrická zařízení a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie je třeba shromažďovat odděleně a zajistit jejich recyklaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719

Každý obchod je povinen bezplatně převzít staré zařízení, pokud v něm koupíme nové zařízení stejného druhu a se stejnou funkcí. Použité zařízení můžete nechat v obchodě, kde jste koupili nové zařízení.

Použité zařízení lze také odevzdat do sběrného místa.

Více informací o skladování použitých zařízení naleznete na:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

ÚDAJE O VÝROBCI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výlučnou odpovědnost výrobce:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko

NIP 5771818486, REGON 151996850

Předmět prohlášení:

Název: **RÁČNOVÝ LANOVÝ NAVIJÁK**

Značka: **POWERMAT**

Model (označení výrobce): **PM-WRC-454T / PM-WRC-545T / PM-WRC-1133T**

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky unijních harmonizačních právních předpisů:

- Směrnice o strojních zařízeních (MD) 2006/42/WE
- Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. října 2008 o zásadním posuzování shody strojních zařízení (Sb. zák. č. 199, poz. 1228)

Odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné specifikace:

EN 12100:2010

EN 13157+A1:2009

Další informace:

Osoby pověřené přípravou technické dokumentace:

Krzysztof Wołek, Krystian Bijak

Místo vystavení: Zawiercie

Datum vystavení: 2024.07.06

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wołek – Specialista na prodej

Krystian Bijak – Spolumajitel firmy