



ELEKTRONICKÝ PŘEKLADAČ TEXTU R0853






PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

1 Způsob skenování

Držte překladové pero tak, aby byla středová vodící značka na hlavici pera umístěna uprostřed řádku textu. Jemně přitlačte hrot pera na text.

Vhodné pro skenování.







Poznámka: Nepoužívejte pero v úhlu.

Jakmile se rozsvítí kontrolka, posouvejte pero po textu doprava plynulou a stálou rychlostí.

Poznámka:

Pero držte ve správném náklonu tak, aby byla skenovací hlavice po celou dobu v kontaktu s papírem.

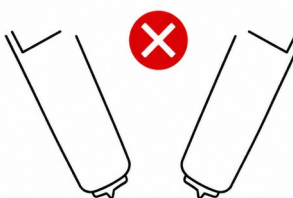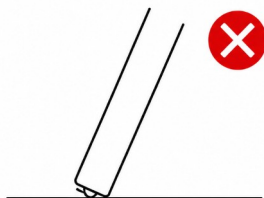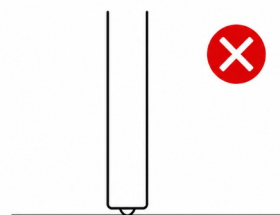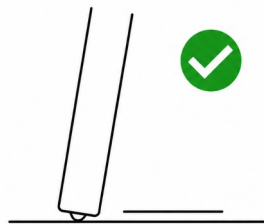


2 Popis tlačítek

Přední strana:

- Tlačítko napájení
- Tlačítko Zpět
- Displej

Zadní strana:

- Nabíjecí konektor
- Slot pro paměťovou kartu
- Reproduktor
- Skenovací hlavice

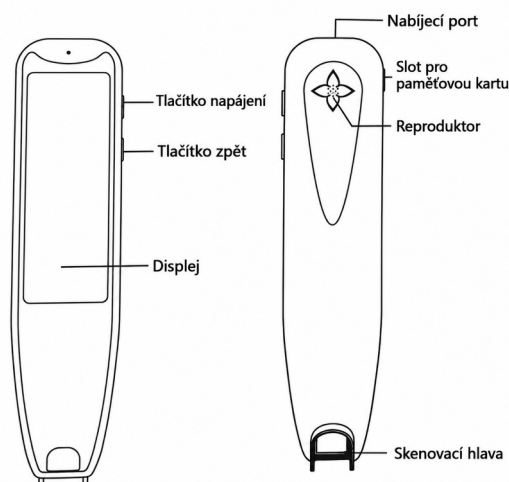

Tlačítko Zpět:

Druhé tlačítko na pravé straně slouží k návratu zpět. Stejnou funkci má také ikona „←“ v levém horním rohu obrazovky.

3 Zapnutí zařízení

Zapnutí

Pokud je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně **3 sekundy**. Zařízení se zapne a otevře hlavní obrazovku.

Vypnutí

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu **3 nebo 10 sekund** a zvolte restart, vypnutí nebo vynucené vypnutí.

Pokud zařízení přejde do režimu spánku, stiskněte jednou tlačítko napájení a obrazovka se znovu aktivuje.

4 Vynucený restart

Pokud zařízení přestane reagovat nebo se zasekne a nelze jej běžně ovládat, stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně **16 sekund**. Tím dojde k vynucenému restartu.

5 Připojení k Wi-Fi

Otevřete **Nastavení** → **Wi-Fi**, vyhledejte požadovanou síť Wi-Fi a zadejte heslo.

Poznámka:

Při připojování k mobilnímu hotspotu nastavte hotspot na frekvenci **2,4 GHz**.

Zařízení podporuje pouze síť **2,4 GHz (Wi-Fi 4)**.

Sítě 5 GHz nejsou podporovány.

6 Připojení Bluetooth

Otevřete **Nastavení** → **Bluetooth**.

Zapněte Bluetooth v zařízení a následně zapněte Bluetooth také na sluchátkách nebo reproduktoru. Vyberte název požadovaného zařízení ze seznamu dostupných zařízení a vyčkejte na dokončení párování.

7 Nastavení jazyka systému

Pro změnu jazyka systému otevřete:

Nastavení → **Jazyk** → **Vyberte požadovaný jazyk.**

8 Nastavení hlasitosti

Otevřete:

Nastavení → **Zvuk**

Poté pomocí posuvníku doleva nebo doprava nastavte požadovanou hlasitost.

9 Překlad skenováním

Vyberte funkci „**Překlad skenováním**“ nebo „**Slovník skenování**“.

Nastavte:

- jazyk skenovaného textu (výchozí jazyk),
- jazyk překladu (cílový jazyk).

Poté začněte skenovat text.

Po dokončení skenování bude text okamžitě přeložen do zvoleného jazyka.

Klepnutím na ikonu reproduktoru vlevo lze přehrát výslovnost původního textu i jeho překladu.


V nastavení je možné zapnout **vertikální režim skenování**.

10 Hlasový překlad

Při připojení k Wi-Fi:

- dlouze podržte **modré tlačítko mikrofonu** (vlevo) a mluďte jazykem nastaveným vlevo – text bude přeložen do jazyka nastaveného vpravo,
- dlouze podržte **červené tlačítko mikrofonu** (vpravo) a mluďte jazykem nastaveným vpravo – překlad bude proveden do jazyka nastaveného vlevo.

Jazyky lze libovolně nastavit. Zařízení podporuje **více než 100 jazyků**.

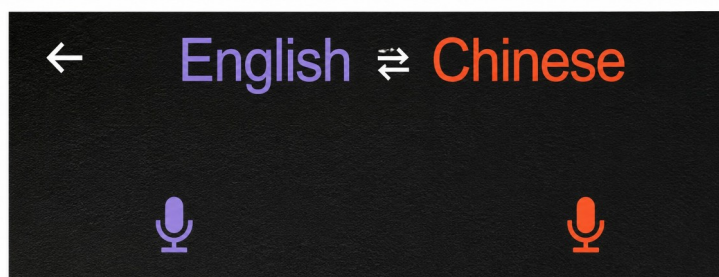

11 Výpis textu

V hlavním menu otevřete „**Výpis textu**“ a naskenujte text, který chcete převést.

Po dokončení skenování klikněte na „**Dokončit**“ a text se uloží do historie.

Text lze také odeslat na e-mail, stáhnout a uložit.

Tato funkce umožňuje rychlé získání textu v digitální podobě.

12 Inteligentní záznam

V hlavním menu otevřete „**Inteligentní záznam**“.

Klikněte na ikonu záznamu v pravém horním rohu a spusťte nahrávání.

Po dokončení se záznam uloží do zařízení pro pozdější použití.

13 Slovník

V hlavním menu otevřete „**Slovník**“.

Vyberte požadovaný slovník pro rychlé vyhledávání a překlad slov.

K dispozici je několik různých slovníků.

14 Slovní zásoba

Zařízení obsahuje vestavěnou slovní zásobu pro:

- základní školy,
- nižší střední školy,
- střední školy,
- úroveň CET-4,
- postgraduální studium,
- IELTS,
- TOEFL,
- SAT,
- GRE.

Je vhodná pro studium i přípravu na zkoušky.

15 Nastavení

Lze nastavit:

- horizontální nebo vertikální skenování,
- připojení k Wi-Fi,
- jas displeje,
- zvýšení nebo snížení hlasitosti,
- systémový čas,
- dobu automatického vypnutí,
- hlasový kanál,
- rychlost řeči,
- způsob zadávání textu,
- připojení Bluetooth sluchátek.

16 AI Asistent

Funkci **AI Asistent** lze využít pro:

- kladení otázek a získávání odpovědí,
- online vyhledávání informací,
- překlady slov, vět, básní a idiomů,
- kontrolu počasí,
- vyprávění vtipů.

Pomáhá při studiu i práci.

17 Oblíbené

Sekce **Oblíbené** ukládá důležitá a obtížná slova a znaky nalezené během studia.

Uspodňuje jejich opakování a zvyšuje efektivitu učení.

18 Hudba a video

Zařízení lze připojit k počítači pomocí datového kabelu.

Stažené hudební nebo video soubory zkopírujte do příslušné složky v zařízení.

Překladové pero podporuje přehrávání hudby i videa.

19 Upozornění

Používejte nabíječku s výstupním napětím **5 V** a proudem **1 A**.

Použití neoriginálního příslušenství může vést ke ztrátě záruky a způsobit poškození zařízení.

Zařízení používejte při teplotě **2 °C až 35 °C**.

Skladujte jej při teplotě **-20 °C až +40 °C**.

Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.

Před čištěním vždy odpojte nabíječku od elektrické sítě.

Vestavěnou baterii nelze demontovat ani vyměňovat.

Po skončení životnosti zařízení odevzdejte do sběrného místa elektroodpadu.

20 Obsah balení

- Překladové pero ×1
- Návod k použití ×1
- Nabíjecí kabel ×1
- Ochranná fólie ×1
- Ochranné pouzdro ×1

22 Záruční podmínky

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku.

Před použitím si pečlivě přečtěte záruční podmínky.

Záruční list předložte při případné reklamaci spolu s výrobkem.

Záruka se vztahuje na:

1. Výrobky zakoupené prostřednictvím oficiálních prodejních kanálů mají záruku **1 rok**.
2. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neoprávněnou demontáží, nesprávným používáním, živelnými pohromami nebo mechanickým poškozením.
3. Po uplynutí záruční doby záruka zaniká.
4. Na poškození způsobené nesprávným používáním nebo úmyslným poškozením se záruka nevztahuje.
5. Pokud se během záruční doby projeví výrobní vada, bude výrobek opraven nebo vyměněn. Vrácení peněz není součástí záručních podmínek.

Upozornění

- Výrobek není určen dětem mladším **3 let**.
- Nepoužívejte jej v blízkosti otevřeného ohně.
- Nevystavujte jej vysokým teplotám, aby nedošlo k poškození zařízení.