


Frytéra bez tuku 5L s průhledným okénkem

RC-K-2295

Návod k obsluze a bezpečnosti

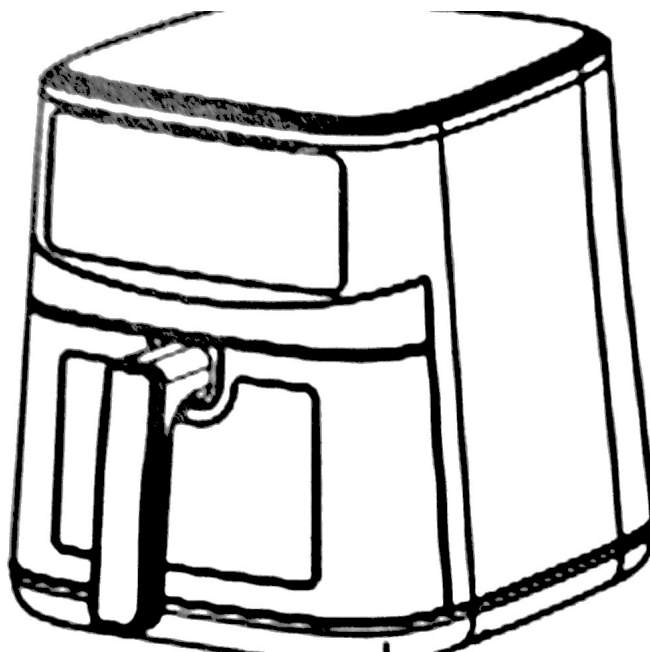

– POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU –

Před použitím přístroje si pozorně přečtete tento návod a uschovejte ho pro budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození pracovní desky nebo nástěnného panelu, neumísťujte frytému přímo na kuchyňskou pracovní desku.

Frytému používejte pouze na povrchu odolném vůči vysoké teplotě, suchém, rovném a stabilním. Udržujte vzdálenost nejméně 20 cm od stěn a jiných materiálů citlivých na teplo.

Neumísťujte přístroj ke stěně ani vedle jiných spotřebičů. Ze zadního větracího otvoru vychází horký vzduch o teplotě až 160 °C. Ponechte nejméně 20 cm volného prostoru kolem celého přístroje, a to i nad ním.

Buďte zvláště opatrní, pokud umísťujete přístroj na pracovní desky nebo poblíž nástěnných panelů vyrobených z materiálů s nízkou odolností vůči teplotě (např. akryl, dřevo, kámen apod.).

překlad originálního návodu

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Při používání přístroje je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Před prvním použitím odstraňte a bezpečně zlikvidujte veškeré obalové materiály a etikety. Dbejte na to, aby si děti a kojenci nehráli s plastovými taškami ani jinými prvky obalu.
2. Před použitím zkontrolujte, zda místní napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku umístěném pod přístrojem.
3. Přístroj používejte výhradně na rovném, stabilním a nehořlavém povrchu. Nepoužívejte přístroj na nebo v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou ubrusy nebo závěsy.
4. Neumísťujte přístroj na nebo do blízkosti hořících plynových hořáků, elektrických plotýnek ani do zahřáté trouby.
5. Nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovači ani samostatnému systému dálkového ovládání.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj s prodlužovacím kabelem s napájecím adaptérem. Připojte jej přímo do vyhrazené elektrické zásuvky bez dalších přístrojů na téže okruhu.
7. Nezapínejte přístroj, dokud nejsou všechny jeho části správně namontovány.
8. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevkládejte napájecí kabel, zástrčku ani samotný přístroj do vody ani do jiných kapalin. Nevystavujte přístroj kapkám ani postříkání vodou. Neumísťujte na něj žádné předměty obsahující kapaliny, jako jsou vázy. Nevlévejte vodu ani jiné kapaliny do těla přístroje prostřednictvím větracích otvorů. Přístroj neperte pod tekoucí vodou.
9. Nedotýkejte se přístroje, napájecího kabelu ani zástrčky mokřýma rukama.
10. Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě, pokud se nepoužívá, a před čištěním. Nechejte jej před montáží nebo demontáží dílů a před zahájením čištění vychladnout.
11. Přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl uživatel sám opravit. Nepokoušejte se jej otevřít ani opravit svépomocí. Veškeré opravy smí provádět výhradně kvalifikovaný technik.
12. Nepoužívejte přístroj, pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo samotný přístroj poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisu kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.
13. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je jeho určení. Je určen výhradně k domácímu použití.
14. Při používání přístroje v blízkosti dětí je nutný přísný dohled. Udržujte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí během provozu a chladnutí.
15. Přístroj je určen k domácímu použití.
16. Buďte zvláště opatrní při přenášení frytázy obsahující horké jídlo.
17. Během provozu přístroje zachovejte dostatečný volný prostor kolem něj. Neblokujte vstupní ani výstupní otvory pro vzduch.
18. Neumísťujte přístroj ke stěně ani vedle jiných spotřebičů. Zachovejte nejméně 20 cm volného prostoru vzadu, po stranách a nad přístrojem. Nic nepokládejte na horní část přístroje.
19. Během provozu přístroje vychází z výstupního otvoru horký vzduch. Udržujte tvář a ruce v bezpečné vzdálenosti.
20. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vnější části přístroje se mohou během provozu zahřívat. Otočný košík a vidlice rožně budou také velmi horké – k jejich vyjmutí používejte kuchyňské rukavice nebo vhodné náčiní. Kuchyňské rukavice používejte také při manipulaci s tácy a odkapávacím tácem.
21. Přístroj během použití nepřikrývejte.
22. Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky.
23. Přístroj neodpojujte taháním za kabel.

24. Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí, jakož i osoby bez zkušeností, za podmínky odpovídajícího dohledu nebo předchozího proškolení odpovědnou osobou. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

25. Nenechávejte přístroj pracovat bez dozoru.

26. Při prvním použití může přístroj vydávat malé množství kouře. To není závada – kouř zmizí po několika minutách.

27. Pokud přístroj začne vydávat černý kouř, okamžitě jej odpojte. Vyčkejte, až kouř přestane, než přístroj otevřete a vyjmete jeho obsah.

28. Aby se zabránilo kontaktu potravin s horní vnitřní stěnou a topným tělesem, nepřepĺňujte rožňevý košík ani tácy.

29. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu. Uchovejte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí.

Technické parametry

Napájení: 220–240 V ~ 50–60 Hz


Výkon: 1300–1500 W

Kapacita: 5 litrů

Rozsah regulace teploty: 80 °C – 200 °C

Časovač: 1–60 minut

Popis dílů

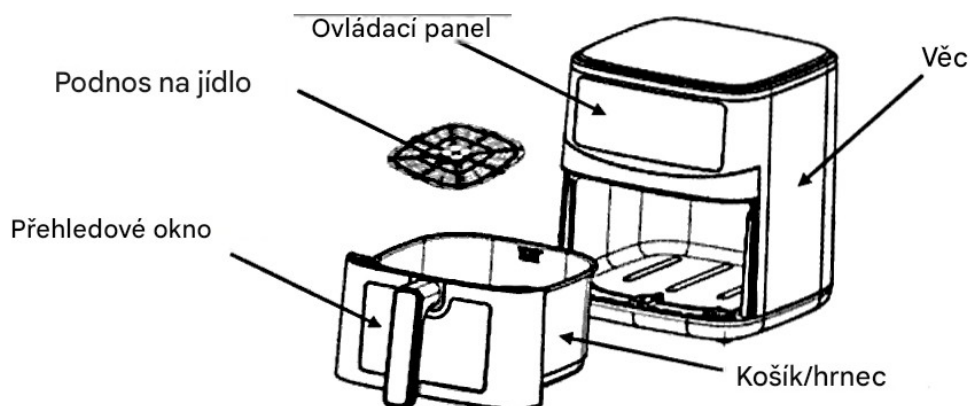

1. Ovládací panel, 2. Tělo přístroje, 3. Košík / nádoba, 4. Táč na potraviny, 5. Průhledné okénko

I. Před prvním použitím

1. Odstraňte veškeré obalové materiály a propagační předměty.

2. Důkladně umyjte košík a táč v horké vodě s detergentem a poté je otřete suchým hadříkem, aby se odstranila vlhkost z povrchu.

3. Otřete vnitřní a vnější část přístroje měkkým, vlhkým hadříkem.

Toto je frytéra bez tuku pracující na principu horkého vzduchu – do košíku nepřidávejte olej ani tuk na smažení.

Upozornění: Při prvním zahřívání může frytéra vydávat malé množství kouře nebo zápachu. To je normální pro nové přístroje a nemá vliv na bezpečnost používání.

II. Příprava k použití

1. Umístěte přístroj na stabilní, rovný a vodorovný povrch. Neumísťujte jej na povrchy, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
2. Vložte tác na potraviny do košíku. Do košíku nevlévejte olej ani žádné jiné kapaliny. Na přístroj nic nepokládejte, protože by to mohlo narušit proudění vzduchu a zhoršit efekt smažení horkým vzduchem.

III. Používání přístroje

1. Zasuňte zástrčku do uzemněné elektrické zásuvky.
2. Opatrně vysuňte košík z frytény.
3. Vložte suroviny do košíku.
4. Zasuňte košík zpět do frytény.

Nikdy nepoužívejte košík bez tácu na potraviny.

Upozornění: Nedotýkejte se košíku během provozu přístroje ani bezprostředně po jeho ukončení – košík je velmi horký. Držte jej výhradně za rukojeť.

5. Nastavte požadovaný čas přípravy pokrmu (viz část Nastavení).
6. Pro dosažení nejlepšího výsledku přípravy můžete pokrm v polovině doby vaření obrátit. Po obrácení surovin vložte košík zpět do přístroje – frytýza bude pokračovat v práci do konce programu.
7. Jakmile uslyšíte zvukový signál časovače, znamená to, že nastavená doba přípravy uplynula. Vysuňte košík z přístroje.
8. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Pokud ne – zasuňte košík zpět do přístroje a nastavte několik dalších minut.
9. Chcete-li vyjmout suroviny (např. hranolky), vysuňte košík z přístroje a položte jej na povrch odolný vůči teplotě. Košík nepřevracíte dnem nahoru, protože přebytečný tuk nasbíraný na dně by se mohl přelít na pokrm.

Košík i jídlo jsou horké. V závislosti na druhu připravovaných surovin mohou z košíku vycházet horké páry.

10. Pomocí kleští přeložte jídlo z košíku do mísy nebo na talíř.
11. Po ukončení jedné dávky je přístroj okamžitě připraven k přípravě další dávky.


IV. Ovládací panel

Tlačítko napájení / Pauza

Po jednorázovém stisknutí tlačítka napájení se displej podsvítí a zobrazí výchozí čas vaření první naprogramované volby menu. Ikona odpovídající této volbě začne blikat.

Jakmile zvolíte program a chcete zahájit nebo zastavit vaření, můžete stisknout tlačítko Start/Zrušit a kdykoli přerušit činnost. Přístroj poté spustí chladicí ventilátory na 30 sekund.

Menu

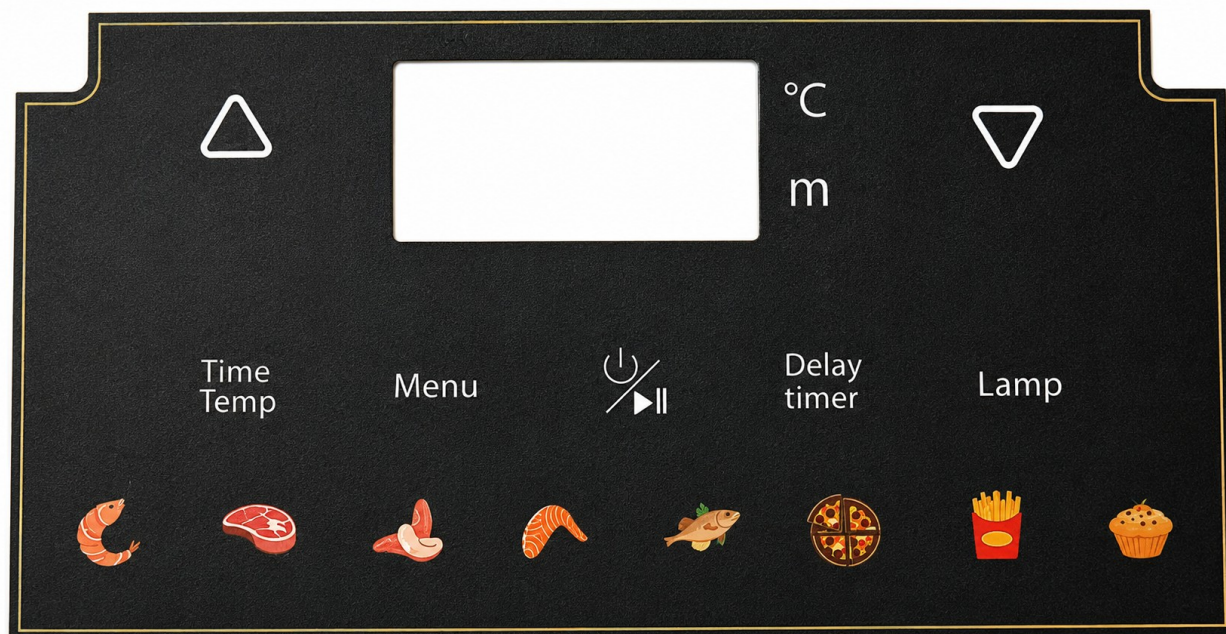

Stiskem tlačítka funkcí přepínáte mezi naprogramovanými volbami menu (zleva doprava). Po výběru odpovídajícího režimu vaření stiskněte tlačítko Start nebo počkejte 5 sekund – přístroj začne pracovat automaticky.

Čas / Teplota (TIME/TEMP)

Teplotu a čas lze regulovat pomocí tlačítka Teplota/Časovač a přizpůsobit je vlastním preferencím a potřebám.

Příslušná tlačítka + a – slouží ke zvyšování nebo snižování teploty a času:

- Teplota se mění v krocích po 5 °C.
- Čas se mění v krocích po 1 minutě.

Zpoždění startu (DELAY TIME)

Chcete-li odložit zahájení vaření, po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Rezervace. Poté pomocí tlačítek + nebo – nastavte požadovaný čas zpoždění. Nakonec stiskněte tlačítko Menu a vyberte odpovídající program.

Rozsah nastavení času: od 10 minut do 24 hodin.

Lampa (LAMP)

Chcete-li zkontrolovat průběh pečení pokrmu, můžete stisknout toto tlačítko.

V. Nastavení (SETTINGS)

Stisknutím tlačítka Start/Zrušit lze kdykoli přerušit činnost přístroje. Po zrušení spustí přístroj chladicí ventilátory na 30 sekund.

Tabulka nastavení vám pomůže vybrat nejlepší volbu vaření pro konkrétní suroviny.

Upozornění: Pamatujte, že uvedená nastavení mají pouze orientační charakter. Suroviny se liší svým původem, velikostí, tvarem a značkou, proto nemůžeme zaručit, že budou ideální pro každý druh produktů.

Nevysunujte košík na delší dobu, abyste jím protřepali nebo zkontrolovali pokrm. Snažte se to dělat co nejkratší dobu, aby nedošlo k narušení procesu vaření.

Tipy

- Menší suroviny obvykle vyžadují trochu kratší dobu vaření než větší.
- Větší množství surovin vyžaduje jen o málo delší dobu přípravy, zatímco menší množství – o něco kratší.
- Protřepání košíkem v polovině doby přípravy menších surovin zlepšuje výsledek a pomáhá předejít nerovnoměrnému smažení.
- Přidání trochy oleje k čerstvým bramborám umožňuje dosáhnout křupavějšího efektu. Vložte je do frytény v průběhu několika minut po přidání oleje.
- Pochutiny, které lze připravit v troubě, lze připravit také ve frytíze bez tuku.
- Používejte hotové těsto pro rychlou a snadnou přípravu plněných pochutin. Hotové těsto vyžaduje kratší dobu pečení než domácí těsto.
- Umístěte táč na potraviny do košíku frytény, chcete-li upéct těsto nebo připravit jemné nebo plněné suroviny.

Tabulka nastavení vaření

Potraviny	Teplota (°C)	Čas (min)
Krevety	180	15
Steaky	200	15
Klobása	185	18
Křídla	200	25
Ryby	180	20
Pizza	200	30
Hranolky	200	20
Vaječné košíčky	160	22

VI. Čištění a údržba

Před dotykem, čištěním nebo skladováním přístroje jej odpojte od elektrické sítě a nechte zcela vychladnout.

Umyjte veškeré příslušenství v teplé vodě s přidavkem detergentu po každém použití.

Upozornění: Košík a táč na potraviny jsou vhodné k mytí v myčce nádobí.

Vnitřek frytény lze čistit horkou vodou, jemným detergentem a měkkou, neabrazivní houbičkou.

Vnější plášť otírejte měkkým, vlhkým hadříkem. Na vnějším plášti přístroje nepoužívejte detergenty ani čisticí prostředky.

Tip: Pokud se jídlo přilepilo k tácu nebo dnu košíku, naplňte košík horkou vodou s trochou detergentu. Vložte táč do středu a nechte namočit přibližně 10 minut.

VII. Skladování

Před odložením přístroj nechte zcela vychladnout.

Uchovejte přístroj ve svislé poloze na suchém místě.

Na přístroj nepokládejte žádné těžké předměty během skladování, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.

VIII. Správná likvidace

Jakmile přístroj dosáhne konce svého životního cyklu, nevyhazujte jej do běžného odpadu.

Odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě elektroodpadu.

IX. Závady a způsoby jejich odstranění

Závada	Možné příčiny	Řešení
Frytéra nefunguje	1. Zástrčka není zapojena do zásuvky. 2. Uživatel nenastavil časovač.	1. Zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky. 2. Nastavte správný čas vaření pomocí tlačítek +/- a poté zapněte přístroj.
Ingredience připravené ve frytáře jsou nedovařené	1. V košíku je příliš velké množství ingrediencí. 2. Nastavená teplota je příliš nízká. 3. Čas vaření je příliš krátký.	1. Vkládejte ingredience po menších porcích. Menší porce umožňují rovnoměrnější smažení. 2. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek +/- (viz část Nastavení v sekci Obsluha přístroje).
Ingredience se ve frytáře nepečou rovnoměrně	Některé ingredience je potřeba v průběhu pečení otáčet.	Pokud se některé ingredience lepí na sebe nebo vrství (např. hranolky), je třeba je v průběhu vaření obrátit (viz část Nastavení v sekci Obsluha přístroje).
Připravené pochutiny nejsou křupavé	Vybrané pochutiny musí být připraveny v tradiční troubě.	Můžete zvolit pochutiny určené k přípravě v troubě nebo do nich přidat malé množství oleje pro zvýšení křupavosti.
Z přístroje se vyvíjí kouř	Připravujete potraviny s vysokým obsahem tuku. V košíku jsou zbytky tuku z předchozího použití.	Při přípravě tučných potravin může docházet k vývoji kouře. Tuk se zahřívá a může způsobit kouř, ale nemá vliv na výsledek vaření. Bílý kouř vzniká při nahřívání oleje v přístroji. Ujistěte se, že košík i nádoba obsahují správné množství oleje. Bílý kouř nemá vliv na výsledek vaření.
Hranolky připravené ve frytáře nejsou křupavé	Stupeň křupavosti závisí na obsahu tuku a vlhkosti v bramborách.	Ujistěte se, že hranolky jsou důkladně osušeny před přidáním oleje. Krájejte brambory na menší kousky pro lehkost a křupavost. Přidání malého množství oleje rovněž zlepší jejich lehkost a křupavost.