



AKU ŠROUBOVÁK

R2298



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

SPECIFIKACE

Krouticí moment	25 N·m
Maximální napětí	24 V DC
Typ akumulátoru	Lithium-iontový
Otáčky naprázdno	0–350 / 0–1350 ot./min
Maximální průměr sklíčidla	10 mm
Vstup nabíječky	220–240 V
Frekvence	50–60 Hz
Přípustná teplota	0–50 °C
Doba nabíjení	3 h

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

USCHOVEJTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pojem „elektrické nářadí“ používaný v upozorněních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (s přívodním kabelem) nebo elektrické nářadí napájené akumulátorem (bez kabelu).

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo špatně osvětlené prostory zvyšují riziko nehody.
- Elektrické nářadí nepoužívejte ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U uzemněného elektrického nářadí nepoužívejte adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte šetrně. Nikdy jej nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel udržujte mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití vhodného venkovního kabelu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Buďte pozorní, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti může vést k vážnému zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek snižují riziko zranění.
- Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, před zvednutím či přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí s prstem na spínači zvyšuje riziko nehody.
- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Nepřeceňujte své možnosti. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
- Pokud je nářadí vybaveno přípojkami pro odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jejich správné připojení a používání. Odsávání prachu může snížit rizika spojená s prachem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO VRTAČKU

- Při příklepovém vrtání používejte ochranu sluchu. Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci používejte správný typ elektrického nářadí. Vhodné nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
- Nářadí nepoužívejte, pokud jej nelze spínačem zapnout a vypnout. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo uložením elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění.
- Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby je používaly osoby, které nejsou s nářadím nebo tímto návodem seznámeny. Elektrické nářadí je v rukou nevyškolených uživatelů nebezpečné.
- Elektrické nářadí udržujte. Kontrolujte nesouosost nebo zadrhávání pohyblivých částí, prasklé díly a další okolnosti, které mohou ovlivnit jeho provoz. Je-li nářadí poškozené, nechte je před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými hranami se méně zasekávají a lépe se ovládají.
- Elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje používejte v souladu s tímto návodem a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno, může vést k nebezpečné situaci.

POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ


- Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem představovat riziko požáru.
- Elektrické nářadí používejte pouze s výslovně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může představovat riziko zranění a požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly propojit jeho kontakty. Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popálení nebo požár.
- Při nesprávném zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Při zasažení očí navíc vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.

SERVIS

Elektrické nářadí svěřte k opravě kvalifikovanému servisnímu technikovi, který používá pouze shodné náhradní díly. Tím bude zachována bezpečnost nářadí.

ZAČÍNÁME

Obrázkový postup v originálu znázorňuje práci se sklíčidlem, vložení pracovního nástroje, nasazení akumulátoru a nastavení krouticího momentu.

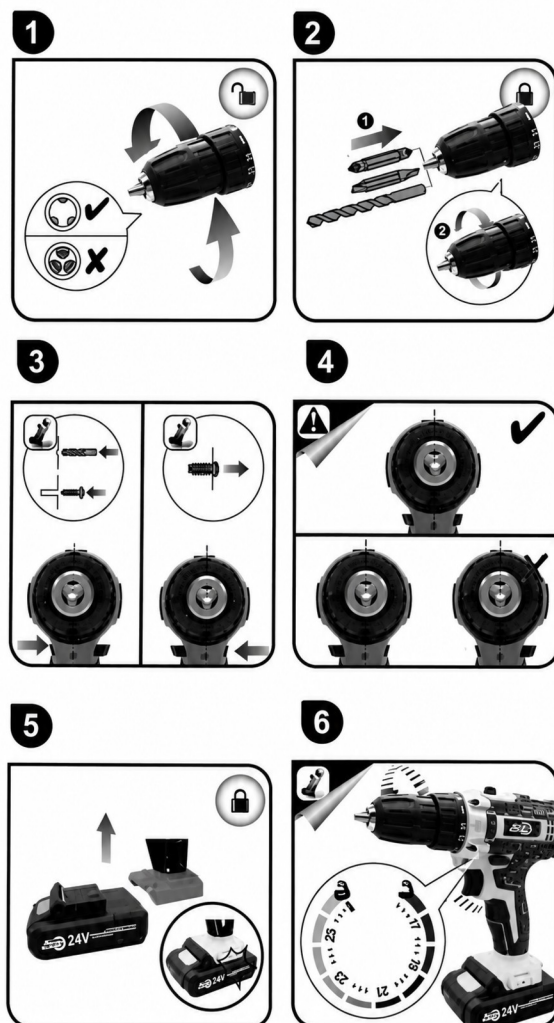

NABÍJENÍ

Před použitím vrtačky nabijte akumulátor následujícím způsobem:

1. Připojte nabíječku k akumulátoru a poté ji zapojte do vhodné síťové zásuvky. Rozsvítí se červená kontrolka nabíjení.
2. Po úplném nabití akumulátoru se rozsvítí zelená kontrolka a červená kontrolka zhasne. Nabíječka se může během nabíjení zahřívat a mírně bzučet. Jde o normální jev, který neznamena poruchu.
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze síťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

4. Výdrž nového akumulátoru se při správném používání a opakovaném nabíjení postupně zlepšuje.
5. Nový akumulátor nebo akumulátor, který nebyl delší dobu používán, nemusí zpočátku dosáhnout plné kapacity. Plné kapacity může dosáhnout až po několika cyklech úplného vybití a opětovného nabití.

6. Pokud nabíjíte akumulátor bezprostředně po použití nářadí nebo akumulátor, který byl dlouhou dobu vystaven přímému slunci či teplu, může se kontrolka nabíjení rozsvítit červeně. Pokud k tomu dojde, chvíli počkejte. Nabíjení začne poté, co se akumulátor...

Poznámka: poslední věta je v dodaném originálu nedokončená, proto není její chybějící část doplněna.

ÚDRŽBA – BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

7. Před kontrolou nebo údržbou se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor je vyjmutý.
8. Pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti výrobku musí opravy a další údržbové nebo seřizovací práce provádět odborný servis s použitím určených náhradních dílů.

PŘEPÍNAČ SMĚRU OTÁČENÍ A SPOUŠTĚNÍ

Chcete-li výrobek spustit, stiskněte spínač (1). Chcete-li jej zastavit, spínač uvolněte.

Přepínač má dvě polohy:

- Stisknutím horní části přepínače (F) nastavíte otáčení vpřed.
- Stisknutím dolní části přepínače (R) nastavíte zpětný chod.

Upozornění: během chodu nářadí neměňte náhle směr otáčení.

- Výrobek je určen pro domácí použití v interiéru.
- Výrobek je určen pro šroubování vpřed i vzad.

OBSLUHA

9. Ujistěte se, že je akumulátor plně nabitý.
10. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.
11. Vložte bit nebo jiné příslušenství do sklíčidla.
12. Připravte materiál k práci.
13. V případě potřeby materiál zajistěte.
14. Nářadí pevně držte, abyste zabránili zpětnému rázu. Vždy udržujte stabilní a bezpečný postoj.
15. Přiložte bit k materiálu. Neprovádějte prudké pohyby.
16. Stisknutím spínače (1) zahajte práci.
17. Po dokončení práce nářadí zastavte uvolněním spínače.

Upozornění: nářadí neodkládejte, dokud se sklíčidlo zcela nepřestane otáčet.

IV. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

ÚDRŽBA

- Před zahájením jakýchkoli prací souvisejících s čištěním nebo údržbou odpojte nabíječku ze zásuvky a vyjměte akumulátor.
- Plastové části čistěte měkkým hadříkem navlhčeným vodou a následně je osušte měkkým, čistým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla, abrazivní prostředky ani drsné houbičky.
- Výrobek nevkládejte ani neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Sklíčidlo čistěte měkkým kartáčkem.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek skladujte na suchém místě. Vždy jej uložte tak, aby byl mimo dosah dětí.

Dodržujte příslušné předpisy platné ve vaší zemi pro materiály, které zpracováváte.

LIKVIDACE

Pouze pro země EU: Elektrické nářadí se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.