




AKU KŘOVINOŘEZ R2310




PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Typ kartáčového provzdušňovače	Typ bezkartáčového provzdušňovače
 W-1 Parametry produktu Napětí: 21 V Otáčky: 330 ot./min Příkon: 300 W Průměr kotouče: 15 cm Hloubka řezu: 40 mm	 W-2 Parametry produktu Napětí: 21 V Otáčky: 300 ot./min Příkon: 450 W Průměr kotouče: 15 cm Hloubka řezu: 40 mm
Typ kartáčového provzdušňovače B	Typ bezkartáčového provzdušňovače B
 W-1 Parametry produktu Napětí: 21 V Otáčky: 330 ot./min Příkon: 400 W Průměr kotouče: 15 cm Hloubka řezu: 150 mm Šířka řezu: 200 mm	 W-2 Parametry produktu Napětí: 21 V Otáčky: 300 ot./min Příkon: 550 W Průměr kotouče: 15 cm Hloubka řezu: 150 mm Šířka řezu: 200 mm

UKÁZKA INSTALACE KOLA

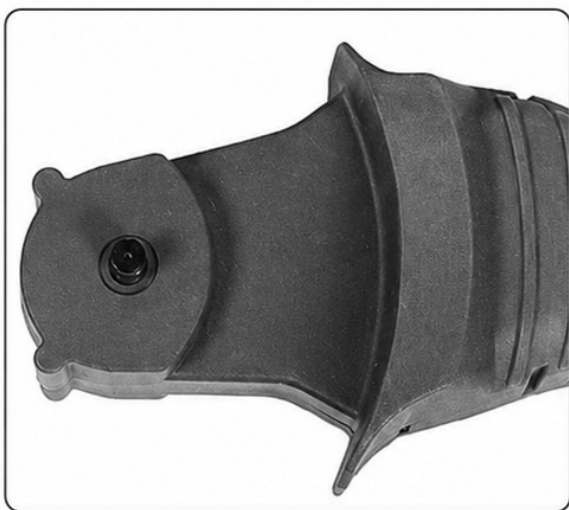

1. Položte stroj naplocho

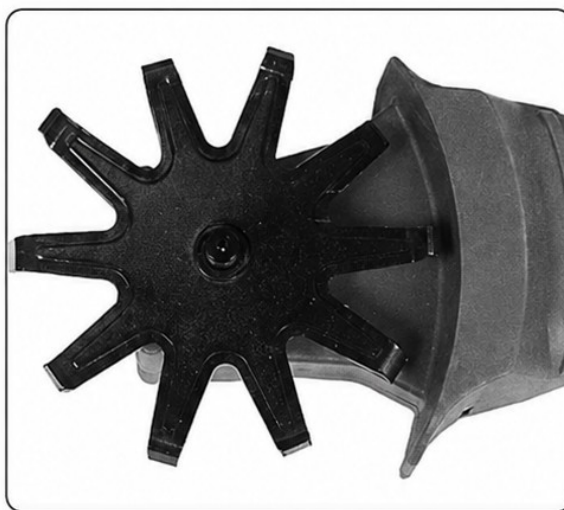

2. Nasadte kolo



3. Nasadte šroub



4. Stiskněte pojistný kroužek dolů
a zajistěte zacvaknutím

Před použitím – Bezpečnostní opatření

Každý uživatel bezdrátového vyvětřovacího nůž musí tyto pokyny přečíst, porozumět jim a dodržovat je.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění osob.

1. Udržujte pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nepořádku. Tmavé prostory způsobují nehody.
2. Při opravě tohoto stroje používejte pouze stejné náhradní díly.
3. Udržujte děti, přihlížející osoby a domácí zvířata mimo dosah. Všichni přihlížející, včetně domácích zvířat, by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru.
4. Seznamte se se svým výrobkem a naučte se, jak jej spouštět a zastavovat. Důkladně se seznámte se všemi ovládacími prvky.
5. Používejte správné nástroje. Nepoužívejte tento stroj k žádné jiné práci, než pro kterou je určen.
6. Oblečte se vhodně a nenoste volný oděv ani šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí. Dlouhé vlasy chraňte vhodnou pokrývkou. Při práci venku noste gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
7. Zabraňte neúmyslnému spuštění.
8. Při pohybu částí stroje udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Ochranné kryty musí být vždy na svém místě a v provozuschopném stavu.
9. Nepřetěžujte nářadí ani jej nepoužívejte nad rámec jeho určení.
10. Udržujte správný postoj a rovnováhu.
Pokud bezdrátový vyvětřovací nůž narazí na cizí předmět, postupujte podle následujících kroků:
 - Zastavte bezdrátový vyvětřovací nůž.
 - Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
 - Před opětovným spuštěním poškození opravte.
11. Používejte ochranné brýle, bezpečnostní obuv, přiléhavý pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranu sluchu a ochranu hlavy.
12. Vyjměte baterii. Vyjměte baterii ze stroje.
13. Nepoužívané nářadí skladujte uvnitř budov. Pokud bezdrátový vyvětřovací nůž nepoužíváte, měl by být uložen na suchém místě uvnitř budovy, ve zvýšené poloze nebo v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí.
14. Pečujte o bezdrátový vyvětřovací nůž. Udržujte řeznou hranu ostrou a čistou, v perfektním stavu, a rukojeti udržujte suché, čisté a bez oleje či mastnoty.
15. Vyhýbejte se nebezpečnému prostředí. Nepoužívejte zařízení za deště ani ve vlhkých prostorách. Neprovozujte kultivátor v prostředí s výskytem plynu. Nepoužívejte kultivátor ve výbušném prostředí.

Provozní pokyny

- Vždy zkontrolujte prostor, kde bude kultivátor používán. Odstraňte všechny předměty (např. kameny, klacky, dráty a jiné cizí předměty), které mohou být zachyceny nebo odhozeny noži. Mohly by způsobit zakopnutí obsluhy.
- Odhozené předměty mohou způsobit vážné poranění očí a nechráněných částí těla. Vždy používejte ochranné brýle nebo ochranný štít.
- Během provozu a při provádění seřizování nebo oprav vždy noste pracovní obuv a dlouhé kalhoty. Neobsluhujte zařízení bosí ani v sandálech.
- Během práce držte bezdrátový vyvětrovací nůž oběma rukama. Ujistěte se, že máte suché ruce.
- Udržujte ruce a nohy mimo dosah všech rotujících částí a nepřibližujte ruce ani nohy k rotujícím částem ani pod ně.
- Nepoužívejte bezdrátový vyvětrovací nůž na kluzkém povrchu. Během práce dbejte na pevný a stabilní postoj.
- Buďte opatrní na svazích při změně směru a manipulaci se strojem. Vždy udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti. Dávejte pozor na skryté překážky nebo nebezpečí.
- Nepokoušejte se přetěžovat kapacitu stroje. Příliš hluboké kopání může vést k přetížení.
- Pokud bezdrátový vyvětrovací nůž začne neobvykle vibrovat, zastavte stroj a důkladně jej zkontrolujte, zda není poškozen.

Ukončení práce

- Ujistěte se, že je bezdrátový vyvětrovací nůž vypnutý.
- Při ukončení práce nebo při výměně součástí vyjměte baterii.
- Nikdy nenechávejte stroj v chodu bez dozoru.
- Nůž se bude po vypnutí ještě krátkou dobu otáčet.
- Vypněte bezdrátový vyvětrovací nůž.
- Před zvednutím stroje vyčkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Kryt motoru zůstává po určitou dobu horký.
- Vypněte stroj, nechte kryt motoru vychladnout a umístěte stroj mimo dosah hořlavých materiálů.

Bezpečnostní symboly

Symbol	Popis
	Před použitím si přečtěte a porozumějte návodu k obsluze a všem pokynům.
	Odpadní elektrické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě určeném k recyklaci.
	Nevhazujte baterii do ohně. Mohla by explodovat a způsobit zranění.
	Nevystavujte baterii po dlouhou dobu přímému slunečnímu záření ani ji nepokládejte na topná tělesa. Maximální teplota: 40 °C.
	Nevhazujte baterie do řek, vody ani je neponořujte do vody.
CE	Výrobek splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy.

Údržba a skladování

- Před kontrolou, čištěním nebo opravou stroje uvolněte všechny ovládací prvky, vypněte motor a počkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Pravidelně kontrolujte následující:
 - Nůž musí být udržován v čistotě a musí se volně otáčet. Nečistoty kolem nožů mohou ovlivnit výkon nebo poškodit motor. Zkontrolujte a vyčistěte okolní prostor.
 - Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení fungují správně. Bezpečnostní zařízení neupravujte ani do nich nijak nezasahujte.
 - Zkontrolujte, zda jsou šrouby a matice správně dotaženy. Prohlédněte stroj, zda nevykazuje známky poškození.
- Udržujte všechny matice, šrouby a vruty pevně dotažené, aby bylo zajištěno bezpečné provozní používání zařízení.
- Před uskladněním nechte kryt motoru vychladnout.
- Pro snížení rizika nebezpečí zajistěte, aby byl prostor pro skladování stroje bez hořlavých a výbušných materiálů.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.

Obecné čištění

- Výrobek čistěte suchým hadříkem. K vyčištění okolních částí použijte kartáč.
- Po každém použití nezapomeňte vyčistit větrací otvory.
- Odolné nečistoty odstraňte stlačeným vzduchem (max. 3 bary). Poznámka: K čištění tohoto výrobku nepoužívejte chemické, alkalické, abrazivní ani jiné korozivní čisticí prostředky nebo dezinfekční přípravky. Tyto látky mohou poškodit povrch nástroje.
- Zkontrolujte jednotlivé díly, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebované pracovní části vyměňte.
- Všechny matice a šrouby musí být pravidelně kontrolovány a ověřováno jejich dotažení. To platí zejména po delším používání. Pracovní nástroje mohou být při práci v písčité půdě poškozeny a mohou ztratit svůj původní tvar.
- Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte za nové.
- Pro prodloužení životnosti pracovních nástrojů a výrobku namažte po každém použití nůž.

Poznámka: Po každém použití proveďte následující kroky pro správné vyčištění

1. Odstraňte zeminu, nečistoty a listí zachycené na noži. Povrch nástroje a větrací otvory očistěte kartáčem nebo suchým hadříkem.
2. Na nůž nastříkejte nebo naneste biologicky odbouratelný olej.
3. Znečištěnou rukojeť očistěte vlhkým hadříkem.