



VENKOVNÍ WIFI KAMERA R2452




PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Použití

1. Stáhněte aplikaci

Tip 1: Naskenujte QR kód.

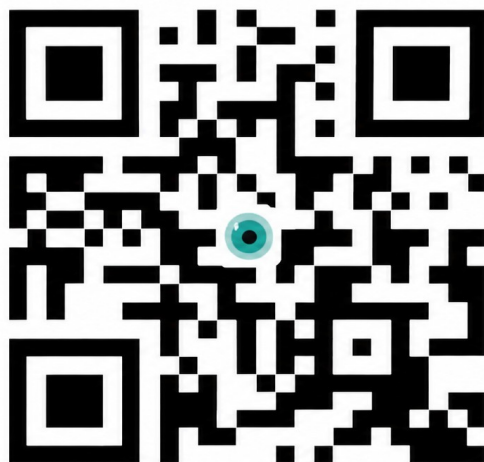

iCSee

Tip: Vyhledejte „icsee“ v App Store nebo „icsee pro“ v Google Play a stáhněte aplikaci.

2. Zapněte napájení

Nejprve vložte **TF kartu (microSD kartu)** a poté připojte kameru do elektrické zásuvky.


3. Konfigurace kamery

1. Nastavení bezdrátové sítě:


01. Otevřete aplikaci „iCSee“ a vyberte možnost „**Přihlášení**“ (obrázek 1). Pokud ještě nemáte uživatelský účet, nejprve se zaregistrujte.

02. Poté klikněte na „+“ (obrázek 2).

Obrázek 1

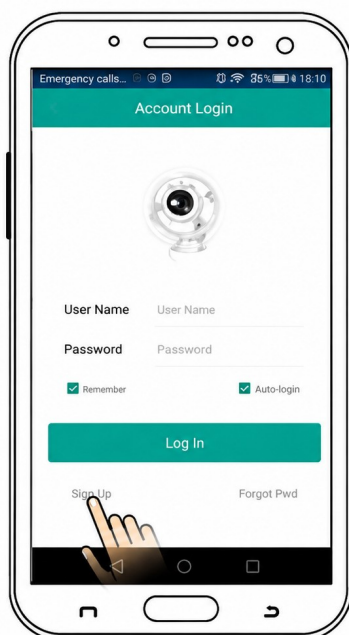


Obrázek 2

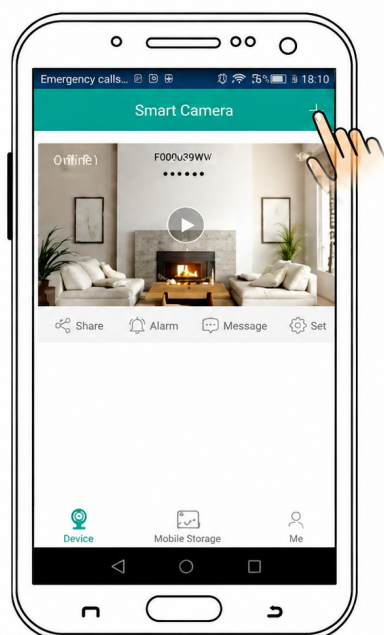


03. Přejděte na „**Přidat zařízení**“ (obrázek 3), zadejte **heslo k Wi-Fi routeru** (obrázek 4) a poté potvrďte.

Obrázek 3

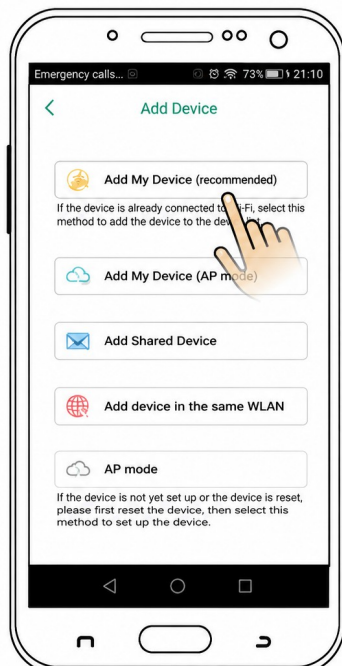


Obrázek 4

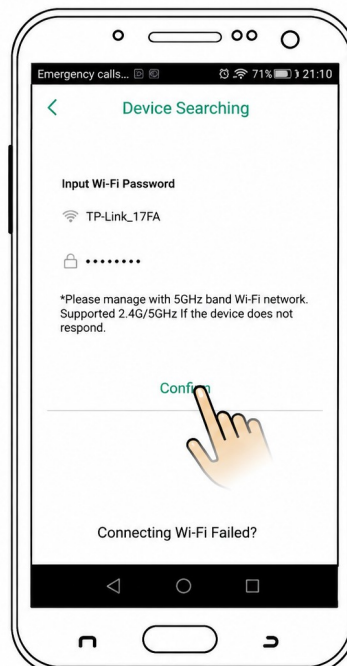


04. Jakmile z kamery uslyšíte hlasové oznámení „**Připojení bylo úspěšné**“, přejdete k možnosti „**Nastavit heslo**“. Nastavte heslo a poté jej potvrďte (obrázek 5).

05. Po potvrzení přejdete k možnosti „**Vybrat název**“ (obrázek 6), kde můžete kameru pojmenovat.

Obrázek 5

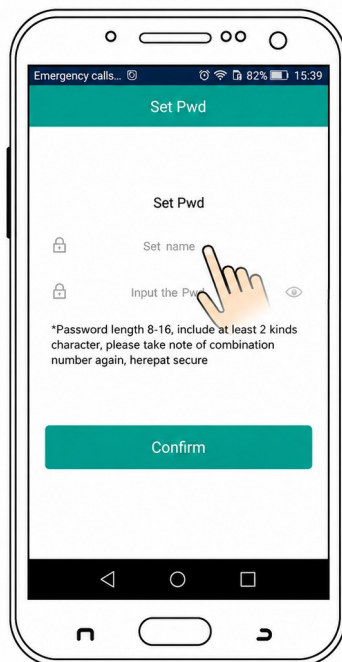


Obrázek 6

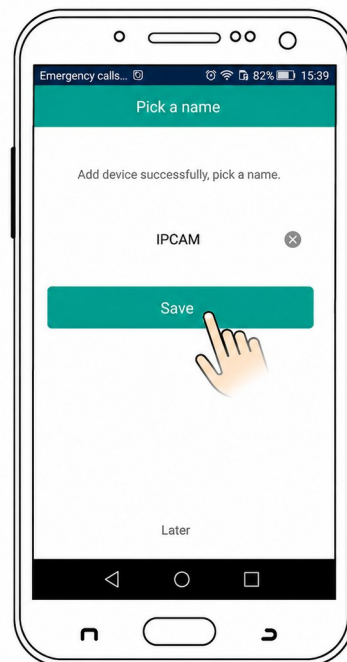

06. Po kliknutí na „**Uložit**“ přejdete na živý náhled videa z kamery (obrázek 7).


Obrázek 7

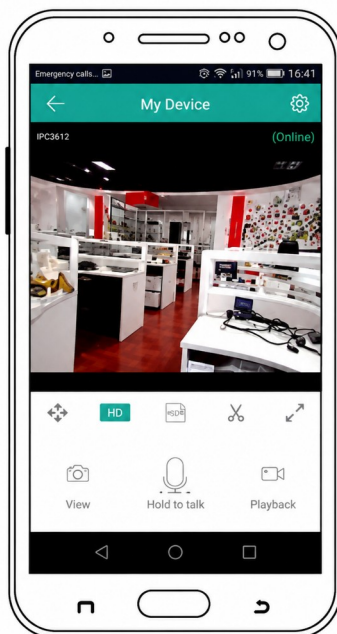

2. Konfigurace kabelové sítě

- Po úspěšném přihlášení klikněte na „+“ v pravém horním rohu a vyberte třetí možnost „**Přidat zařízení ve stejné síti WLAN**“ (obrázek 8).
- Přejděte do rozhraní „**Vyhledávání zařízení**“ a klikněte na nalezené zařízení (obrázek 9). Kamera se zobrazí jako **online**, což znamená, že konfigurace kabelového připojení kamery byla dokončena.
- Kliknutím na kameru přejdete do rozhraní živého náhledu, kde můžete provádět příslušná nastavení a další operace.

Obrázek 8

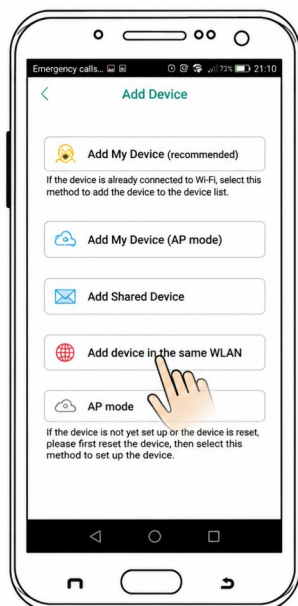

Obrázek 9



FAQ – Často kladené otázky

Otázka: Jak se ukládají záznamy z kamery?

Odpověď: Kamera podporuje **TF/microSD karty** naformátované na **FAT32**, třídy **Class 6** nebo **Class 10**, s maximální kapacitou **128 GB**. Když se karta zaplní, kamera automaticky odstraní nejstarší záznamy a pokračuje v nahrávání ve smyčce.

Otázka: Jak obnovit tovární nastavení?

Odpověď: Otevřete nastavení kamery a v části „Nastavení – obecné informace o zařízení“ klikněte na „Obnovit tovární nastavení“. Během tohoto procesu **neodpojujte kameru od napájení**.

Otázka: Kamera je offline. Co mám dělat?

Odpověď: Zkontrolujte napájení a Wi-Fi. Vypněte a znovu zapněte napájení kamery. Pokud problém přetrvává, nakonfigurujte kameru znovu a zkontrolujte funkčnost domácí internetové sítě.

Upozornění

Při používání tohoto výrobku je vhodné **změnit uživatelské heslo**, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Zařízení neinstalujte na **vlhkých, prašných místech ani na místech snadno přístupných dětem**.

Při používání a skladování dodržujte stanovený **rozsah teploty a vlhkosti**. Zařízení sami nerozebírejte.

Pokyny

Aplikace a firmware zařízení budou **nepravidelně aktualizovány**. Aktualizace můžete provést online v nastavení aplikace. Tento návod slouží pouze pro informační účely.