



Bezdrátový zvonek s Wifi PIR kamerou R2610




PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Popis produktu


Zvonek je standardně vybaven 2 bateriemi 18650. Po jejich instalaci je nutné je nejprve nabít.

Poznámka: během nabíjení bude modrá kontrolka zvonku stále blikat a po úplném nabití zhasne.

Venkovní jednotka

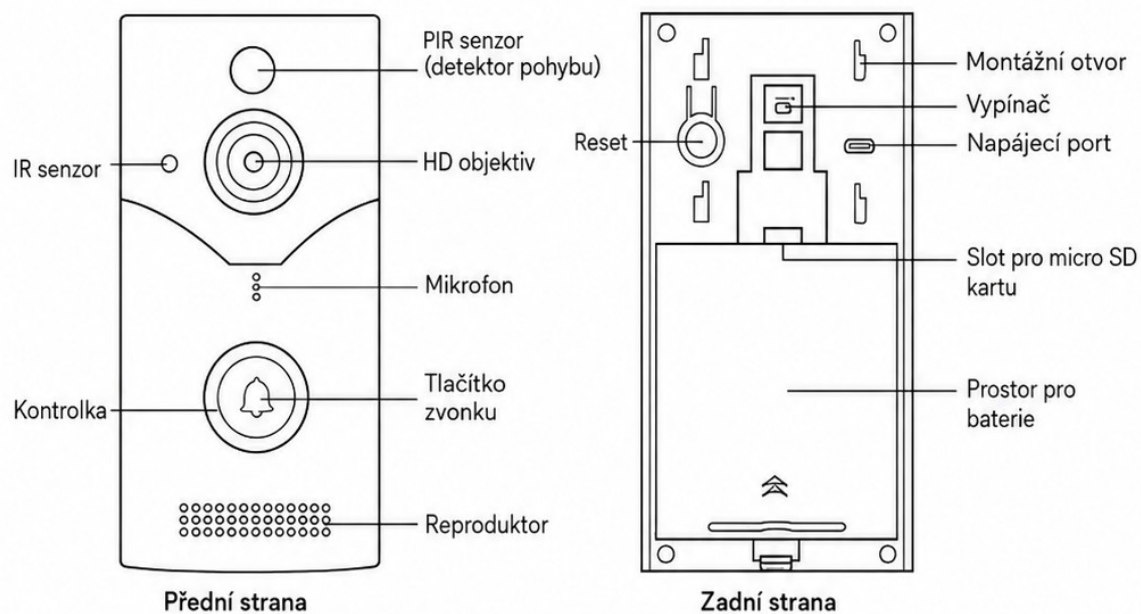

Vnitřní jednotka

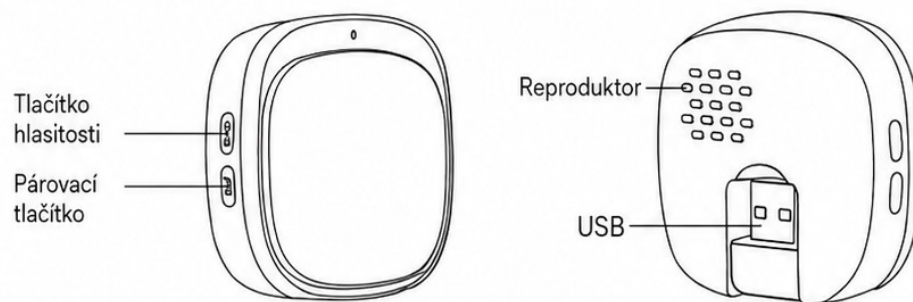

Přidání zařízení

Krok 1 Instalace aplikace SriHome

Metoda 1: Vyhledejte „SriHome“ v Google Play nebo App Store (iOS).

Metoda 2: Naskenujte QR kód pro stažení aplikace „SriHome“.




Krok 2 Registrace a přihlášení v aplikaci SriHome

Krok 3 Přidání zvonku

- (1) Připojte telefon k dostupné síti WiFi (podporováno pouze 2,4 GHz).
- (2) Připojte vnitřní jednotku ke zdroji napájení (obrázek 1).
- (3) Posuňte přepínač ON/OFF na zadní straně zvonku do polohy ON (stiskněte tlačítko zvonku) a vnitřní jednotka vydá zvuk „ding-dong“.



Obrázek 1

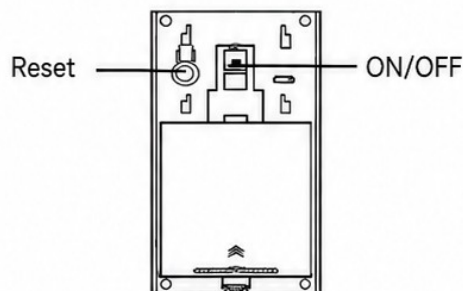


Obrázek 2

Po přibližně 10 sekundách zvonek vydá nepřerušovaný signál „di-di-di“, což označuje režim konfigurace sítě. Pokračujte podle následujících kroků pro konfiguraci připojení WiFi.

Poznámka: Pokud neslyšíte nepřerušovaný signál, podržte tlačítko „RESET“ po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhý signál „beep“.

(4) Přidejte zvonek do aplikace SriHome

Po zaznění dlouhého signálu „beep“ postupujte podle pokynů v aplikaci SriHome, abychom zařízení přidali podle zobrazených obrázků.

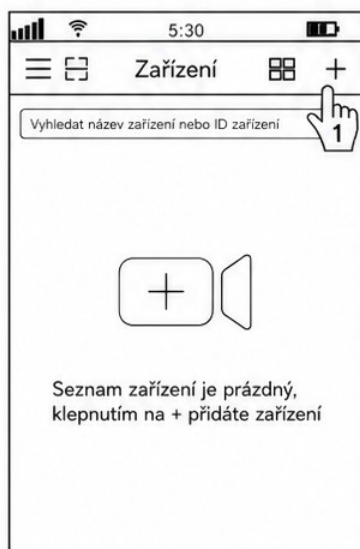

4-1



4-2




4-3



4-4



4-5

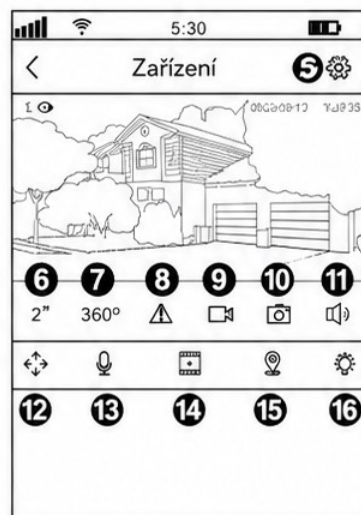

4-6


Popis rozhraní sledování:

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1. ☰ Nastavení aplikace | 5. ⚙️ Nastavení | 9. 📹 Lokální nahrávání | 13. 🗣️ Interkom |
| 2. 📷 Naskenovat kód | 6. ↗️ Celá obrazovka | 10. 📷 Snímek obrazovky | 14. 🎞️ Přehrávání |
| 3. 📺 Rozdělená obrazovka | 7. 360° 360° zobrazení | 11. 🔊 Reprodukční | 15. 📍 Presety |
| 4. + Přidat | 8. ⬆️ Nahoru / dolů | 12. 🔄 Otočení (Pan & Tilt) | 16. 💡 Osvětlení |

FAQ1: Instalace zvonku do dveří


Chytrý zvonek do dveří se montuje bezdrátově a lze jej instalovat bez pomoci kleští a montážních přípravků. Zajistěte, aby byla vzdálenost mezi bezdrátovým zvonekem a venkovním tlačítkem (zvonkem) nejméně 50 metrů.

- 1) Připevněte papír s rozměry na 3M oboustrannou lepicí pásku k vybranému místu na stěně.
- 2) Nasadte prvek s tlačítkem/dveřním zvonkem na hladký a rovný povrch (např. keramické obklady, malovaná zeď, použijte nejvhodnější způsob přichycení);
- 3) Připevněte zadní kryt zvonku do dveří, ve středu označené šipkou, a následně vložte zvonek do tohoto krytu, dokud nezacvakne na místo. Tím je instalace dokončena.

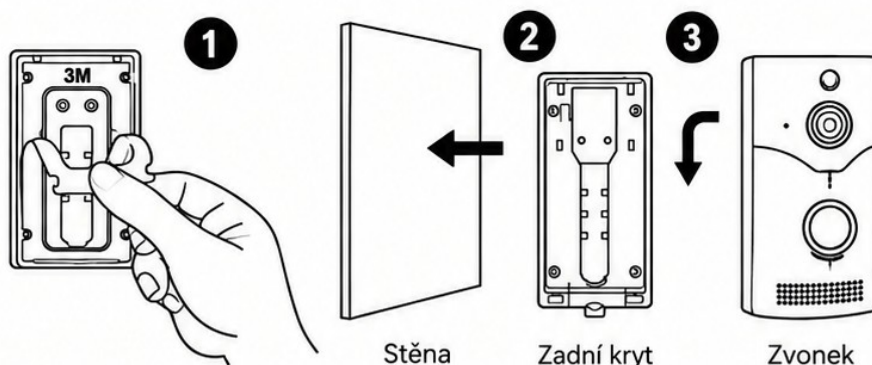


Montáž na zeď (na šrouby)

- 1) Umístěte montážní prvky (hmoždinky) na stěnu a vyvrtejte otvory pro montáž.
- 2) Na zadní stranu dveřního zvonku vyvrtejte odpovídající otvory pro šrouby, vložte hmoždinky a připevněte zadní kryt k upevňovacím šroubům. Upevněte šrouby na místě a zkontrolujte, zda je zvonek pevně uchycen.
- 3) Vyvrtejte otvory pro šrouby do dveří, proveďte montážní úkony, a poté vložte zvonek do zadního krytu. Nakonec připevněte zvonek zpět na místo.

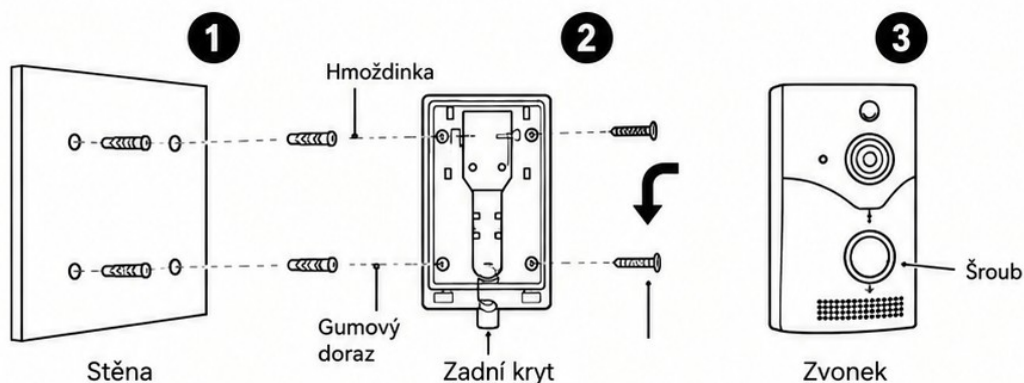

FAQ2: Demontáž zvonku do dveří

Uvolněte šroub na spodní straně zvonku a poté posuňte zvonek směrem dolů a nahoru, aby se sejmul.

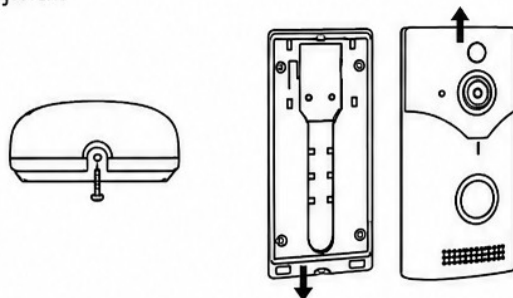

FAQ3: Spárování venkovního zvonku s vnitřní jednotkou

Venkovní i vnitřní jednotka jsou z výroby spárovány – není třeba znovu párovat.

Chcete-li změnit zvuk zvonku, je nutné odstranit spárování vnitřní jednotky, vybrat preferovaný zvuk a poté zařízení znovu spárovat.

Podrobný postup:

- (1) Zapněte vnitřní jednotku a stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti na přibližně 3 sekundy, dokud se nerozsvítí modrá LED dioda;
- (2) Každým stisknutím tlačítka hudby přepnete na další zvuk. K výběru je celkem 60 melodií (přehrávaných v cyklu);
- (3) Po výběru požadované melodie stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti na vnitřní jednotce přibližně 3 sekundy a poté stiskněte tlačítko zvonku. Jakmile vnitřní jednotka vydá normální zvuk, je párování dokončeno.

Upozornění: Jeden zvonek lze spárovat s více vnitřními jednotkami.

Chcete-li přidat novou vnitřní jednotku, zapněte ji a proveďte výše uvedené kroky.



FAQ4: Nastavení hlasitosti vnitřní jednotky

Vnitřní jednotka má pět úrovní hlasitosti. Výchozí nastavení je maximální úroveň.

Každým stisknutím tlačítka hlasitosti se úroveň sníží o jeden stupeň.

Po dosažení nejnižší úrovně další stisknutí vrátí hlasitost zpět na maximální úroveň – cyklus se opakuje.

FAQ5: Sdílení kamery s dalšími uživateli

Zařízení umožňuje sdílení náhledu pro více uživatelů. Stáhněte si aplikaci SriHome, založte si účet a poté může administrátor udělit oprávnění ke sdílení.


- 1. Operace administrátora:** Administrátor se přihlásí do aplikace SriHome → klikne na Nastavení → Správa návštěvníků → Přidat → vybere operátora (návštěvníka) → naskenuje QR kód aplikace nového uživatele (FAQ5-5) → zadá název → pokračuje dál, aby dokončil (FAQ5-1–FAQ5-3).
- 2. Uživatel (návštěvník):** Přejděte do rozhraní monitorování v aplikaci a potáhněte obrazovku dolů, aby se aktualizoval náhled (FAQ5-6).



FAQ5-1




FAQ5-2

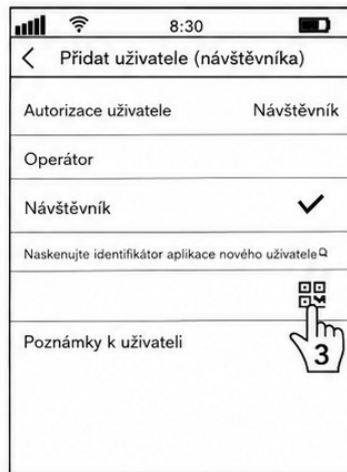

FAQ5-3

Jak najít identifikátor uživatele (APP ID) v mobilní aplikaci?

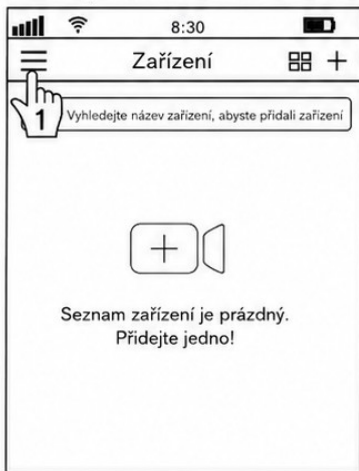

FAQ5-4



FAQ5-5



FAQ5-6

FAQ6: Nastavení alarmů a úspora baterie

1. Nastavení alarmů


Upozornění: Když kamera detekuje událost a je aktivní, odešle oznámení do aplikace.

Chcete-li je přijímat, je třeba povolit následující nastavení:


- 1-1. Přejděte do nastavení oprávnění aplikace v telefonu a zapněte přijímání oznámení pro aplikaci SriHome;
- 1-2. Zapněte alarmová oznámení v aplikaci SriHome (jak je uvedeno níže).



FAQ6-1

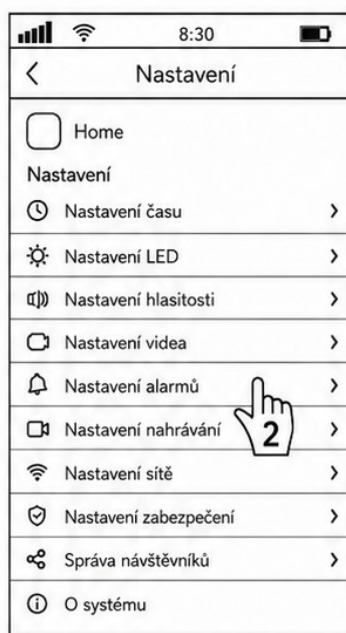

FAQ6-2

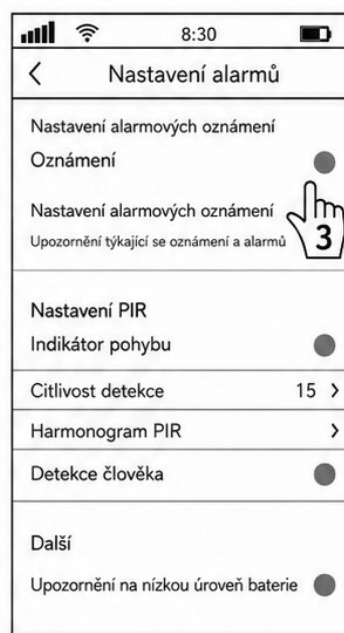

FAQ6-3

2. Nastavení úspory baterie

Citlivost detekce: Čím vyšší hodnota, tím nižší spotřeba baterie.

Harmonogram PIR: Přizpůsobte dobu provozu PIR senzoru, aby se snížila spotřeba energie.

Časový rozvrh můžete nastavit podle potřeby.

Upozornění na nízkou úroveň baterie: Otevřete aplikaci a nastavte zobrazování oznámení o nízké úrovni nabití baterie kamery.