



Nejkratší délka: 140 cm


Maximální délka: 200 cm

Baterie: Lithium-iontová baterie


Použitelné produkty:

- Akumulátorová řetězová pila
- Akumulátorové nůžky na větve


Akumulátorová řetězová pila

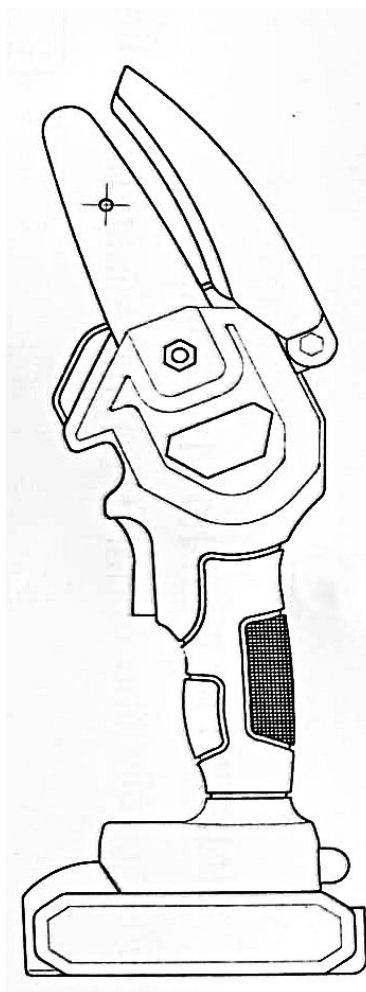

Akumulátorové nůžky na větve

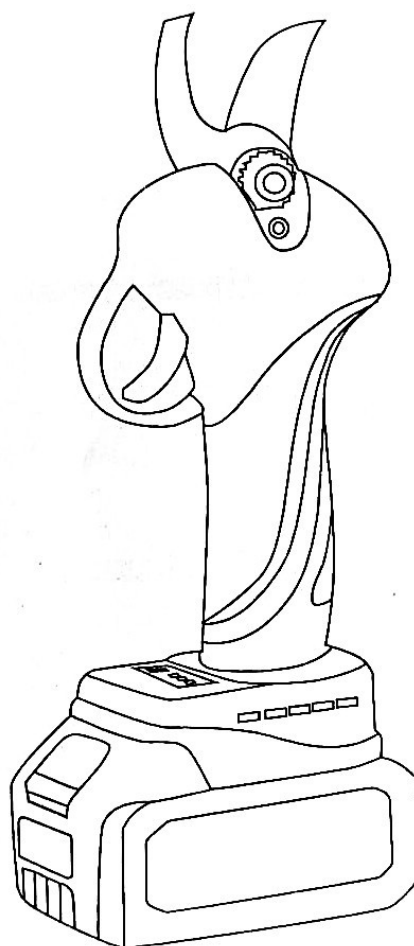


Části prodlužovací tyče

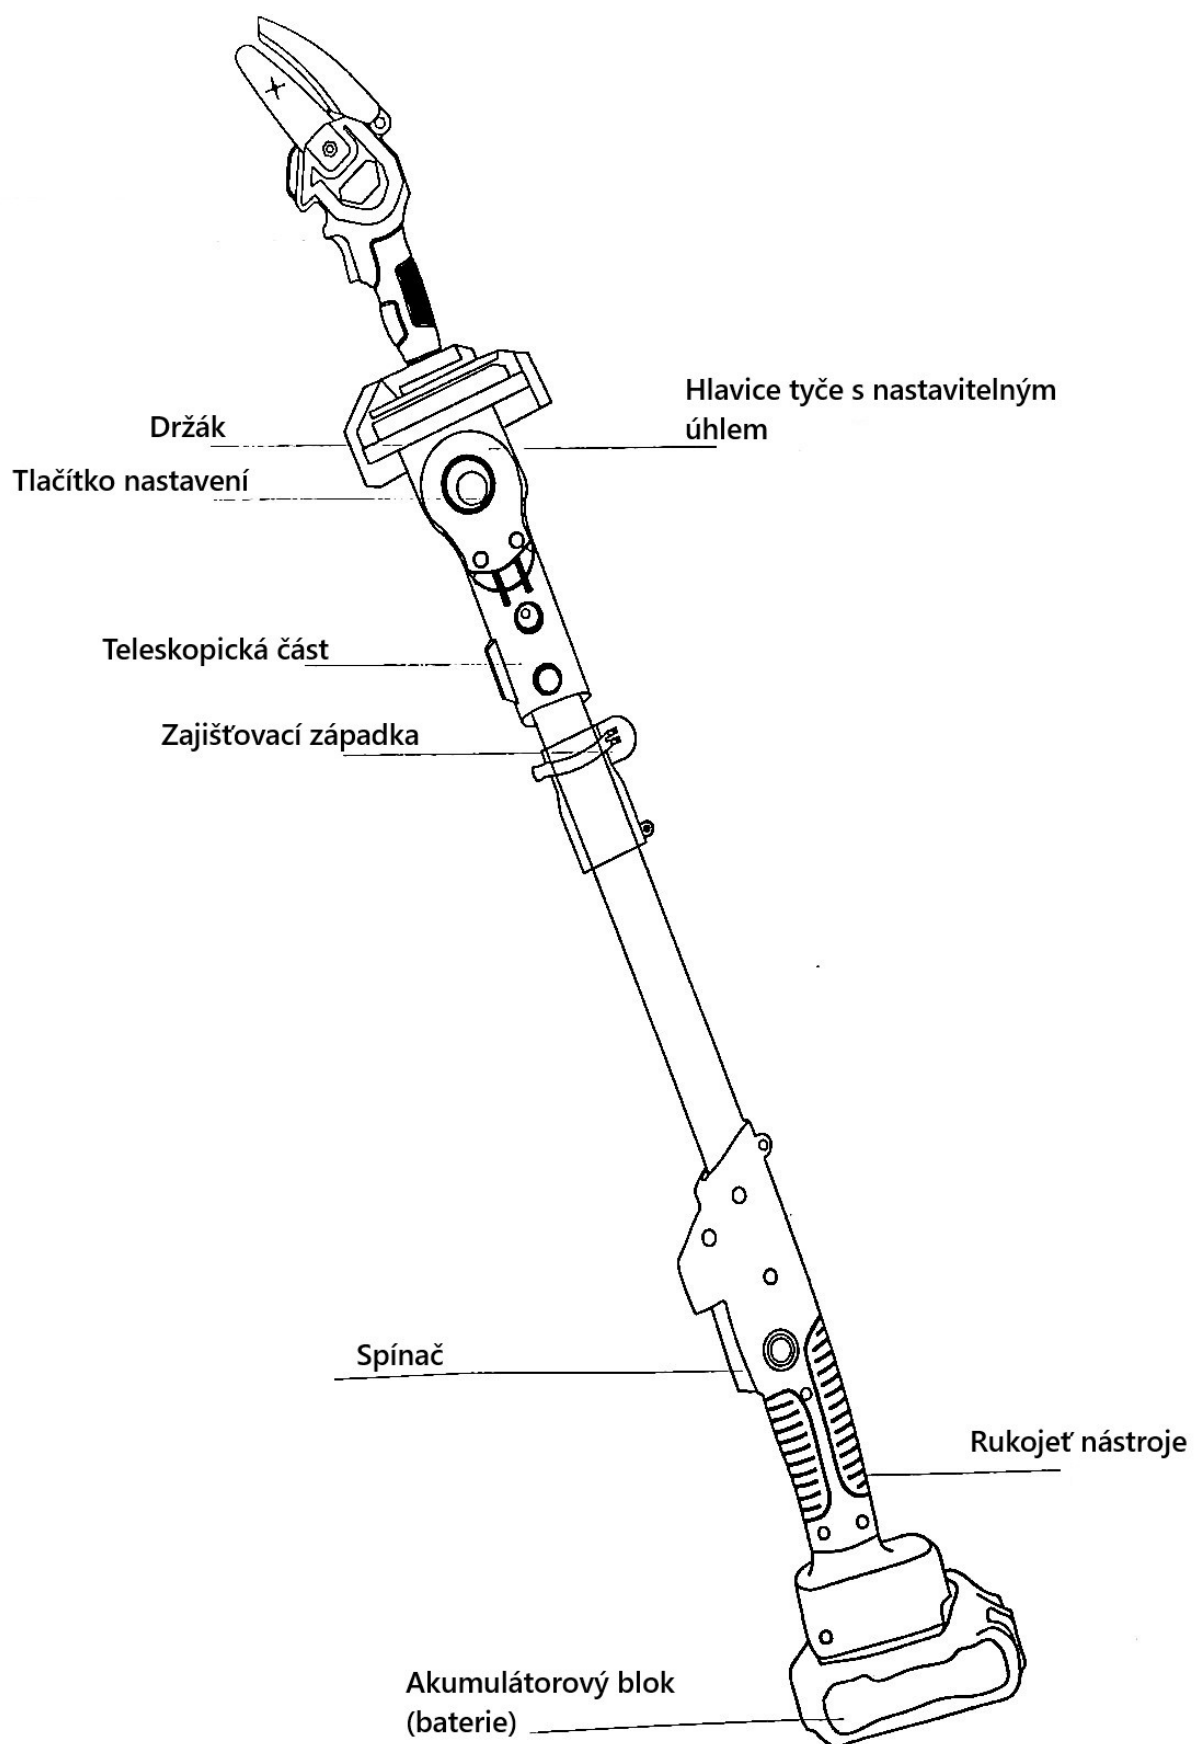


Návod k použití


1. Nainstalujte pracovní hlavici na základnu prodlužovací tyče.
2. Zarovnejte akumulátorový blok s konektorem akumulátoru na prodlužovací tyči a upevněte jej na místo.
3. Odemkněte zajišťovací západku, vytáhněte teleskopickou část a **po nastavení požadované délky západku znovu zajistěte.**

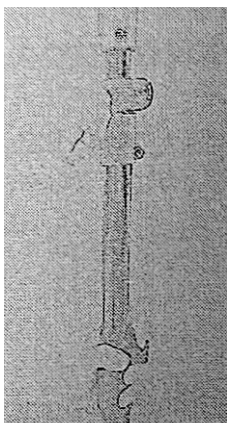

1) Zatáhněte a otevřete zajišťovací západku

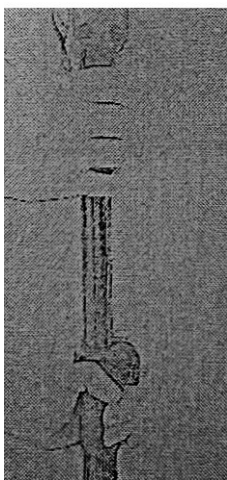

2) Vytáhněte teleskopickou část do požadované délky a zajišťovací západku uzamkněte.

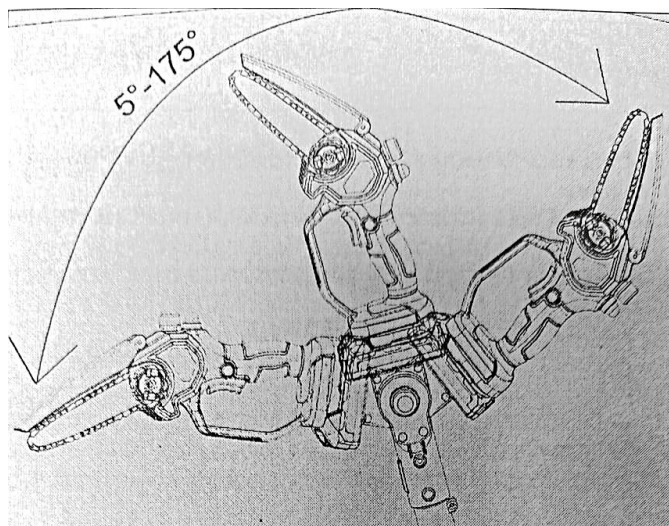

Nastavení úhlu od 5° do 175°


4. **Stiskněte a podržte tlačítko nastavení** pro úpravu úhlu držáku pracovní hlavice. Po nastavení do správného úhlu **uvolněte tlačítko nastavení**.
5. **Stiskněte spínač** a zařízení může **normálně pracovat**.

Upozornění!

1. Uchovávejte prodlužovací tyč mimo dosah ohně a vody.
2. Při používání tohoto výrobku udržujte pracovní hlavici zařízení v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
3. Na prodlužovací tyč instalujte pouze originální pracovní hlavici a akumulátorový blok. V opačném případě nemusí výrobek fungovat správně.
4. Zacházejte s výrobkem opatrně, aby nedošlo k pádu prodlužovací tyče z výšky nebo k silnému nárazu.

Bezpečnostní pokyny

1. Zakazujte dětem používání tohoto zařízení.
2. Používejte zařízení pouze v následujících podmínkách: dostatečné osvětlení a žádné jiné osoby v prostoru sečení.
3. Používání na povrchu s ocelovými trubkami a větším množstvím kamenů je zakázáno; zařízení se nesmí používat za deště.
4. Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte. Pokud zjistíte, že je zařízení poškozené nebo opotřebené, nejprve vyměňte náhradní díly a teprve poté zařízení používejte.
5. Při používání nenoste volný oděv. Zároveň udržujte vlasy, ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí zařízení.
6. Je zakázáno vystavovat zařízení dešti nebo vlhkému prostředí, aby se zabránilo vniknutí vody do baterií a motoru a následnému poškození.
7. Při ponechání zařízení bez dozoru, při odstraňování překážek, při abnormálních vibracích nebo při výměně nože musí být odpojen zdroj napájení.
Před prováděním jakýchkoli dalších úkonů vyčkejte, dokud se nůž zcela nezastaví.

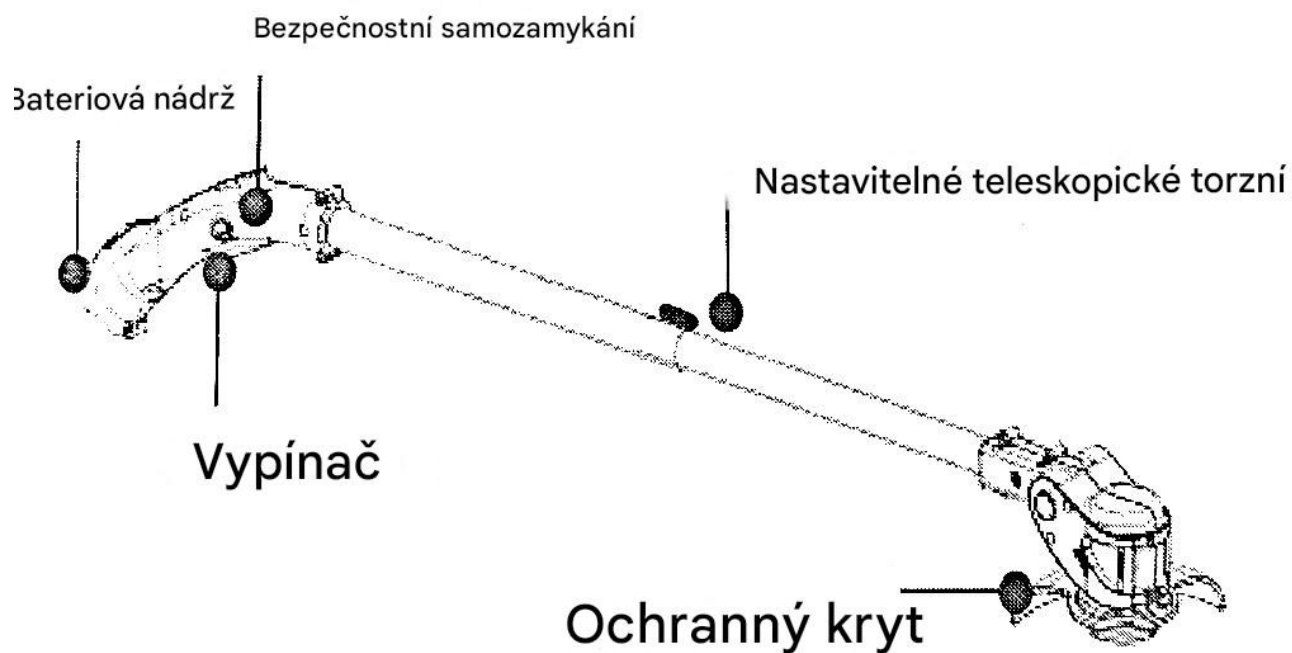

Technické údaje

Model: HT-901

Materiál: ocelová trubka / hliníková trubka, technický plast ABS

Otáčky naprázdno: 18 000 ot./min

Baterie: 12 V lithium-iontová baterie

Doba chodu bez zatížení: přibližně 2 hodiny / 3 hodiny



Doba nabíjení: 30 minut / 1 hodina

Standardní příslušenství: baterie, nabíječka, nože

! Toto zařízení je vhodné pro domácí použití a je určeno výhradně pro sečení trávy na zahradním trávníku.


Provozní pokyny

1. Stiskněte tlačítko dolů pro nastavení délky teleskopické tyče.
2. Instalace ochranného krytu.

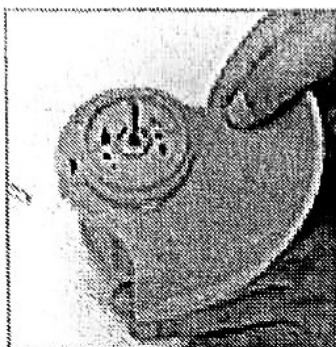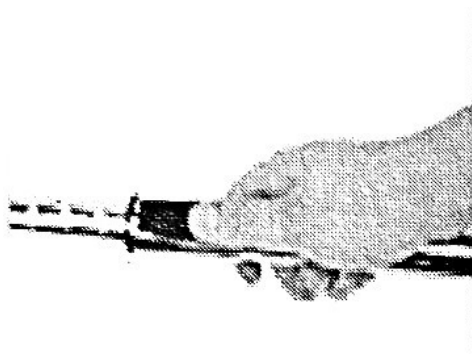

3. Nastavení úhlu hlavy motoru:

stiskněte **kulaté tlačítko** pro nastavení úhlu krytu (pláště).

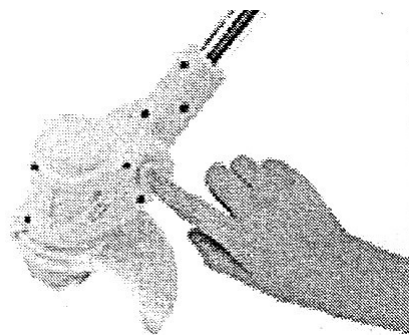

4. Instalace nože:

použijte drážku určenou k upevnění nože v horní části sekačky, **vložte nůž do drážky**, zarovnejte otvor pro šroub a **otočením jej usadíte do drážky**.

Šroub lze následně dotáhnout pro pevné upevnění nože.

