



**POWERMAT
VYSOKOTLAKÁ MYČKA
RTMC0028**



NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ

Návod obsahuje základní informace vztahující se k produktu, avšak vzhledem k neustálému zlepšování našich zařízení se údaje v návodu mohou lišit od skutečných údajů. Věnujte prosím pozornost případným rozdílům. Tyto změny nemohou být předmětem reklamace.

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Tlaková myčka čistí předměty vysokotlakým proudem vody. Funkce součástí zařízení jsou uvedeny v popisu níže.

Vysokotlaká myčka je určena pouze pro domácí použití:

- pro čištění strojů, vozidel, budov, nářadí, fasád, teras, zahradní techniky atd. pomocí vysokotlakého proudu vody (v případě potřeby s přidavkem čisticích prostředků).
- v kombinaci s příslušenstvím, náhradními díly a čisticími prostředky schválenými společností POWERMAT. Postupujte podle pokynů dodaných s čisticími prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, doporučení, ilustrace a technické údaje pro vaše zařízení. Nedodržení doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požárem a/nebo vážným zraněním osob. Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro budoucí použití.

Pojem elektrické nářadí používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (nářadí s napájecím kabelem) nebo na akumulátorové elektrické nářadí (bez napájecího kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVISTĚ

1. Udržujte svůj pracovní prostor čistý a zajistěte správné osvětlení. Nepořádek a nedostatečné osvětlení mohou způsobit nehody.
2. Nepoužívejte zařízení v potenciálně výbušných oblastech nebo v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3. Během používání zařízení držte děti a další osoby mimo dosah. Odvedení pozornosti od práce s elektrickým nářadím může vést ke ztrátě kontroly nad ním.

TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

1. Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvek. Nikdy by neměl být žádným způsobem měněn pluginy. S elektrickým nářadím, které má kabel, nepoužívejte žádné prodlužovací kabely s ochranným zemnicím vodičem.
 - Žádné úpravy zástrček a zásuvek nesnižují riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou potrubí, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
 - Pokud se dotknete částí, které jsou uzemněné nebo zkratované k zemi, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
 - Pokud se do elektrického nářadí dostane voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
4. Nezatěžujte připojovací kabely. Nikdy nepoužívejte zásuvkové kabely. Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.

- Poškozené nebo zapletené propojovací kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem elektrický.
- 5. Pokud je elektrické nářadí používáno venku, spojovací kabel by měl být rozšířen o prodlužovací kabel určený pro venkovní použití.
 - Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko elektrického šoku.
- 6. Pokud je použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, měly by být jako ochrana před napájecím napětím použity proudové chrániče (RCD).
 - Použití proudových chráničů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍ ZABEZPEČENÍ


1. Buďte předvídaví, sledujte, co děláte, a při používání elektrického nářadí používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
 - Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
2. Musí být nošeny ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranné brýle.
 - Používání ochranných pomůcek, jako je protiprachová maska, neklouzavá obuv, helma nebo ochrana sluchu ve vhodných podmínkách, snižuje riziko zranění.
3. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji energie, a nebo připojením akumulátoru a před zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač nářadí v poloze vypnuto.
 - Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektrického nářadí k síti se zapnutým vypínačem může vést k nehodě.
4. Před použitím elektrického nářadí vyjměte všechny klíče.
 - Ponechání klíče v rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění poškození.
5. Při práci se zařízením se vyhýbejte nepřírozeným polohám. Pracovní poloha obsluhy zařízení by měla být stabilní a vyvážená.
 - Správná pracovní poloha zajišťuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
6. Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
 - Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
7. Pokud jsou zařízení uzpůsobena pro připojení externího odsávání a absorbéru prachu, ujistěte se, že jsou připojeny a správně používány.
 - Použití pohlcovačů prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	RTMC0028
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon	1600 W
Pracovní tlak	80 bar
Maximální tlak	120 bar
Účinnost	420 l/h
Úroveň zabezpečení	IPX5
Třída ochrany	II
Maximální teplota vody	60°C
Hmotnost	5,7 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

1	Stříkácí pistole	6	Rychlokonektor vody
2	Trysky	7	Hadice
3	Vysokotlaká hadice	8	Držák napájecího kabelu
4	Vodní konektor	9	Držák na pistoli
5	Tlaková myčka	10	Nádržka na mycí prostředek

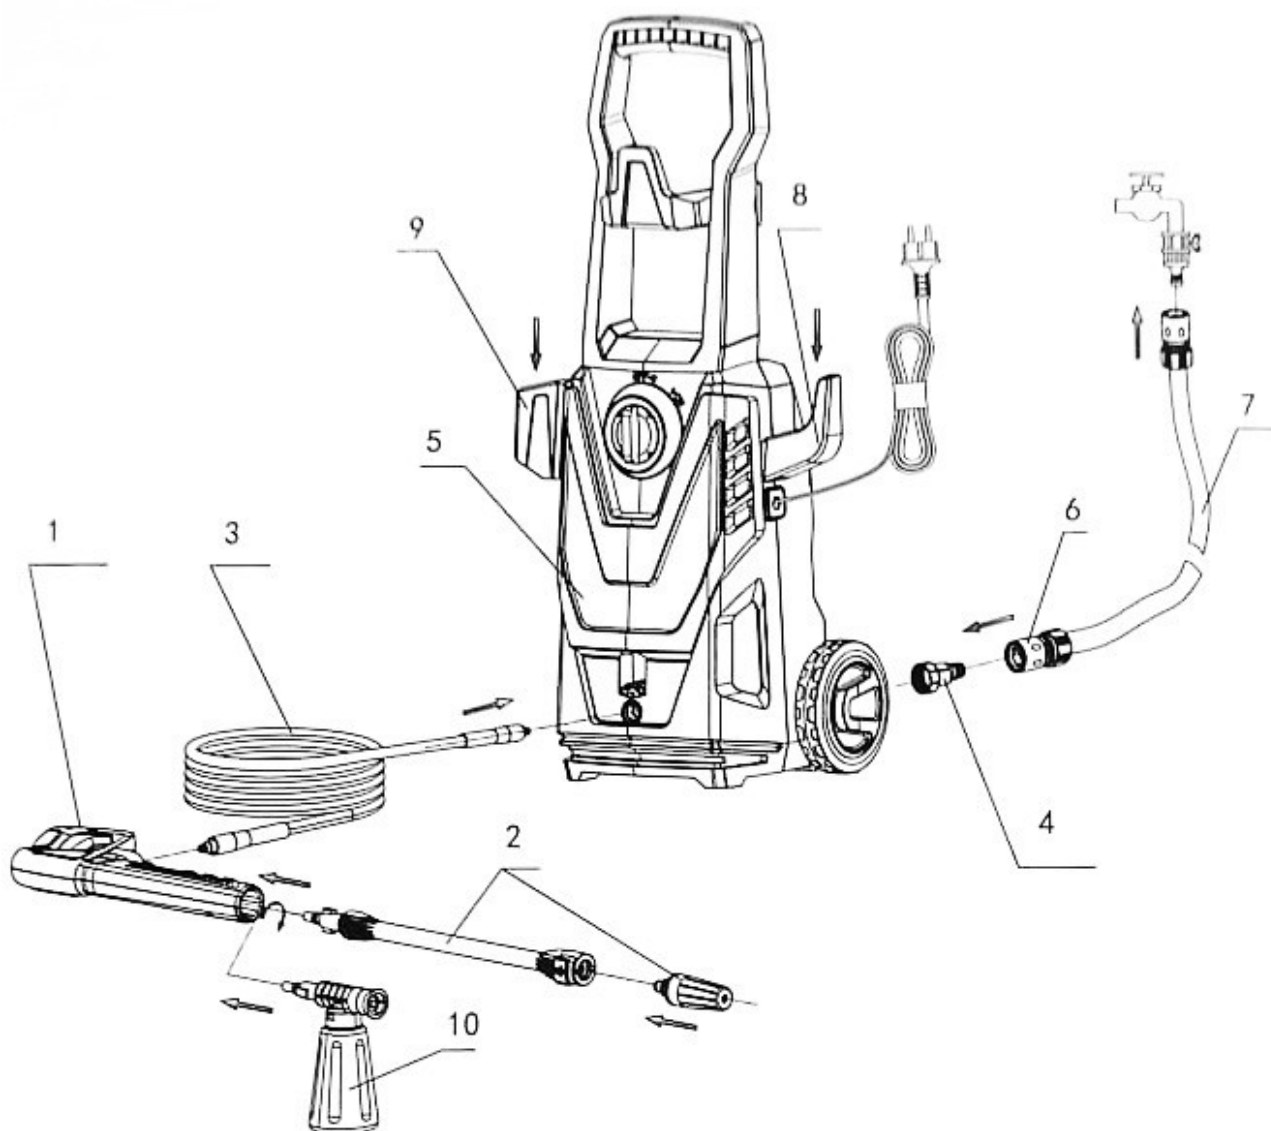

VAROVÁNÍ


Nebezpečí udušení! Nenechávejte obalový materiál volně ležet. Může se stát nebezpečnou hračkou pro děti. Použité obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

INSTALACE A PROVOZ


VAROVÁNÍ

Neprovozujte zařízení v podmínkách nízkých teplot pod 6°C.


1. Připevněte hák a rukojeť ke stroji pomocí přiložených šroubů. Viz obrázek 1 a 2.

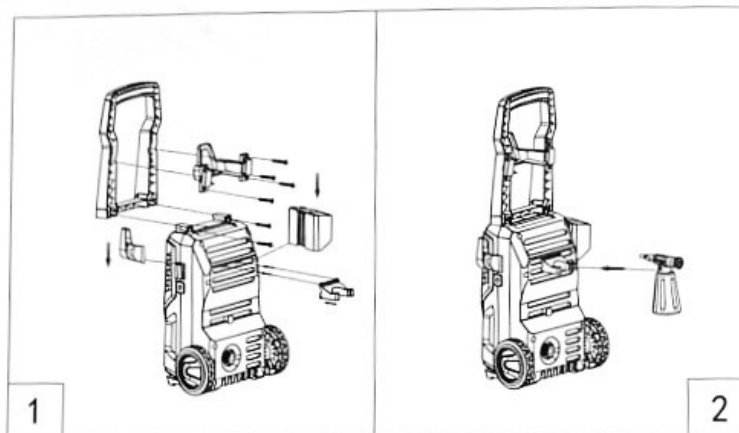


2. Připojte vysokotlakou hadici k vypouštěcí pistoli. Viz obrázek 3 a 4.

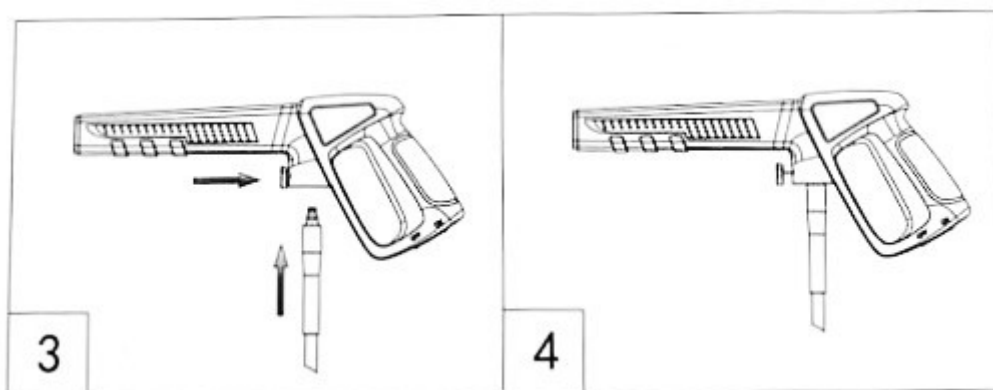


3. Připojte vysokotlakou hadici ke stroji. Viz obrázek 5 a 6.

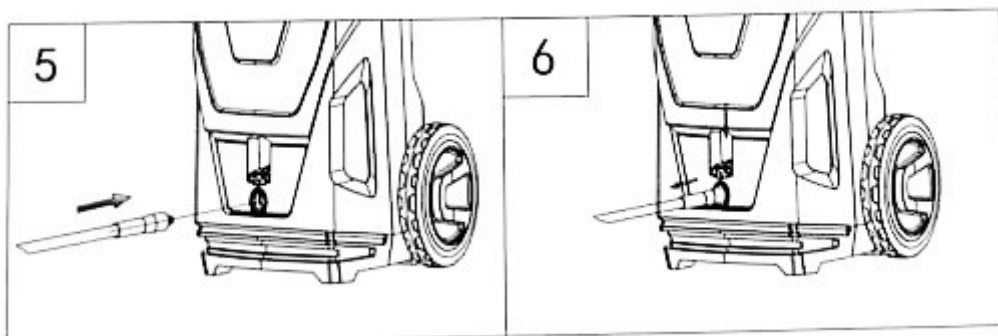


4. Zámek na spouštěcí pistoli: Spouštěcí pistole je vybavena zámkem. Když je knoflík zapnutý, spoušť pistole nelze ovládat. Viz obrázky 7 a 8.

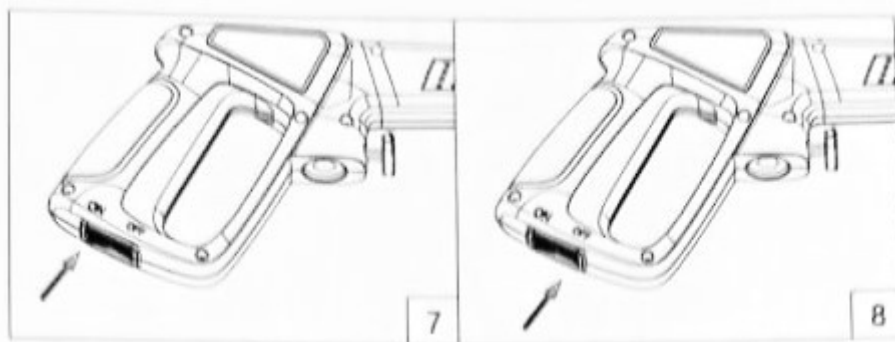

5. Pevně našroubujte armaturu přívodu vody Poznámka: Vstupní filtr by měl být vždy instalován v přívodním potrubí vody, aby odfiltroval písek, vápenec a jiné nečistoty, protože by mohly poškodit ventily čerpadla. Viz obrázek 9 a 10.

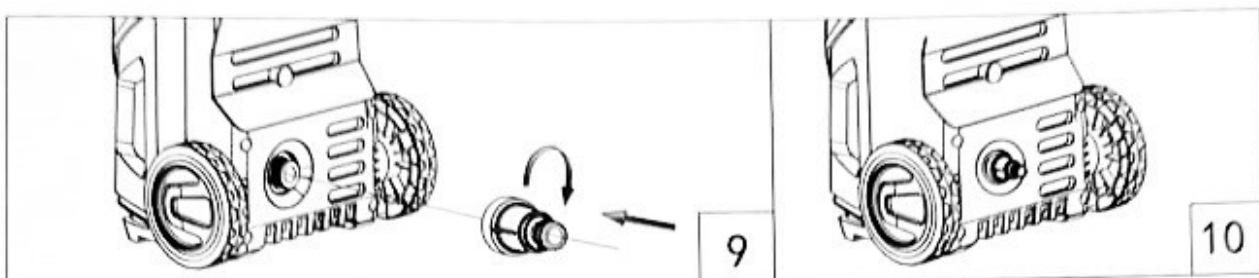


6. Připojení násadce k pistolové rukojeti. Viz obrázek 11 a 12.

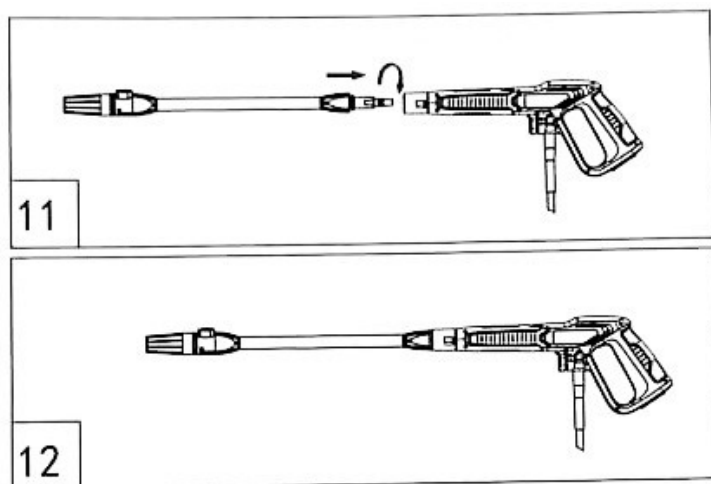


7. Otevřete vodovodní kohoutek na maximum.


8. Uvolněte zámek spouště. Viz obrázek 13.

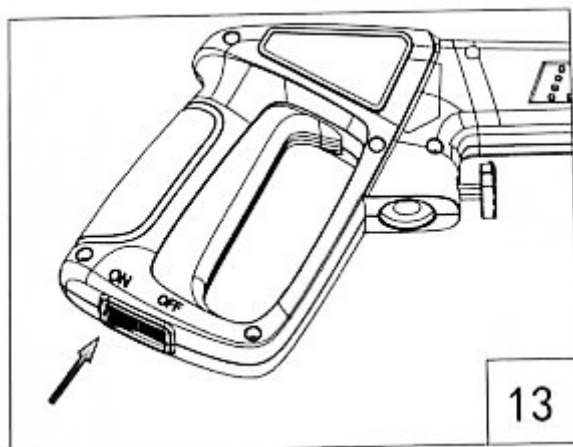

9. Před zapnutím podržte spoušť, aby se ze systému uvolnil vzduch.
10. Přepněte hlavní vypínač zařízení do polohy Off. Viz obrázek 14.

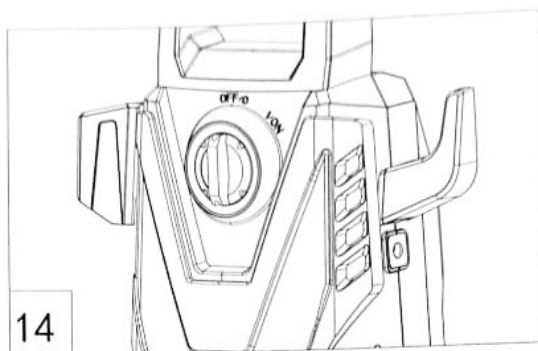

- 11 Zasuňte síťovou zástrčku do síťové zásuvky.
Rozprašovací tryska je vyměnitelná, což umožňuje upravit tvar spreje včetně 0°, 15°, 25°, 40°. Pevně zasuňte požadovanou trysku do rozprašovací trysky.

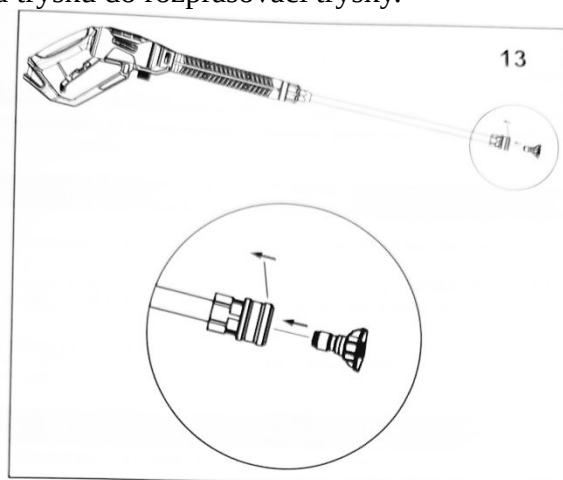

UPOZORNĚNÍ

Chod nasucho po dobu delší než 2 minuty poškodí vysokotlaké čerpadlo. Pokud zařízení nevytvoří tlak do 2 minut, vypněte jej a postupujte podle pokynů v části „Odstraňování problémů“.

PRÁCE S VYSOKÝM TLAKEM

Aby nedošlo k poškození, dodržujte při čištění lakovaných povrchů vzdálenost alespoň 30 cm.

UPOZORNĚNÍ

Nečistěte pneumatiky, lak nebo citlivé povrchy, jako je dřevo, řezačkou na nečistoty; nebezpečí poškození.

1. Vložte trysku do stříkací pistole a zajistěte ji.
2. Zapněte zařízení "I/ON".
3. Odjistěte páku stříkací pistole.
4. Zatáhněte za páku, přístroj se zapne.

Poznámka: Po uvolnění páčky se zařízení opět odpojí. Přetlak zůstává v systému.

PRÁCE S ČISTICÍM PROSTŘEDKEM

Poznámka: Čisticí prostředek lze přidat pouze pod nízkým tlakem.

- Při použití čisticích prostředků zohledněte údaje z bezpečnostního listu materiálu výrobce čisticího prostředku, zejména pokyny týkající se osobních ochranných prostředků.

- Naplňte nádržku pěnidla/nádoby na kapalinu (v závislosti na modelu) roztokem čisticího prostředku (dbejte na informace o dávkování na obalu čisticího prostředku).
- Připojte pěnovou pistoli/nádrž k pistoli.

DOPORUČENÝ ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ

- Čisticí prostředek nastříkejte v tenké vrstvě na suchý povrch a nechte chvíli působit (ne však dokud nezaschne).
- Rozpuštěné nečistoty opláchněte vysokotlakým proudem, nejdříve odpojte pěnový rozprašovač/nádrž na kapalinu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Menší závady můžete opravit sami pomocí níže uvedených tipů. V případě pochybností se obraťte na autorizované servisní středisko.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před zahájením jakékoli práce na zařízení odpojte napájecí kabel.

ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE

1. Zatáhněte za páku stříkací pistole, přístroj se zapne.
2. Zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí napájecích zdrojů.
3. Zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozený.
4. Zařízení nevytváří tlak.

ZAŘÍZENÍ NEVYTVÁŘÍ TLAK

1. Zkontrolujte nastavení trysky.
2. Zkontrolujte přívod vody, zda má dostatečnou kapacitu.
3. Plochými kleštěmi vyjměte sítko z vodovodní přípojky a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.
4. Odvzdušnění zařízení: Zapněte zařízení bez připojené vysokotlaké hadice a počkejte (max. 2 minuty), dokud z vysokotlaké přípojky nevyteče voda bez bublin. Vypněte zařízení a znovu připojte vysokotlakou hadici.

SILNÉ KOLÍSÁNÍ TLAKU

1. Čištění vysokotlaké trysky: Odstraňte nečistoty z otvoru trysky jehlou a opláchněte vodou zepředu.
2. Zkontrolujte množství přitékající vody.

NETĚSNÉ ZAŘÍZENÍ

Mírná netěsnost zařízení je způsobena jeho konstrukcí. V případě větší netěsnosti jej nechte opravit v autorizovaném servisu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Před zahájením jakékoli práce na zařízení odpojte napájecí kabel od zdroje napájení.

ČIŠTĚNÍ FILTRU PŘIPOJENÍ VODY

- Pravidelně čistěte sítko připojení vody.
- Odstraňte konektor pro připojení vody.

UPOZORNĚNÍ

Nepoškod'te sítko.

- Odstraňte sítko pomocí plochých kleští.
- Vyčistěte sítko tekoucí vodou.
- Znovu vložte sítko do přípojky vody

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČISTIČE

Před delší dobou skladování, například v zimě:

- Vyjměte filtr ze sací hadice čisticího prostředku a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

- Nebezpečí zranění a poškození!
- Při skladování zohledněte hmotnost zařízení.
- Před dlouhodobým skladováním, například v zimě, věnujte prosím pozornost pokynům v této kapitole "Ochrana proti mrazu".
- Ponechejte zařízení na rovném povrchu.
- Stiskněte kryt rychlospojky vysokotlaké hadice ve směru šipky a vyjměte vysokotlakou hadici.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko na stříkací pistoli a oddělte vysokotlakou hadici od stříkací pistole.
- Umístěte stříkací pistoli do úložného prostoru.
- Umístěte tryskovou trubici do příslušného úložného prostoru.
- Umístěte napájecí kabel, vysokotlakou hadici a příslušenství vedle zařízení.

OCHRANA PROTI MRAZU

UPOZORNĚNÍ

Přístroje a příslušenství, které nejsou zcela vyprázdněny, mohou být poškozeny mrazem. Zcela vyprázdněte zařízení a příslušenství a chraňte je před mrazem.

Abyste předešli poškození:

- Zcela vyprázdněte vodu ze zařízení: Zapněte zařízení bez připojeného vysokotlakého vstupu/přívodu a bez připojeného přívodu vody (max. 1 minutu) a počkejte, až z vysokotlaké přípojky přestane vytékat voda. Vypněte zařízení.
- Zařízení s veškerým příslušenstvím skladujte ve vytápěné místnosti.

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Hrozí nebezpečí zranění a poškození!

Při přepravě věnujte pozornost hmotnosti zařízení.

RUČNÍ PŘEPRAVA

Vytáhněte zařízení za přepravní rukojeť

PŘEPRAVA VE VOZIDLECH

Vyprázdněte nádrž na čisticí prostředek.

Zajistěte zařízení proti posunutí a převrácení.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující nárok na bezplatné opravy vyplývající z výrobních vad. Záruka je uznána pouze při dodání výrobku na místo prodeje v kompletním stavu, nerozebíraném, s dokladem o koupi a správně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY VÝROBCE

Vznikají, když zařízení vykazuje poškození vyplývající z přirozeného opotřebení nebo v důsledku nesprávné manipulace se zařízením (např. přetížení, vyvíjení příliš velkého tlaku, zejména praskliny v plastových dílech a jiná mechanická poškození a vady vyplývající z takového poškození).

Stejně jako v níže uvedených případech:

- Dojde k pokusům o neautorizované opravy.
- Zařízení bylo v záruční době podrobeno úpravám nebo opravám neoprávněnými osobami.
- Nástroj byl používán v průmyslu nebo řemeslech (nástroj byl vyroben pro kutily a není určen pro placenou práci).

Záruka se nevztahuje na části náradí, které mohou být poškozeny přirozeným opotřebením nebo přetížením (např. zásuvky, baterie, rukojeti a svorky, kabely, prvky pouzdra a jakékoli maskovací prvky).

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ



Na konci své životnosti nesmí být tento výrobek likvidován jako běžný komunální odpad, ale měl by být odevzdán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem umístěným na produktu, uživatelské příručce nebo obalu. Opětovným použitím, opětovným použitím materiálů nebo jiným použitím použitého vybavení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Elektrické nářadí a baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU by nepoužitelné elektrické nářadí a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES poškozené nebo použité akumulátory/baterie měly být shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna ul. Obrońców
Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko NIP
5771841846, REGON 151996850

Předmět prohlášení:
název: TLAKOVÁ MYČKA
model (kód výrobce): RTMC0028
značka: RED TECHNIC

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky EU harmonizační právní předpisy:

Směrnice o strojních zařízeních (MD) 2006/42/ES Nařízení ministra hospodářství ze dne 21. října 2008 o základních požadavcích na stroje (Sbírka zákonů č. 199, položka 1228)
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2014/30/EU Zákon ze dne 13. dubna 2007 o elektromagnetické kompatibilitě (Sbírka zákonů č. 82, pol. 556)
Směrnice RoHS II 2011/65/EU a RoHS III 2015/863/EU, ve znění pozdějších předpisů.
2017/2102/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Směrnice 2015/863/EU ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II
Směrnice 2011/65/EU, pokud jde o seznam látek podléhajících omezení

Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo na jiné specifikace technické specifikace, pro které je prohlášena shoda:

EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A1+A2 EN 60335-2-79:2012 EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC-32 2019+A1
EN IEC 61000-3-11:2019 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 272121:2015 IEC 2721210 8:201

Další informace:

Osoby oprávněné zpracovávat technickou dokumentaci: Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Místo vydání:
Zawiercie
Datum vydání:
2023/04/03

Krzysztof Wolek
obchodní specialista



Krystian Bijak
Spolumajitel společnosti



Vytvořeno pro

