



**POWERMAT
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK NA AUTO
RTNPH0030**



saleshop

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, přejeme Vám spokojenost s jeho používáním. Stal jste se majitelem zvedáku značky RED TECHNIC. Tento zvedák se charakterizuje maximální bezpečností a jednoduchou obsluhou. Je to spolehlivé a vysoce výkonné zařízení s rychlou instalací a připraveností k použití.

Přestože je jeho obsluha snadná, jeho provoz musí odpovídat požadavkům obsaženým v tomto návodu a platným bezpečnostním předpisům na území, kde se používá. Nezapomeňte však, že ani nejlepší zabezpečení nenahradí váš zdravý rozum a obezřetnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Obsluhující osoba se musí seznámit s následujícím návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly.

UPOZORNĚNÍ

1. Zvedák slouží pouze pro zvedání určitých nákladů.
2. Během zvedání nepřemísťujte náklad.
3. Nezvedejte vozidlo, pokud jsou uvnitř stále ještě lidé.
4. Nepřekračujte maximální nosnost.
5. Nepoužívejte žádné prodloužení bez konzultace s kvalifikovanou osobou.
6. Při práci s náradím vždy noste ochranné brýle.
7. Používejte zvedák pouze na tvrdém a rovném povrchu (obrázek B).
8. Ujistěte se, že je zvedaný předmět pevně umístěný na zvedáku a není zde riziko jeho pádu.
9. Před použitím zvedáku si prostudujte následující návod k obsluze.
10. Nedodržení výše uvedených upozornění může vést k poškození nákladu, zvedáku nebo vážnému zranění obsluhující osoby.
11. Uživatel by si měl ponechat návod k obsluze a použít jej v případě potřeby při používání zvedáku.
12. Neupravujte tlak ventilu, který byl nastaven výrobcem. To je extrémně nebezpečné a může vést ke zranění nebo dokonce ke smrti.
13. Nikdy nenechávejte zvedák pod zatížením.
14. Před zahájením práce na zvednutém nákladu ho zajistěte proti náhodnému pádu (obrázek A).
15. Před zahájením zvedání zajistěte vozidlo proti pohybu (obrázek D).

KONTROLA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte hladinu oleje: Zvedněte rukojeť zvedáku nahoru, poté otočte ventil proti směru hodinových ručiček (obrázek C). Odšroubujte uzávěr otvoru pro plnění kapaliny, abyste zkontrolovali jeho hladinu. V případě potřeby doplňte zvedák vhodným olejem. Nepoužívejte brzdovou kapalinu nebo motorový olej!
2. Zavzdušnění hydraulického systému: může se to stát během přepravy, proto je třeba systém odvzdušňovat (viz kapitola týkající se údržby)

SPRÁVNÉ PROVOZOVÁNÍ

1. Zvedání: pokud zvedáte vozidlo, ujistěte se, že kola jsou zablokována a je zatažená ruční brzda (obrázek D). Namontujte rukojeť do zvedáku jejím otáčením ve směru hodinových ručiček (obrázek E). Nezapomeňte, že zvedák musí být umístěn na tvrdém, rovném povrchu a zvedaný předmět musí být pevně opřený o zvedák. Chcete-li zvednout předmět, je třeba opakovaně pumpovat rukojetí zvedáku, dokud nedosáhnete požadované výšky. Poté zajistěte předmět pomocí dílenských podpěr.
2. Spouštění: Otevřete uvolňovací ventil pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček (obrázek F). Dokud není zvedáku zcela spuštěný, je zakázáno sundávat z něho náklad.

ÚDRŽBA

1. Udržujte zvedák čistý a pamatujte na jeho mazání nejméně jednou za tři měsíce.
2. Pravidelně kontrolujte hladinu oleje.
3. Nevystavujte zvedák nevhodným atmosférickým podmínkám, např. dešti nebo sněhu, protože to může způsobit korozi.
4. Před použitím zkontrolujte nářadí, pokud jde o praskliny svárů, poškození nebo uvolnění částí.

ODVZDUŠNĚNÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU






1. Otevřete uvolňovací ventil (obrázek F).
2. Sejměte uzávěr (obrázek C).
3. V případě potřeby doplňte hladinu oleje.
4. Nasad'te uzávěr.
5. Zavřete uvolňovací ventil.
6. Zvedněte zvedák do maximální polohy.
7. Spusťte zvedák otevřením uvolňovacího ventilu.
8. Jemně pootevřete uzávěr, abyste uvolnili vzduch.
9. V případě potřeby zopakujte celý postup, dokud není ze systému odstraněn veškerý vzduch.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ


Problém	Možné Řešení
Nezvedá náklad	Uvolňovací ventil nebyl utažen
	Zavzdušněný systém
	Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
	Nádrž na hydraulickou kapalinu je přeplněná
Zvednutý náklad klesá	Zavzdušněný systém
	Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
Slabý výkon	Zavzdušněný systém
	Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
Nezvedá do plné výšky	Zavzdušněný systém
	Příliš nízká hladina hydraulické kapaliny
Rukojeť se samovolně zvedá při zatížení	Zavzdušněný systém

SPECIFIKACE

Maximální Nosnost	Výška Zdvihu	Množství Hydraulické Kapaliny	Hmotnost Zvedáku
2 500 kg	80 mm - 359 mm	~350 ml	~15 kg
Doporučená Hydraulická Kapalina: SAE10/95			

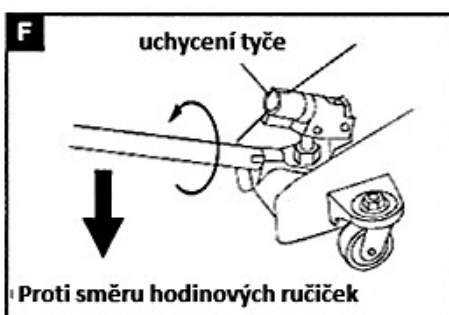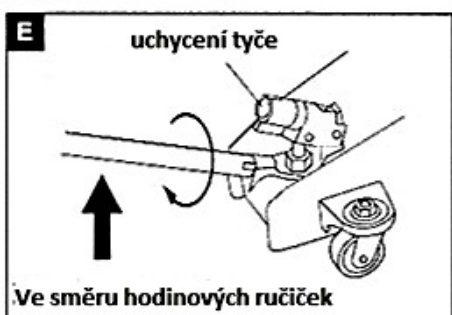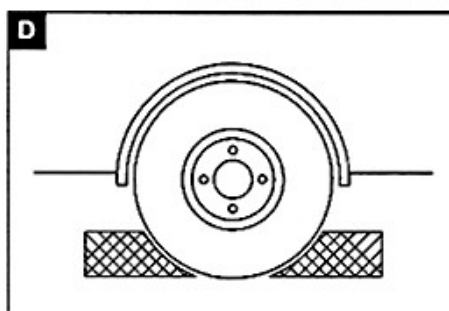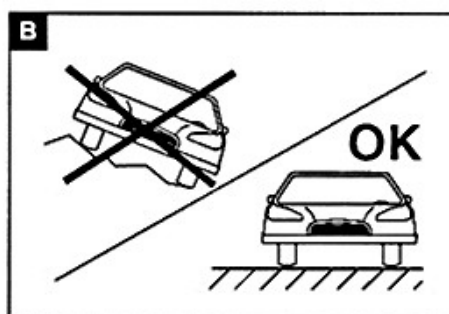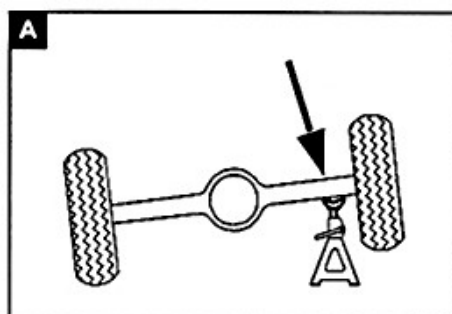

KONSTRUKCE ZVEDÁKU

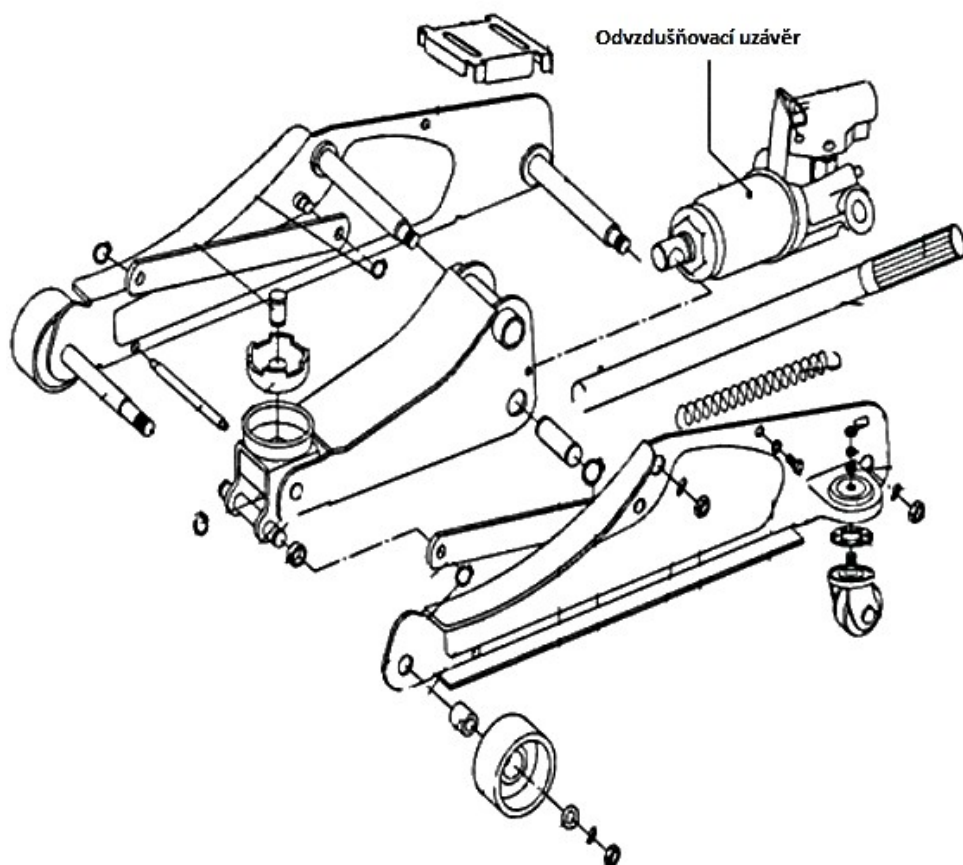

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výlučnou odpovědnost výrobce:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko
NIP 5771841846, REGON 151095896

Předmět prohlášení:

Název: **HYDRAULICKÝ ZVEDÁK SLOUPKOVÝ**

Značka: **RED TECHNIC**

Model (označení výrobce): **RNTIPH0030**

Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je shodný s odpovídajícími harmonizačními právními předpisy Unie:

- **Směrnice 2006/42/ES**
 - Nařízení ministra hospodářství z 21. října 2008 o základních požadavcích na stroje (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 se změnami)
- **Směrnice 2014/30/EU**
 - Nařízení ministra hospodářství z 18. prosince 2002 o základních požadavcích pro elektrická zařízení (Dz. U. Nr 234, poz. 1970)

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity nebo specifikace, vzhledem ke kterým je deklarována shoda:

- **EN 1494:2000+A1:2008**
- **EN ISO 12100:2010**

Další informace:

- Osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci: Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Místo vydání: Zawiercie

Datum vydání: 2023.03.31

Podepsáno za a jménem: P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Krystian Bijak

Krzysztof Wolek
obchodní specialista



Krystian Bijak
Spolumajitel společnosti



Vytvořeno pro

