



AUTOKAMERA FULL HD S LCD DISPLEJEM 10095



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený pane nebo paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek! Před použitím výrobku si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili správné používání výrobku. Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení jeho pokynů může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Autorekordér je zařízení určené k záznamu obrazu za jízdy, zvýšení bezpečnosti a dokumentaci situace na silnici. Může být použit k ochraně řidiče v případě kolize, jako důkaz v dopravních sporech nebo ke sledování vozidla, když stojí. Mnoho modelů má funkce jako noční režim, smyčkový záznam a pohybový senzor, díky čemuž jsou nepostradatelnou součástí výbavy automobilu.

Z důvodu bezpečnosti a certifikace CE nesmí být výrobek žádným způsobem přestavován nebo upravován. Pokud produkt používáte k jiným účelům, než jsou výše popsány, může dojít k poškození produktu. Kromě toho může nesprávné použití způsobit nebezpečí, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

POKYNY PRO UVEDENÍ DO PROVOZU/INSTALACI

- Pozor. Obalový materiál musí být z výrobku zcela odstraněn.
- Ujistěte se, že součásti jsou správně sestaveny.
- Před umístěním produktu na stůl zakryjte citlivé povrchy.
- Namontujte rekordér na přiložený držák.
- Připojte zařízení ke zdroji napájení ze zásuvky zapalovače cigaret a poté k zařízení připojte USB. ⌚ Poté vložte SD kartu vašeho zařízení.
- Zapněte zařízení pomocí tlačítka On/Off

TIP

- Zařízení musí být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelných poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo pokud zjistíte poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy, kontaktujte prosím servisní horkou linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vysoká kvalita zpracování
- Úhel záznamu: 140 °
- Smyčkové nahrávání: ano
- Rozlišení Full HD 1080P
- Vestavěný slot pro paměťovou kartu: ano (až 32 GB)
- Vestavěný mikrofon: ano
- Detekce pohybu: ano
- G-Sensor (otřesový senzor): ano
- Velikost obrazovky: 2,4 palce
- Napájení: zásuvka zapalovače cigaret

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí rizikům z toho vyplývajícím.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.


- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a zajistěte výrobek proti opětovnému použití. Bezpečný provoz již není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl delší dobu skladován za nepříznivých podmínek nebo - byl během přepravy nadměrně zatížen.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv část poškozena. Pokud je kabel poškozen, je zakázáno provádět opravy sami.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Chraňte výrobek před vlhkostí.
- Dávejte pozor, abyste kabel USB nepoškodili ostrými hranami nebo horkými předměty. Před použitím zcela rozviňte kabel USB.
- Příložený kabel USB je vhodný pouze pro tento produkt.
- Okamžitě vypněte výrobek a odpojte kabel od výrobku, pokud je cítit spálenina nebo je viditelný kouř. Před opětovným použitím nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Před použitím se ujistěte, že stávající síťové napětí odpovídá požadovanému provoznímu napětí zařízení.
- Před montáží, demontáží a čištěním odpojte USB kabel.
- Vždy používejte výrobek tak, jak je určeno.

BATERIE/AKUMULÁTORY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Udržujte baterie/akumulátory mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/akumulátory nesmí být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nikdy nevhazujte baterie/akumulátory do ohně nebo vody.
- Baterie/akumulátory by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátory/přímé sluneční záření.
- Pokud baterie/akumulátory vytečou, vyhněte se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Postižená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!
- Vytékající nebo poškozené baterie/akumulátory mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto byste v takovém případě měli používat vhodné ochranné rukavice.

POPIS PRODUKTU

- 1) USB
- 2) Tlačítko dolů
- 3) Tlačítko MODE
- 4) Tlačítko OK
- 5) Tlačítko nahoru
- 6) Tlačítko nahoru
- 7) LCD obrazovka
- 8) Slot pro TF kartu
- 9) Noční světlo
- 10) Objektiv
- 11) Mikrofon

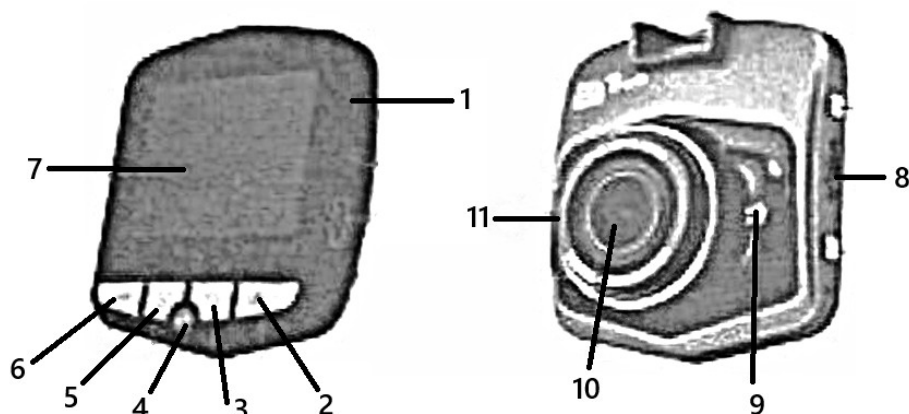

POUŽITÍ

Tlačítko OK:

- Funkce 1: Otevřít/zavřít nahrávání videa.
V pohotovostním režimu krátkým stisknutím [OK] spustíte nahrávání videa, a krátkým stisknutím [OK] zastavíte nahrávání videa.
- Funkce 2: Fotoaparát
V režimu fotoaparátu krátkým stisknutím [OK] pořídíte fotografie.
- Funkce 3: Přehrávání souborů
V režimu přehrávání souborů krátkým stisknutím [OK] přehráváte/pozastavujete video soubory.
- Funkce 4: Potvrzení volby
Menu, nastavení menu, snímky, menu pro přehrávání videa – možnost nastavení operace pro uložení a provedení akce.

Tlačítko menu:

- Funkce: Nastavení menu
V režimu přehrávání vyberte ochranu nebo odstranění souboru.

Tlačítko nahoru:

- Funkce 1: V menu vyberte funkci pomocí [nahoru].
- Funkce 2: Pokud je video spuštěno, tlačítkem přehráváte video a snižujete hlasitost, dlouhým stisknutím rychlé přetočení zpět.
- Funkce 3: V režimu videa krátkým stiskem [nahoru] otevřete/zavřete mikrofon.

Tlačítko dolů:

- Funkce 1: V menu vybíráte funkci pomocí [dolů] ve všech položkách menu.
- Funkce 2: Zvyšuje hlasitost, dlouhým stisknutím rychlé přetočení vpřed.

Tlačítko monitorování parkování:

- Funkce 1: Stiskněte tlačítko monitorování parkování [monitorování parkování] před vypnutím, poté se na pravé straně obrazovky zobrazí symbol "P", zařízení vstoupí do parkovacího režimu. Po aktivaci parkovacího režimu, pokud dojde k narušení zařízení nebo auta cizím předmětem, zařízení automaticky spustí nahrávání videa na přibližně 20 sekund a poté se znovu vypne. Pokud chcete funkci zrušit, stiskněte znovu tlačítko pro monitorování po aktivaci parkovacího režimu, "P" v levém horním rohu zmizí, což znamená, že zařízení nebude provádět parkovací režim.

Tlačítko režim/uzamčení:

- Funkce 1: Uzamčení klávesy Krátkým stiskem/uzamčení klávesy na aktuálních video souborech uzamkne nebo odemkne ochranu.
- Funkce 2: Přepnutí režimu

Detekce pohybu:

Při aktivaci funkce detekce pohybu začne kamera nahrávat 10 sekund, když zaznamená jakoukoli změnu ve videu, které přijímá. Nahrávání se zastaví, pokud ve video obrazu nejsou žádné změny.

Paměťová karta (TF)

Požadavky na kartu TF: Je vyžadována karta TF s rychlostí alespoň CLASS6.

Instalace a karta TF

1. Podle správného směru vložte kartu TF do slotu pro kartu TF, dokud se karta TF nezasune do slotu.
2. Při vyjímání karty TF jemně zatlačte na kartu TF, počkejte, až se karta TF vysune, a poté ji lze vyjmout.

Poznámka:

1. Při vkládání karty TF zařízení nevypínejte, abyste předešli poškození.
2. Dávejte pozor na správnou orientaci karty TF; nesprávné vložení může poškodit zařízení i kartu TF.
3. Po vložení karty TF do zařízení může být karta nastavena jako výchozí úložiště, přičemž informace na kartě TF nemusí být čitelné.
4. Pokud karta TF není kompatibilní se zařízením, vložte ji znovu nebo použijte jinou kartu TF.
5. Podpora karet s kapacitou až 32 GB.

Úprava polohy objektivu

Zařízení lze otáčet o 360 stupňů před i po nastavení, aby bylo možné lépe spolupracovat s pevnou polohou záznamníku jízdních dat vozidla a dosáhnout dobrého efektu.

Zapnutí a vypnutí zařízení

1. Manuální zapnutí zařízení: Krátce stiskněte tlačítko "napájení", obrazovka se rozsvítí, poté dlouhým stiskem tlačítka "napájení" zařízení vypnete.
2. Automatické zapnutí při jízdě: Po připojení zařízení k 5V napájení vozidla se zařízení automaticky spustí po zpoždění a začne nahrávat video.

Základní funkce záznamníku jízdních dat vozidla

Přepnutí režimu

Toto zařízení má tři pracovní režimy: kamera, pořizování fotografií a režim přehrávání. Stiskněte tlačítko [Uzamčení] pro přepnutí.

Nastavení menu a systémové nastavení

V režimu videa nebo fotografování krátce stiskněte (menu), sloupec "nastavit menu" má modré pozadí. Podle potřeby vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů požadované projekty. Stiskněte [OK] pro potvrzení nastavení, poté stiskněte tlačítko uzamčení pro opuštění menu

Fotografování

Po přepnutí zařízení do režimu kamery se v levém horním rohu obrazovky objeví signál videa. Podle pokynů stiskněte tlačítko potvrzení pro zahájení videa, na obrazovce se zobrazí video, když se v levém horním rohu objeví symbol, a video zmizí, jakmile symbol zmizí.

Možnosti režimu videa

- Rozlišení: FHD 1080, 1080p, 720p, QVGA, VGA;
- Smyčka videa: Zavřeno, 3 minuty, 5 minut, 10 minut;
- Kompenzace expozice: EV -2.0 EV - 5/3, když je EV - čtyři třetiny, EV -1.0 EV - dvě třetiny, EV - třetina, EV +0,0, EV +1/3, EV +2/3, EV +1,0, EV + čtyři třetiny, EV +5/3, když je EV +2,0
- Detekce pohybu: Zap/Vyp
- Zvuk a video: Zap/Vyp
- Datum: Zap/Vyp
- G-senzor: Vypnuto/1g/2g/3g/4g

Režim fotografování a nastavení fotografií

1. Stiskněte tlačítko [napájení], zařízení přejde do režimu kamery. Stiskněte tlačítko uzamčení pro přechod do režimu fotografování, v levém horním rohu obrazovky se objeví symbol fotografie, což znamená, že jste v režimu fotografování.
2. Po stisknutí tlačítka [OK] uslyšíte zvuk, zařízení čeká na pořízení snímku. Asi po 1 sekundě se pořídí fotografie, ujistěte se, že během fotografování s kamerou nehýbáte, aby nedošlo ke ztrátě kvality obrazu.

Metoda snímání: Jednotlivé snímky.

Rozlišení: 12 M, 10 M, 8 M, 7 M, 5 M, 3 M, 2 M, VGA

- Fotografování: Zap/Vyp
- Kvalita obrazu: Super jemná/Jemná/Normální
- Ostrost: Ostrá/Normální/Měkká
- Vyvážení bílé: Automatické, denní světlo, zataženo, žárovkové.
- ISO: Automatické, 100200.
- Kompenzace expozice: EV -2.0 EV - 5/3, když je EV - čtyři třetiny, EV -1.0 EV - dvě třetiny, EV - třetina, EV +0,0, EV +1/3, EV +2/3, EV +1,0, EV + čtyři třetiny, EV +5/3, když je EV +2,0.

Stabilizace obrazu: Zap/Vyp

Rychlý náhled: Zavřít, 2 sekundy, 5 sekund

Datumové razítko: průchod, datum, datum/čas

Režimy přehrávání

1. Prohlížení souboru: Po spuštění programu a vstupu do režimu kamery přepněte do režimu přehrávání stisknutím tlačítka uzamčení. V tomto režimu stiskněte tlačítko [OK] pro přehrávání, které umožňuje prohlížení podle typu dokumentu. Pokud je typ souboru video, jednoduše se podívejte na video; pokud jde o obrázek, můžete si obrázek pouze prohlédnout.
2. Odstranění a ochrana: V režimu přehrávání stiskněte (menu) pro vstup do možností mazání a uzamčení ochrany. Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do možnosti "smazat" nebo "smazat vše", stiskněte [OK] pro potvrzení volby, poté znovu stiskněte [OK] pro potvrzení. Než nastavíte soubor jako uzamčený, nelze soubor odstranit, což chrání důležité informace.

Rychlá tlačítka při aplikaci videa:

Nouzové uzamčení: Stiskněte tlačítko uzamčení a odemkněte aktuální video soubor.

Nabíjení během režimu videa

Připojte nabíječku USB do zařízení, které umožní vstup do režimu nabíjení/video.

Čtení videa a funkce USB

Přímo připojte USB pro čtení, čtete nahrané video soubory nebo připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu, nebo vyjměte kartu TF a přečtěte si ji pomocí čtečky karet.

PC CAM - počítačová kamera

Zařízení lze použít jako počítačovou kameru, připojte kameru pomocí USB kabelu, otevřete nabídku, zvolte možnost kamery nebo videokamery, potvrďte stisknutím [OK], poté otevřete Tento počítač, kde se objeví ikona kamery. Dvojitým kliknutím na ikonu můžete použít zařízení jako počítačovou kameru.

Při výběru paměti stiskněte [OK] a zkontrolujte informace na kartě.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Pro problémy v běžném provozním režimu zkuste následující postupy:

- **Nelze pořizovat fotografie ani nahrávat video**
Zkontrolujte, zda má karta TF dostatek volného místa nebo není uzamčena.
- **Automatické zastavení během nahrávání**
Použijte kompatibilní vysokorychlostní kartu TF s SDHC kvůli velkému objemu HD dat; karta TF by měla mít identifikaci C4 nebo C6.
- **Zobrazení chyby "chyba souboru" při přehrávání fotografií nebo videí**
Pokud jsou soubory nekompletní kvůli chybě při ukládání na kartu TF, použijte funkci formátování a kartu TF naformátujte.
- **Nejasné video**
Zkontrolujte, zda na objektivu nejsou nečistoty nebo otisky prstů; k čištění objektivu použijte papír na čištění čoček. Černý obraz při nahrávání oblohy nebo vody může být způsoben scénami s velkým kontrastem, což ovlivňuje automatickou funkci expozice kamery. Můžete upravit EV v režimu nastavení.
- **Barvy nejsou dokonalé při oblačných dnech nebo při venkovním osvětlení**
Nastavte funkci "vyvážení bílé" na automatické.
- **Pruhované rušení v obraze**
Kvůli nesprávné "frekvenci světla" nastavte frekvenci na 50 Hz nebo 60 Hz podle místního zdroje napájení.
- **Zaseknutí zařízení**
Restartujte krátkým stiskem tlačítka "RESET" po zaseknutí zařízení



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku. Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené místními úřady na likvidaci odpadu. Informace o možnostech likvidace použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÉHO ELEKTRICKÉHO A ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Z důvodů ochrany životního prostředí nesmí být použité elektrické a elektronické výrobky likvidovány s běžným komunálním odpadem v domovním odpadu, ale musí být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují, RoHS.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje riziko pro životní prostředí!

Baterie/akumulátory by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky pro těžké kovy jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Použité baterie / akumulátory by proto měly být odevzdány na sběrných místech komunálního nebezpečného odpadu. Vestavěná baterie se nesmí kvůli likvidaci rozebírat. Výrobek je nutné odevzdat celý do sběrný použité elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.