




AKU STŘÍKACÍ PISTOLE NA BARVU 11410



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

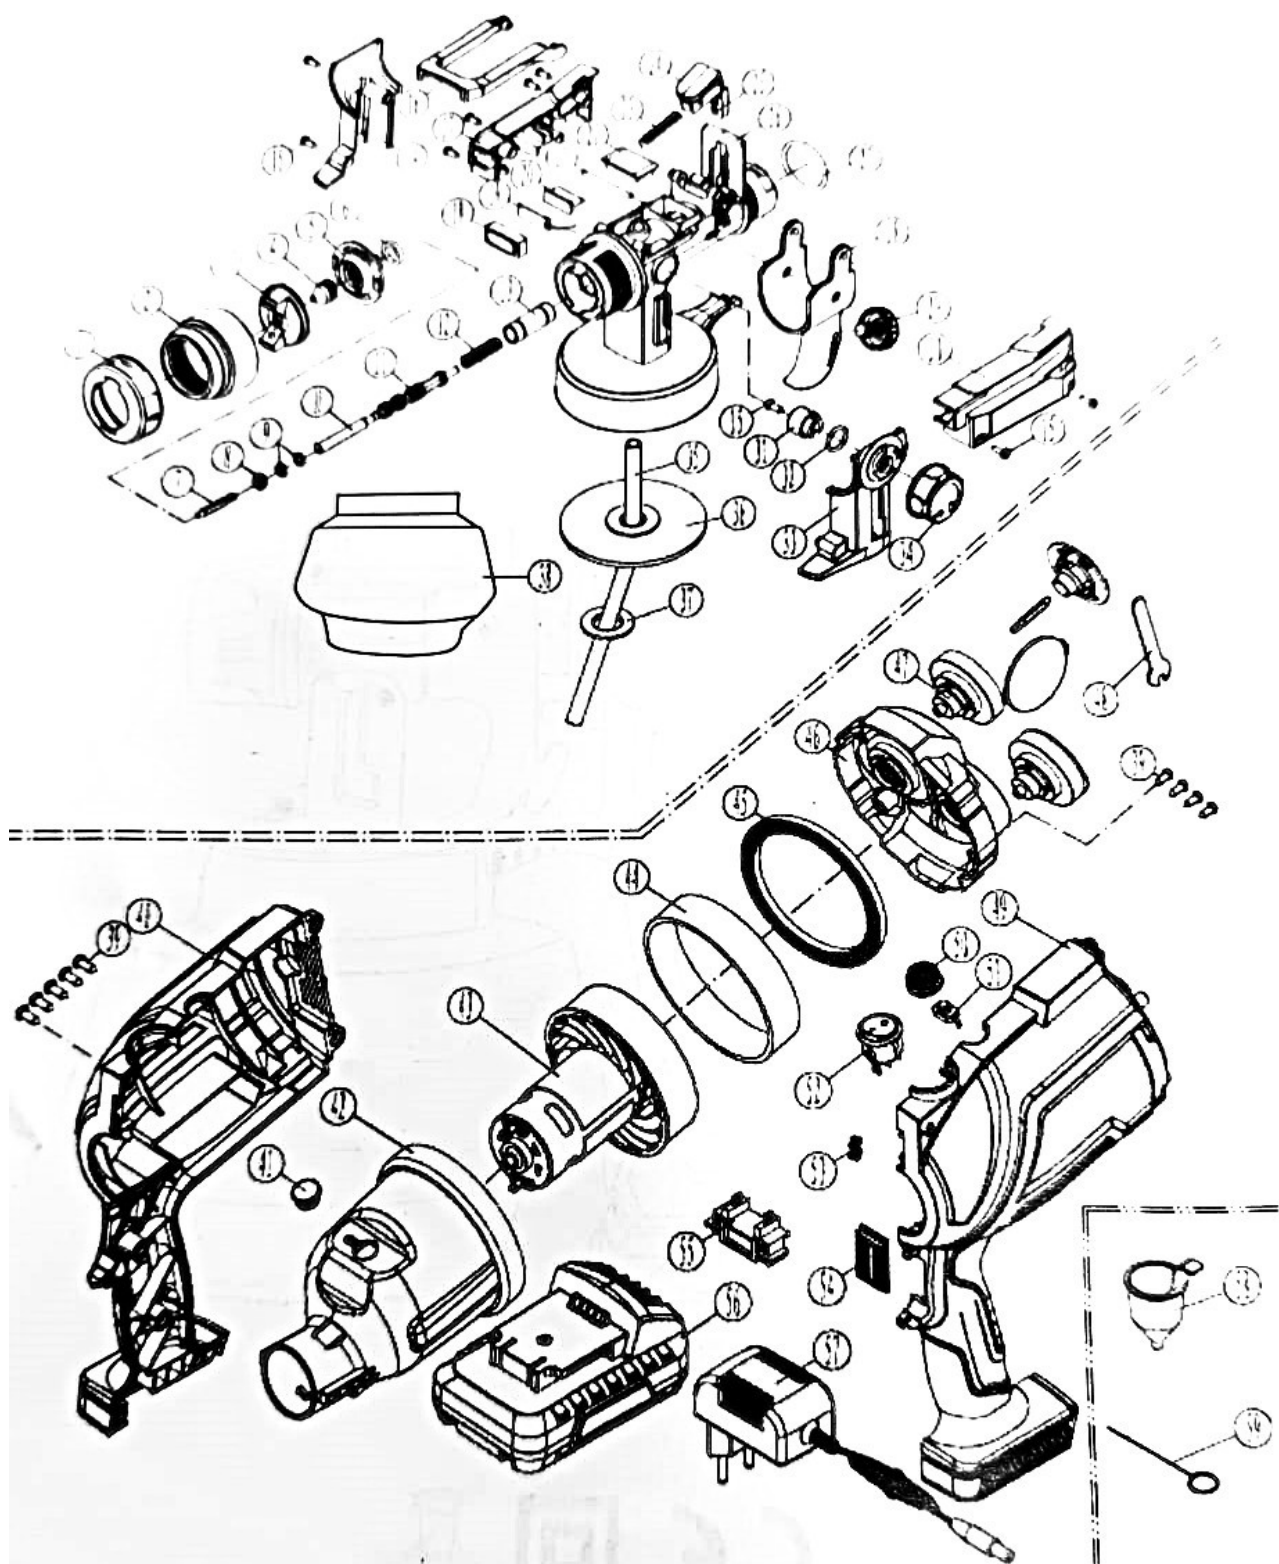

Tabulka explozivního pohledu

Číslo	Označení	Číslo	Označení	Číslo	Označení
1	Matice polohovací pouzdro	2	Velká matice	3	Stříkací koule
4	Stříkací tryska	5	Kryt člunu	6	Těsnění trysky
7	Jehla	8	Těsnění misky	9	O-kroužek
10	Vložka jehly	11	Sedlo jehly	12	Pružina jehly 22
13	Jehlicová sada	14	Kryt pravé strany	15	Šroub ST2,9×11
16	Háček nahoru	17	Kryt háčku vpravo	18	Kryt lampy
19	Chladicí deska	20	Pravý kryt	21	Krátký kolík
22	Blokace	23	Pružina ventilu	24	Uzávěr západky
25	Západkový kolík	26	Pistole	27	pistole Kroužek
28	Spoušť	29	Nastavovací knoflík	30	Kryt háčku vlevo
31	Atomizační kruh	32	O-kroužek	33	Kryt vlevo
34	Knoflík spreje	35	Pipeta	36	Kroužek pohárku
37	Spona sací trubice	38	Pohárek	39	Šroub ST3,5×10
40	Pravý kryt	41	Zarážka	42	Kryt motoru
43	Motor	44	Tlumičový kroužek	45	Zadní kryt
46	Kryt trysky	47	Klíč 4mm	48	Levý kryt
49	Tlačítko ovládání světla	50	Přepínač světla	51	Přepínač
52	Konektor 2P - samec	53	Kryt vstupu	54	Kolíková baterie
55	Kryt baterie	56	Nabíječka		Nálevka

Technické parametry

Označení	Hodnota
Model	SL-0122
Jmenovitý výkon	120 W
Jmenovité napětí	24 V
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovité otáčky	30 000 otáček za minutu
Průtok vzduchu	160 l/min
Průtok barvy	100–200 ml/min
Kapacita baterie	2000 mAh
Vzdálenost stříkání	200–250 mm
Šířka	200–300 mm
Viskozita	8–12 s
Kapacita nádoby	800 ml
Napětí LED	DC 24V
Spotřeba energie LED	3 W
Pyšná LED	150 mA
Barevná teplota LED	6000–6500 K
Svítivost LED	330–3880 LM
Index podání barev (Ra)	70–75 Ra

Funkce:



Vhodné pro natírání nábytku, plotů, dveří, oken, stěn, stropů a pro opravy automobilů, práci ve výškách a podobně.

Jak používat:

Před použitím elektrické stříkací pistole je první krok příprava materiálu. Podívejte se na tabulku pro řešení a obrázek.


Materiál	Doba průtoku (vteřiny)
1) Olejová emailová barva	25–60
2) Olejová základní barva	30–60
3) Olejová lazura	Není třeba ředit
4) Průhledný lak	Není třeba ředit
5) Polyuretan	Není třeba ředit
6) Lak	20–60
7) Základní lak na broušení	25–35
8) Lak	25–35
9) Automobilní barvy	20–40
10) Latex	45–60

1. Odšroubujte nádobu na barvu ze stříkací pistole.
2. Včetně sací trubice.

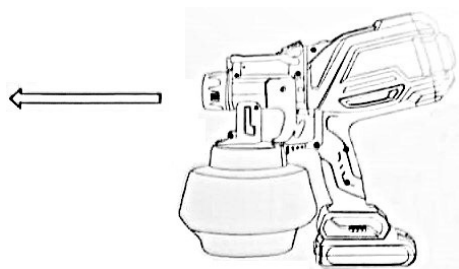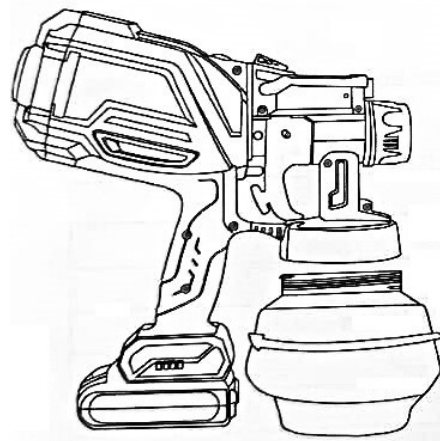

Nastavení sací trubice:


a) Pokud stříkáte směrem nahoru, zkosený konec sací trubice by měl směřovat směrem k zadní části pistole.

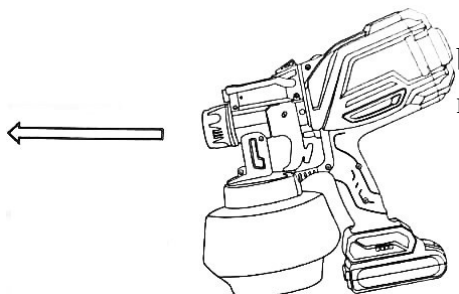

b) Pokud stříkáte směrem dolů, zkosený konec sací trubice by měl směřovat směrem k přední části pistole.

Nalítí materiálu:

Nalijte materiál do nádoby, dokud nedosáhnete objemu 800 ml.

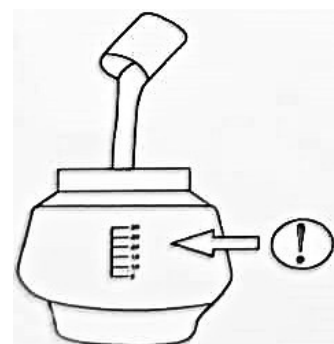


Demontáž motoru:

- Držte pistoli jednou rukou a zatlačte západku ve směru šipky.
- Držte rukojeť motoru rukou a otočte ji proti směru hodinových ručiček o 90°.
- Vytáhněte motor, abyste ji mohli použít z pistole.




Připojení těla pistole k motoru:

- Držte pistoli jednou rukou, zarovnejte drážku na pistoli s drážkou na motoru a zatlačte je do sebe.
- Držte rukojeť motoru druhou rukou a otočte ji ve směru hodinových ručiček o 90°.
- Když je pistole a motor rovnoběžně, je spoj uzamčen.

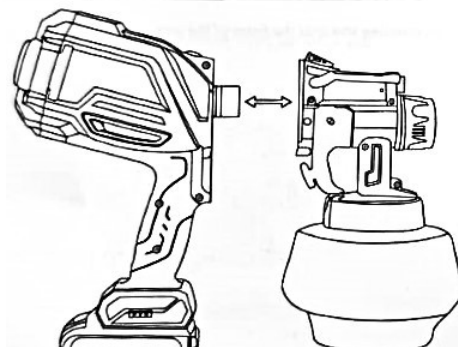

Nastavení šroubu pro seřízení jehly:


- Otočte šroub doleva pro snížení objemu barvy, čímž se sníží tloušťka vrstvy barvy.
- Otočte šroub doprava pro zvýšení objemu barvy, čímž zvýšíte tloušťku vrstev barvy.

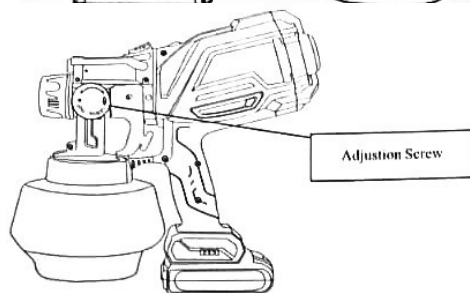


Nastavení délky stříkání:

Otočte tímto knoflíkem pro úpravu tvaru stříkacího vzoru z vertikálního na horizontální. Přizpůsobte délku podle prostředí stříkání, abyste snížili odpad a šetřili materiál.

- Otočení proti směru ručiček zkrátí délku, a když se otočí do krajní polohy, stříká se největším kruhovým vzorem.
- Otočte šroubem doprava pro zvýšení objemu barvy a zvýšení tloušťky vrstvy barvy.

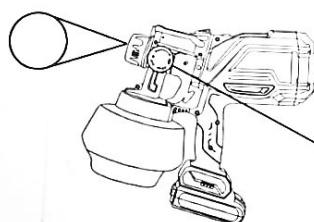


Length control knob

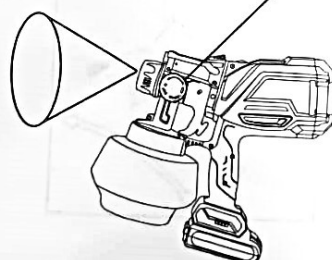

Nastavení stříkacích vzorů:

- Vzory ventilátoru lze změnit z horizontálního oválného tvaru na kruhový tvar.
- Podrobný vzor lze nastavit na vertikální úpravu ventilátoru trysky.

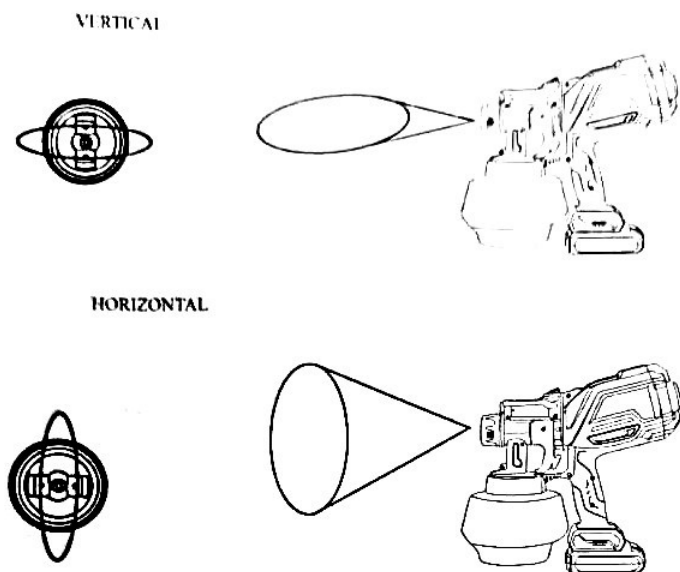


Spuštění:

Zapněte vypínač, stiskněte spoušť a barva začne vystříkovat z trysky.

Jak správně stříkat:


Správně:

Držte pohyb hladký a rovnoměrný.

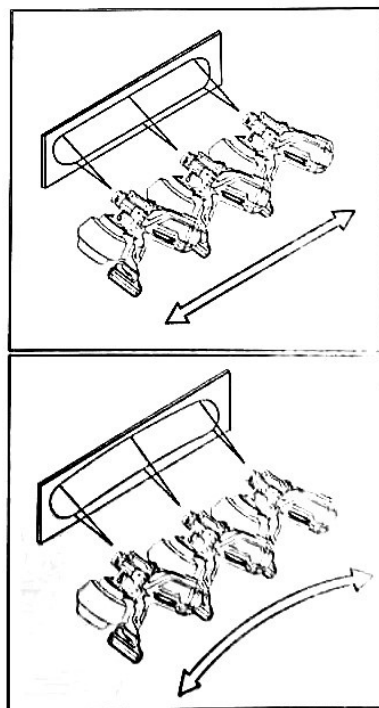

Špatně:

Neohýbejte zápěstí při stříkání.

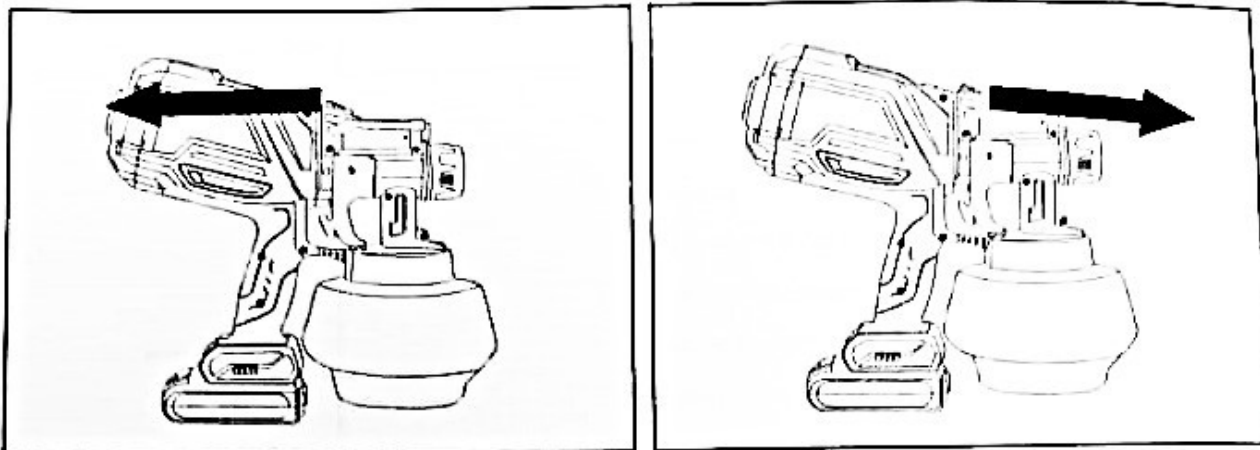


Indikace spínače:

- **Vypínač napájení (Napájecí spínač):** (Ilustrace ukazuje polohu napájecího spínače.)
- **Spínač LED (Spínač LED):** (Ilustrace ukazuje polohu spínače LED.)


VI Výměna trysky a jehly:

Při demontáži zkuste nejprve stisknout, poté zatlačte a zkuste zkusit.

a) Podle obrázku otočte, abyste jehlu vyjmuli.

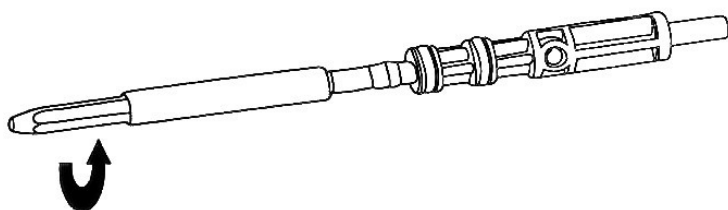

b) Podle obrázku otočte, abyste jehlu nasadili.

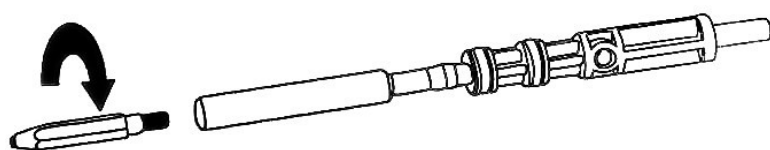

Řešení problémů:

Problém - Příčina - Řešení

A. Malý nebo žádný průtok materiálu:

1. Tryska je ucpaná - Vyčistěte.
2. Sací trubice je ucpaná - Vyčistěte.
3. Nastavení objemu materiálu je otočené příliš doleva - Otočte doprava.
4. Sací trubice je uvolněná - Utáhněte.
5. Materiál je příliš hustý - Tlaková viskozita.
6. Barva je nekonzistentní - Přefiltrujte barvu.
7. Nádobu je uvolněná - Utáhněte nádobu.

B. Únik materiálu:

1. Tryska je uvolněná - Utáhněte.
2. Tryska je opotřebovaná - Vyměňte.
3. Těsnění trysky je opotřebované - Vyměňte.
4. Nahromadění materiálu na vzoru a trysce - Vyčištění.

C. Atomizace je příliš hrubá:

1. Viskozita materiálu je příliš vysoká - Nařed'te.
2. Objem materiálu je příliš velký - Otočte doprava.
3. Tryska je ucpaná - Vyčistěte.
4. Příliš nízký tlak v nádobě - Utáhněte nádobu.

D. Průtok stříkací trysky pulzuje:

1. Materiál v nádobě dochází - Dopln'te.
2. Materiál je příliš hustý - Tlaková viskozita.

E. Vzor běží nebo klesá:

1. Aplikujete příliš mnoho barvy - Upravte průtok barvy nebo zvyšte pohyb pistole.

F. Příliš velké přestřikání:

1. Pistole je příliš daleko od objektu - Zkrajte vzdálenost.
2. Aplikováno příliš mnoho materiálu - Úprava nastavení objemu barvy dopravy.

G. Vzor je velmi světlý a skvrnitý:

1. Pistole se pohybuje příliš rychle - Upravte průtok barvy nebo zpomalte pohyb pistole.

H. Velký mrak barvy:

1. Pistole je příliš blízko povrchu - Oddalte pistoli od povrchu a snižte průtok barvy.

Varování!

1. Udržujte své pracovní místo čisté a upravené, nikdy nástroj nepoužívejte v nebezpečných oblastech obsahujících hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
2. Používejte pouze barvy, použijte nebo jiné materiály s bodem vzplanutí 73 °F (22 °C) nebo vyšší.
3. Nikdy nemiřte stříkací pistoli na jinou osobu nebo zvíře. V případě úrazu bezprostředně lékařskou pomoc.
4. Před použitím vždy přečtete pokyny výrobce barvy.
5. Po každém použití musíte stříkací pistoli vyčistit.
6. Nepoužívejte napájecí kabel k pohybu tohoto nástroje.