



**AKU VYSAVAČ
24047**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

MODEL č.: XYX–TC02

220–240 V~, 50–60 Hz, třída II, 600 W

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku **od 8 let a starší** a osoby se **sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi** nebo osoby s **nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem** nebo byly **poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům**.

Děti si **nesmí se spotřebičem hrát**.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti **bez dozoru**.

Před použitím nového vysavače si pečlivě přečtěte tyto pokyny!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Pokud spotřebič nepoužíváte a před prováděním údržby jej odpojte ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Neupravujte zástrčku tak, aby pasovala do nesprávné zásuvky nebo prodlužovacího kabelu.
2. Nenechávejte vysavač bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
3. Pokud spotřebič nepoužíváte a před servisním zásahem jej odpojte ze zásuvky.
4. Nepoužívejte venku ani na mokřích površích.
5. Nedovolte dětem obsluhovat vysavač ani jej používat jako hračku.
6. Je nutný zvýšený dohled při používání dětmi nebo v jejich blízkosti.
7. Nepoužívejte k jinému účelu, než je uvedeno v této uživatelské příručce.
8. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
9. Nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
10. Pokud spotřebič nefunguje správně, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nechte jej opravit v autorizovaném servisním středisku.
11. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel do dveří a netahejte jej přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem po kabelu. Udržujte kabel mimo dosah zahřátých povrchů.
12. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
13. Nemanipulujte s vysavačem ani se zástrčkou mokřima rukama.
14. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte, pokud je jakýkoli otvor ucpaný; udržujte otvory bez prachu, žmolků, vlasů a čehokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu. Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla mimo otvory.
15. Před připojením nebo odpojením vysavače vypněte všechny ovládací prvky.
16. Při čištění schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
17. Nevysávejte hořlavé materiály (kapalinu do zapalovačů, benzín, petrolej apod.) ani nepoužívejte v prostředí s výskytem výbušných kapalin nebo par.
18. Nevysávejte toxické látky (chlórové bělidlo, čpavek, čističe odpadů apod.).
19. Nepoužívejte vysavač v uzavřeném prostoru naplněném výpary z olejových barev, ředidel barev, některých prostředků proti molům, hořlavého prachu nebo jiných výbušných či toxických par.
20. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, jako jsou sklo, hřebíky, šrouby, mince apod.

21. Nevysávejte hořící nebo kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
22. Nepoužívejte bez správně instalovaných filtrů.
23. Používejte pouze na suchých, vnitřních površích.
24. Umístěte spotřebič na rovný povrch.
25. Nepřenášejte vysavač, pokud je v provozu.

Po manipulaci si umyjte ruce.

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte vysavač k elektrické síti, dokud se neseznámíte se všemi pokyny a provozními postupy.


Tento model je určen **pouze pro domácí použití.**

SEZNÁMENÍ SE S TYČOVÝM CYKLÓNOVÝM VYSAVAČEM

VYBALENÍ

Popis jednotlivých částí:

1. Kovová tyč
2. Kontrolka
3. Vypínač zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko uvolnění nádoby
5. Nádoba na prach
6. Napájecí kabel
7. Hlavní tělo
8. Filtr
9. Vzduchový cyklónový kanál
10. Podlahová hubice
11. Jemný kartáč
12. Štěrbínová hubice

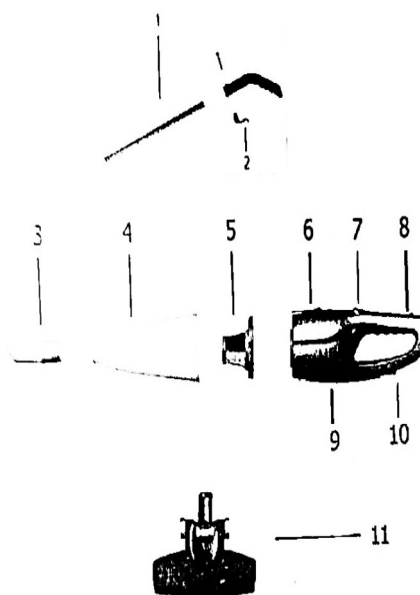

OBSLUHA

1) Použití jako podlahový vysavač:

Otevřete západku v dolní části rukojeti ručního vysavače a vložte rukojeť. Jakmile je rukojeť zcela zasunuta do těla vysavače, zatlačte západku zpět, aby se rukojeť pevně zajistila na svém místě.

Připevněte podlahovou hubici jejím zasunutím do otvoru ve spodní části nádoby na nečistoty. Pevně zatlačte, aby byla bezpečně upevněna.

2) Použití jako ruční vysavač:

Uvolněte západku rukojeti a vytáhněte rukojeť z jednotky. Západku poté znovu uzavřete.

3) Použití jako víceúčelový vysavač:

Štěrbínovou hubici a podlahovou hubici lze používat jak s ručním vysavačem, tak s podlahovým vysavačem. Pro čištění úzkých prostor vložte štěrbinovou hubici do otvoru ve spodní části nádoby na nečistoty. Pevně zatlačte, aby byla zajištěna na místě. Pro čištění širších ploch štěrbinovou hubici sejměte a připevněte podlahovou hubici jejím zasunutím do otvoru ve spodní části nádoby na nečistoty. Pevně zatlačte, aby byla bezpečně upevněna.

Uložení napájecího kabelu

1. Vypněte vysavač.
2. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky uchopením za **zástrčku**, nikoli za kabel, a vytáhněte jej ze zásuvky.
3. Omotejte napájecí kabel kolem držáků kabelu na rukojeti.
4. Pripevněte tvarovanou zástrčku k napájecímu kabelu, aby byl zajištěn.

Vyprazdňování nádoby na nečistoty


1. Pro odstranění nečistot z nádoby na nečistoty a filtru držte vysavač ve svislé poloze. Stiskněte a podržte západku na horní části vysavače, čímž uvolníte nádobu na nečistoty.
2. Jemně vytáhněte nádobu na nečistoty směrem od rukojeti ručního vysavače a vysypte obsah do odpadní nádoby.
3. Nádobu na nečistoty lze v případě potřeby opláchnout teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Před opětovným nasazením musí být nádoba na nečistoty **zcela suchá**.
4. Pripevněte nádobu na nečistoty zpět k vysavači stisknutím západky a jejím pevným nasazením na rukojeť. Ujistěte se, že je nádoba na nečistoty správně a bezpečně upevněna.


JAK POUŽÍVAT

Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek **nesmí být v celé EU likvidován společně s běžným komunálním odpadem**. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej odpovídáním způsobem s cílem podpořit udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů.

Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tito mohou zajistit ekologicky bezpečnou recyklaci tohoto výrobku.

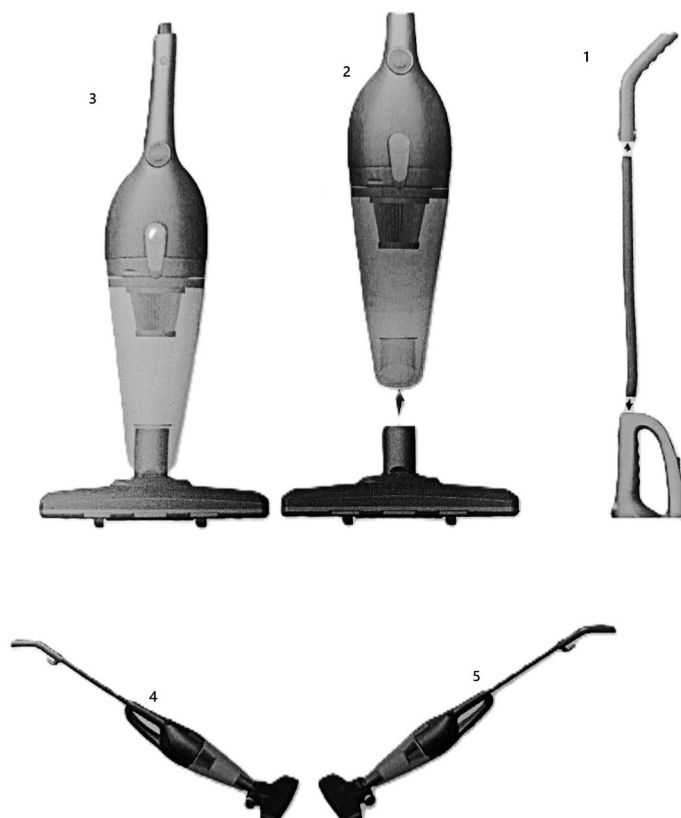

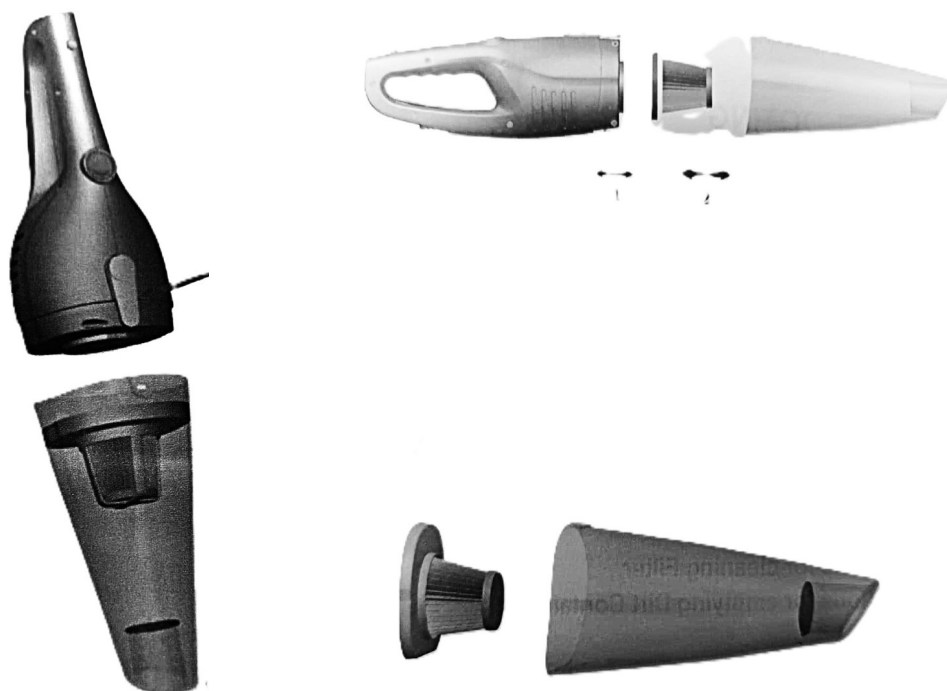

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Filtr musí být pravidelně čištěn, aby byl zachován správný výkon vysavače. Omyjte jej v teplé vodě a před opětovnou montáží jej nechte **zcela vyschnout**.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Vysavač se nespustí.

Možné příčiny:

Napájecí kabel není pevně zapojen.

Spálená pojistka v domácnosti nebo vypnutý jistič.

Náprava:

Zkontrolujte elektrickou zásuvku.

Zkontrolujte / vyměňte pojistku; resetujte jistič.

Vysavač nevysává účinně.

Možné příčiny:

Filtr je ucpaný, mokrá nebo znečištěný.

Nádoba na nečistoty je ucpaná.

Náprava:

Postupujte podle pokynů pro čištění filtru.

Postupujte podle pokynů pro vyprazdňování nádoby na nečistoty.

Prach vychází z větracích otvorů.

Možná příčina:

Filtr není správně upevněn v rámu filtru.

Náprava:

Postupujte podle pokynů pro výměnu filtru.