





ROBOTICKÝ MOP NA PODLAHU 24521




PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Metoda použití

1. Odstraňte elektrickou bariéru na spodní části těla zařízení a zapněte jej.
2. Otočte zařízení a připevněte utěrku podél okraje mopu.

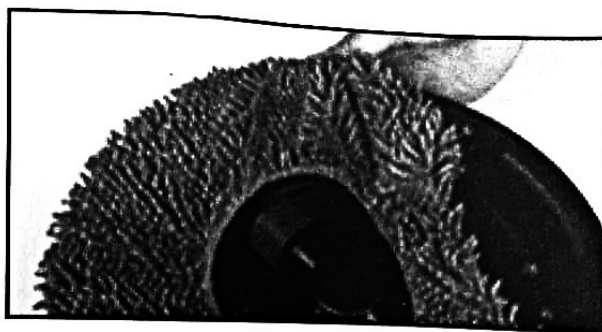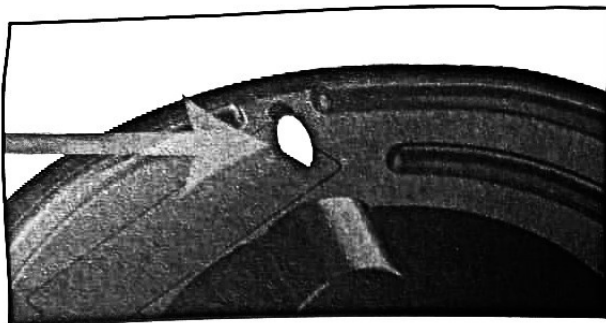

3. Lehce se dotkněte spínače, abyste zapnuli mop na čištění podlahy.
Stiskněte znovu pro vypnutí mopu.
4. Nabíjecí konektor se nachází na boku a je dodáván s nabíjecím kabelem, který je součástí balení.

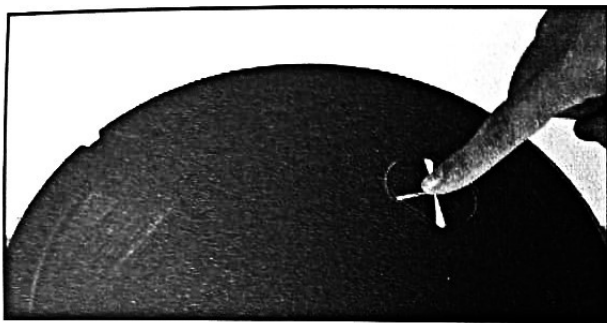

Rozsah použití

Inteligentní robot na čištění podlah je určen pro mramorové podlahy, dlaždicové podlahy, dřevěné podlahy atd.

Odstraňuje poletující popel, prach, vlasy, bavlnu a další vláknité předměty na podlaze.

Bezpečnostní opatření při používání výrobku

1. Pohyb čistícího zařízení je náhodný. Podle jeho trasy pohybu mohou existovat místa, která nemohou být vyčištěna. Prosím vezměte to na vědomí.
2. Nepoužívejte tento výrobek pro žádný jiný účel než pro tuto funkci.
3. Tento výrobek nemá vodotěsnou funkci, nekládejte jej do vody.
4. Neskladujte tento výrobek při vysoké teplotě, ve vlhkosti nebo v blízkosti zdroje ohně.
5. Nepoužívejte tento výrobek způsobem, jako je upuštění, házení nebo narážení.
6. Nerozebírejte, nepřestavujte ani neupravujte výrobek.
7. Aby se předešlo spolknutí nebo jinému nebezpečí, nedovolte dětem výrobek používat, a umístěte jej na místo, kam děti a kojenci nemohou dosáhnout.
8. Z bezpečnostních důvodů by výrobek měly obsluhovat osoby fyzicky a duševně způsobilé a starší 14 let.

9. Přísně je zakázáno používat výrobek v prostředí bez zábrany nad volným prostorem, například na střechách, schodištích, v mezonetových domech apod.
10. Když výrobek pracuje, dbejte na bezpečnost své rodiny a domácích zvířat, aby nedošlo k zakopnutí nebo pošlapání.
11. Výrobek používá univerzální konstrukci. Když narazí na překážku před sebou, zamete podlahu a změní směr pohybu.
12. Pokud je výrobek abnormální, například se objeví zápach, kouř, neobvyklý hluk nebo nadměrné zahřívání, okamžitě jej přestaňte používat.