




TŁUMACZENIE

INSTRUKCJI

ORYGINALNEJ

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

ELEKTRYCZNY NÓŻ DO CIĘCIA

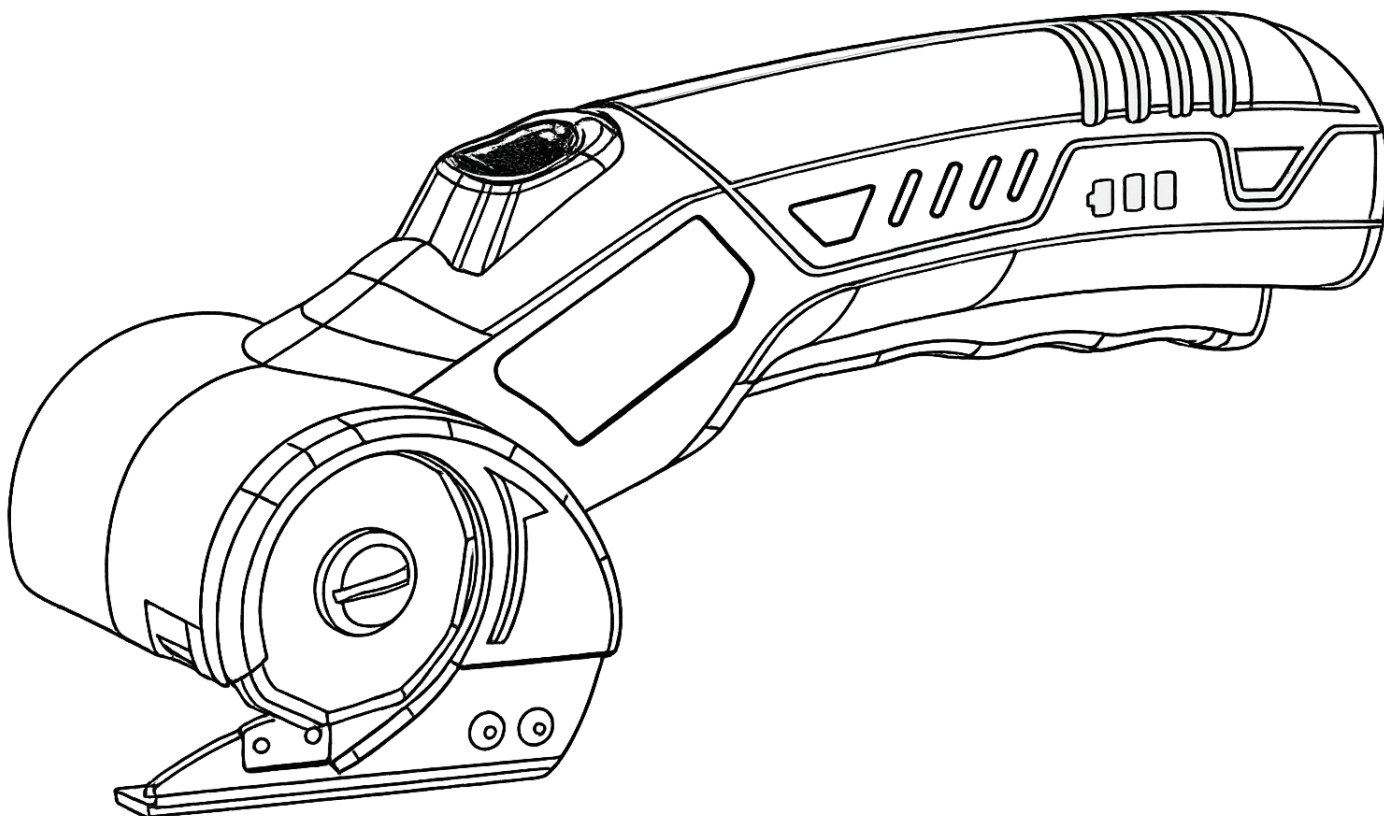

-
- (EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS**
ELECTRIC CUTTING KNIFE
- (DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE**
ELEKTRISCHES SCHNEIDMESSER
- (CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY**
ELEKTRICKÝ ŘEZACÍ NŮŽ
- (FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**
COUTEAU ÉLECTRIQUE DE COUPE
- (IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA**
COLTELLO ELETTRICO DA TAGLIO
- (ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD**
CUCHILLO ELÉCTRICO DE CORTE
- (NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS**
ELEKTRISCH SNIJMES
- (SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS**
ELEKTRISK SKÄRKNIV
- (GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΗΣ
- (RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA**
CUȚIT ELECTRIC DE TĂIAT
- (PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA**
FACA ELÉTRICA DE CORTE
- (BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ**
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖ ЗА РЪЗАНЕ
- (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP**
ELEKTROMOS VÁGÓKÉS
- (DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS**
ELEKTRISK SKÆREKNIV
- (SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ**
ELEKTRICKÝ REZACÍ NÔŽ
- (FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ**
SÄHKÖINEN LEIKKUUVITSI
- (LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI**
ELEKTRINIS PJOVIMO PEILIS
- (LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI**
ELEKTRISKAIS GRIEŠANAS NAZIS
- (EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND**
ELEKTRILINE LÕIKENUGA
- (SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST**
ELEKTRIČNI REZALNI NOŽ
- (IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA**
SCÍAN LEICTREACH GEARTHA
- (MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ**
SIKKINA ELETTRIKA GHAT-TQATTIGH
- (HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST**
ELEKTRIČNI NOŽ ZA REZANJE
- (RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ**
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖ ДЛЯ РЕЗКИ
-

**Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας /
Importator / Dovožce / Importador / Вноситель / Importőr / Importør / Dovožca / Maahantuoja /
Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik /
Импортёр:**

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl



Vážený pane/paní, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu!

Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte s níže uvedenými pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tuto příručku pro budoucí použití a dodržování jeho doporučení, protože jejich nedodržování může představovat hrozbu pro život nebo zdraví.



Úvod k uživatelské příručce

Tato uživatelská příručka byla připravena, aby vám pomohla seznámit se se správným a bezpečným používáním zařízení. Obsahuje důležité pokyny k obsluze, údržbě a bezpečnostním pravidlům, jejichž dodržování zajistí bezproblémový provoz zařízení a prodlouží jeho životnost.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod. Informace zde uvedené vám také pomohou s řádným skladováním zařízení, zejména pokud jej nebudete delší dobu používat.

Dodržování níže uvedených doporučení vám umožní bezproblémový a bezpečný provoz produktu.



POZOR!

Používání zařízení způsobem, který není v souladu s informacemi uvedenými v návodu k obsluze, může vést k riziku zranění osob.

Použití a popis zařízení

Elektrický řezací nůž je kompaktní akumulátorový nástroj určený pro přesné a snadné řezání různých materiálů. Je vybaven výkonným motorem a ostrou, odolnou čepelí, která zajišťuje hladké a přesné řezání s minimální námahou. Ergonomická rukojeť zajišťuje bezpečný úchop a pohodlí i při delším používání. Zařízení je napájeno z baterie, což umožňuje pohodlný bezdrátový provoz v různých podmínkách. Další bezpečnostní prvky zlepšují kontrolu a snižují riziko náhodné aktivace.

Při používání tohoto zařízení je nezbytné dodržovat několik bezpečnostních pokynů, abyste předešli zranění a poškození. Proto si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze/bezpečnostní pokyny. Uschovejte si jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte někomu jinému, přiložte k němu i tento návod k obsluze/bezpečnostní pokyny. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo nehody vzniklé v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů.

Z bezpečnostních důvodů a důvodů certifikace CE nesmí být tento výrobek žádným způsobem přestavován ani upravován. Použití výrobku k jiným účelům, než které jsou popsány, může vést k jeho poškození. Nesprávné použití může také vést k nebezpečím, jako je zkrat, požár, úraz elektrickým proudem atd.

VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí spojené s používáním zařízení způsobem, který není v souladu s jeho zamýšleným účelem.
- Nesprávné používání rázového utahováku nebo jeho používání v rozporu s pokyny může vést k úrazu osob nebo poškození zařízení.
- Rázový utahovák by měl být používán pouze k určenému účelu.
- Je nezbytné striktně dodržovat pravidla a doporučení popsaná v této uživatelské příručce.
- Výrobek by měl být uchováván mimo dosah dětí.
- Během práce se nedotýkejte nože – nebezpečí zranění.
- Nepoužívejte zařízení na mokřém povrchu nebo ve vlhkém prostředí.

TIP


- Zařízení je nutné zkontrolovat, zda je kompletní a zda nevykazuje viditelné poškození.
- V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení či přepravy kontaktujte prosím servisní linku.

Technické údaje zařízení

Model	OPX28021
EAN	5907451391761
Napájení	napájený z baterie
Kapacita baterie	1500 mAh
Typ baterie	Lithium-iontová baterie
Nabíjecí napětí	5V stejnosměrného proudu
Přístání	USB kabel
Doba nabíjení	2–4 hodiny
Rychlost bez zatížení	320 ot/min
Řezná kapacita (tloušťka materiálu)	6 mm – kůže, vlnitá lepenka, 1 mm – koberec, látka, 0,4 mm – plech, 2mm - karton

Správné použití

Nástroj je určen pro řezání látek, kůže, koberců, plechů, papíru, vlnité lepenky, plastů atd.

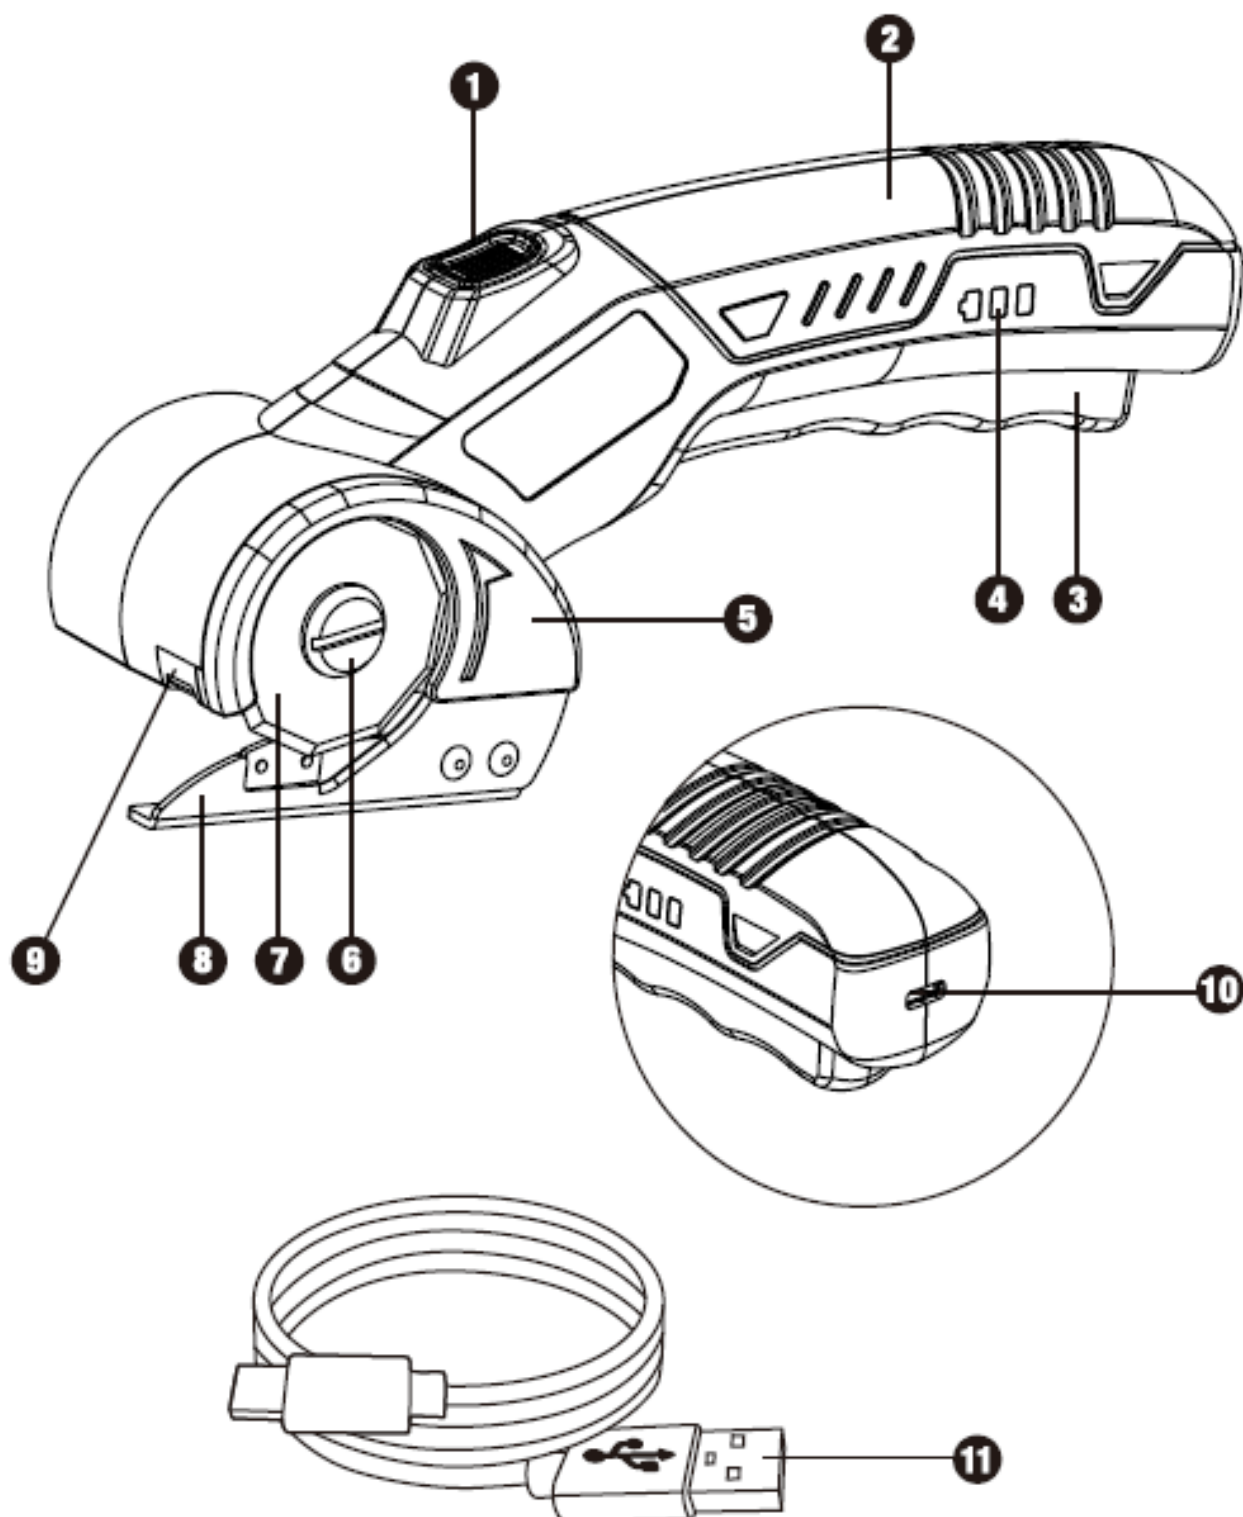

Součásti zařízení

1. Tlačítko zámku
2. Měkká rukojeť
3. Vypínač
4. Kontrolka kapacity baterie
5. Kryt čepele
6. Šroub čepele
7. Čepel
8. Ochranná hrana
9. LED osvětlení
10. Nabíjecí zásuvka
11. Kabel USB typu C

Vybalování

Zkontrolujte prosím, zda je položka kompletní dle rozsahu dodávky. Pokud některé díly chybí, kontaktujte prosím naše online servisní středisko.

- Opatrně otevřete obal a vyjměte zařízení.
- Odstraňte obalový materiál a veškeré přepravní ochrany (pokud jsou k dispozici).
- Zkontrolujte prosím, zda byly doručeny všechny položky.
- Zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda nedošlo k poškození během přepravy.
- Pokud je to možné, uschovejte si obal až do konce záruční doby.


POZOR!

Zařízení a jeho obalové materiály nejsou hračky. Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými částmi. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!


Instalace

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte výrobek, pokud není kompletně smontován, nebo pokud jsou jeho součásti poškozené či chybí. Použití výrobku, který není správně a kompletně smontován, nebo má poškozené či chybějící součásti, může vést k vážnému zranění a poškození majetku.

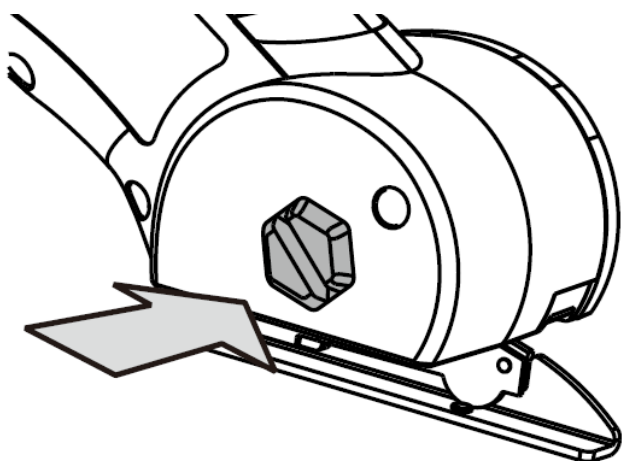


1. Otočte šroub nože proti směru hodinových ručiček plochým šroubovákem a vyjměte jej.
2. Posuňte čepel z horního krytu a sejměte ji.
3. Zasuňte nový nůž pod horní kryt zkosenými hranami nahoru.

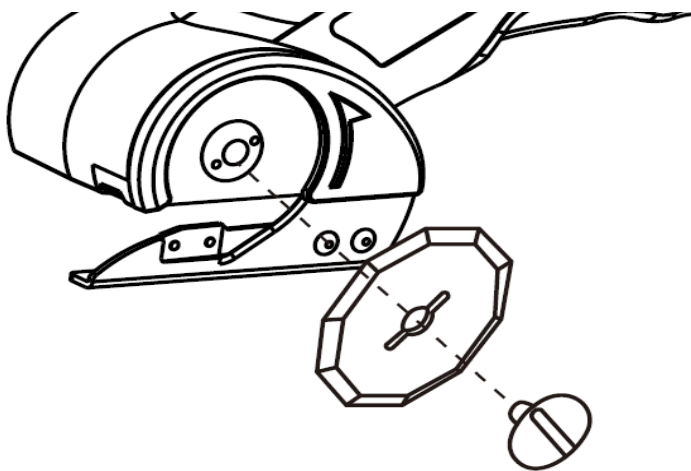

4. Zarovnejte otvor v čepeli s otvorem v hřídeli čepele, vložte šroub a pevně jej utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Před spuštěním zařízení

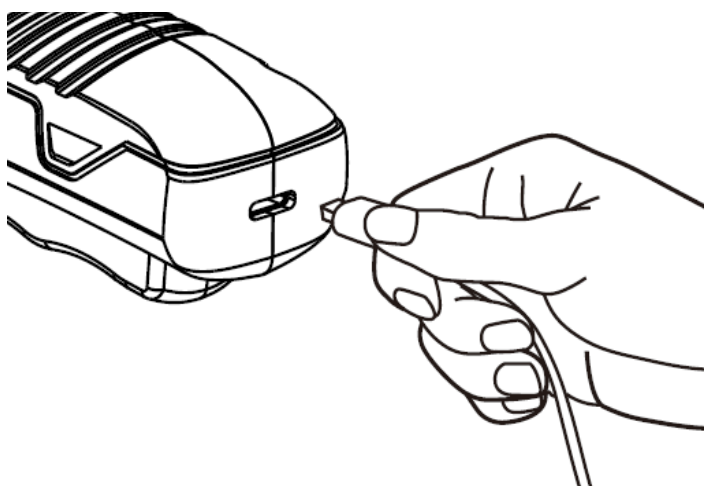

NABÍJENÍ BATERIE

- Připojte zdroj napájení (DC 5V, 500mA až 2000mA); může se jednat o nabíječku telefonu s USB portem, USB port počítače nebo powerbanku.
 - Nabíjení baterie trvá přibližně 1,5–4,0 hodiny v závislosti na výstupním proudu napájecího zdroje.
 - Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte zařízení během nabíjení baterie.
 - Pro zajištění dlouhé životnosti baterie je třeba ji včas nabíjet.
- Pokud si všimnete poklesu výkonu nářadí, je třeba baterii dobít. Nikdy nenechte baterii zcela vybit. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

VAROVÁNÍ!

Spínače instalované na nářadí výrobcem nesmí být odstraněny ani obcházeny, například zablokováním tlačítka spínače na rukojeti, protože by to mohlo způsobit riziko zranění a deaktivovat funkci automatického zastavení nářadí.

INDIKÁTOR ÚROVNĚ NABITÍ BATERIE

Kontrolky stavu nabití baterie ukazují stav nabití.


Zelená světla svítí:

Tři zelená světla = připraveno k nabíjení nebo nabíjení dokončeno.


Indikátor úrovně nabití (8) zobrazuje úroveň nabití během používání nářadí.

- **3 zelené LED diody svítí** : baterie je plně nabitá
- **2 zelené LED diody svítí** : baterie je dostatečně nabitá
- **1 zelená LED svítí a bliká** : baterie je vybitá, je třeba ji nabít

Obsluha zařízení


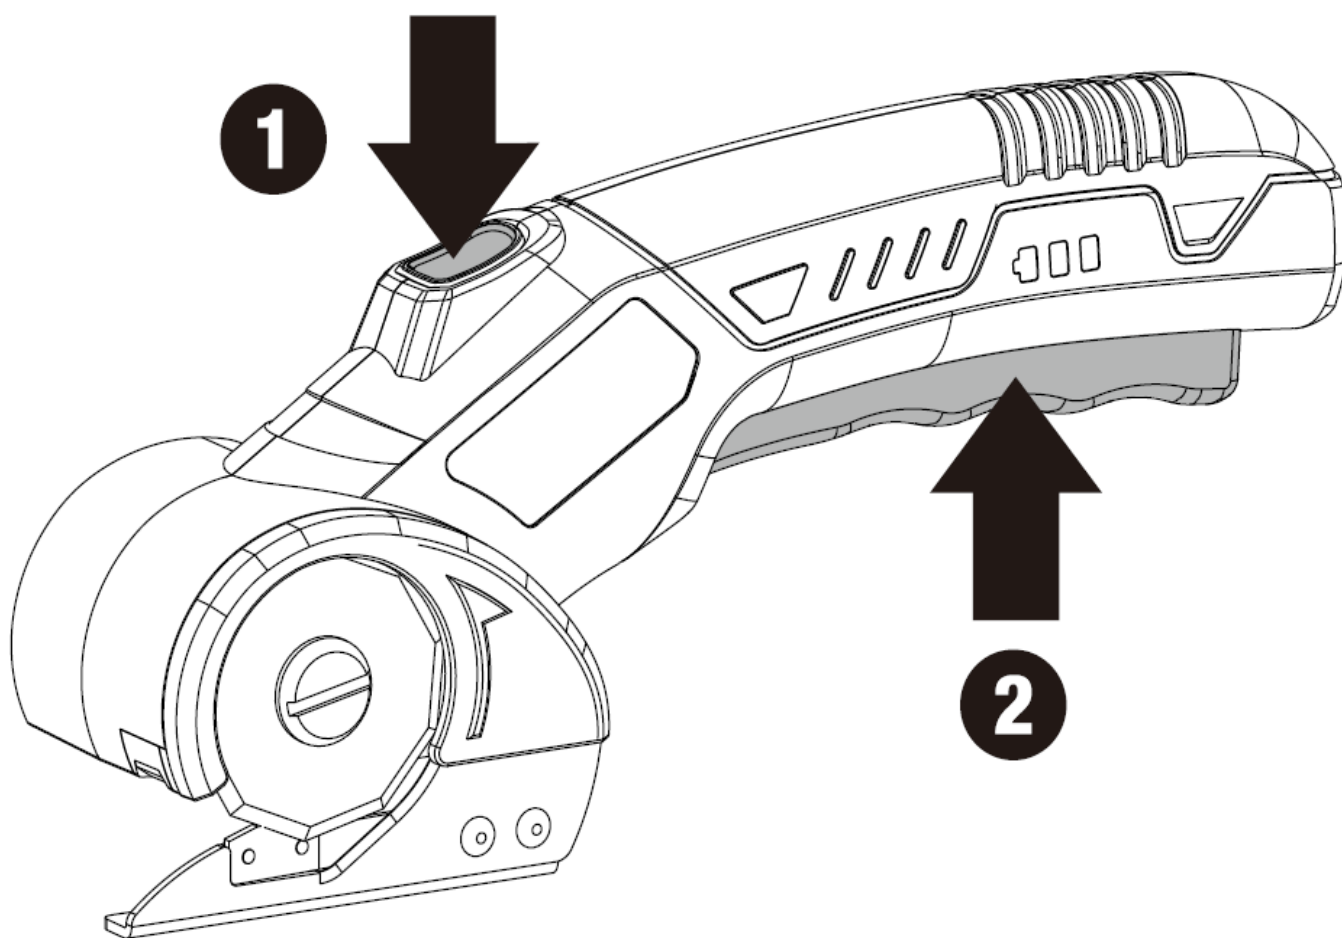


Vaše nářadí je nyní zablokováno, aby se zabránilo náhodnému spuštění. Stiskněte tlačítko zámku, poté vypínač a tlačítko zámku uvolněte. Nářadí je nyní zapnuté. Chcete-li jej vypnout, jednoduše uvolněte vypínač.

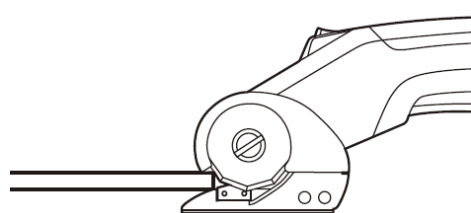

TIPY

- Řezte pouze ostrými noži; řežou čistěji, rychleji a při řezání méně zatěžují motor.
- Při řezání materiálů s vrstvou lepidla pravidelně čistěte nože; zbytky lepidla se na nich usazují, což snižuje kvalitu řezu a zatěžuje motor.
- Při řezání křivek nenaklánějte nástroj; držte nože kolmo k řezanému povrchu.
- Tlačte na materiál bez použití nadměrné síly. Lehký tlak vpřed zajistí nejhladší řez.

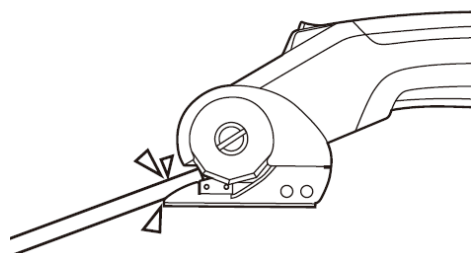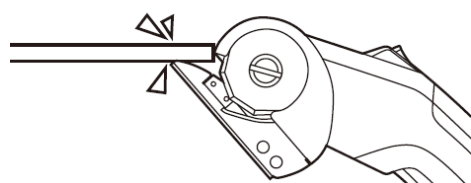

POZOR!

Elektrické nůžky by měly být provozovány rovnoběžně s řezaným předmětem. Netlačte na zařízení ani jej nenaklánějte, jinak by se nůžky srazily s předmětem a zabránily by řezání.

Čištění a údržba

ČIŠTĚNÍ

- Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru co nejčistší od nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej ofoukněte nízkotlakým stlačeným vzduchem.
- Doporučujeme přístroj vyčistit ihned po každém použití.
- Přístroj pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mýdla. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla; mohly by poškodit plastové části přístroje. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

ÚDRŽBA

- Uvnitř zařízení nejsou žádné části, které by vyžadovaly dodatečnou údržbu.

Bezpečnostní tipy a pravidla

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Uschovejte si všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ použitý v těchto varováních označuje buď elektrické nářadí napájené ze sítě (s kabelem), nebo elektrické nářadí napájené z baterií (bezdrátové).

- Udržujte své pracovní místo čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tmavá místa vedou k úrazům.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející v dostatečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhku. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel nesprávně. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je protiprachová maska, protiskluzová obuv, ochranná helma nebo ochrana sluchu, při správném používání snižují riziko zranění.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením nářadí ke zdroji napájení a/nebo baterii, před jeho zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté


poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo zapínání elektrického nářadí, které je zapnuté, může vést k úrazům.


- Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškerý seřizovací klíč nebo maticový klíč. Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- Nepřesahujte. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- Oblečte se vhodně. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy, oblečení a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí.
- Nenechte obeznámenost s nářadím vést k přehnané sebedůvěře a ignorování bezpečnostních opatření. Neopatrné jednání může ve zlomku vteřiny způsobit vážná zranění.
- Netlačte na elektrické nářadí silou. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí odvede práci lépe a bezpečněji při výkonu, pro který bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej spínač nezapíná nebo nevypíná. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou s nářadím obeznámeny nebo nejsou s těmito pokyny obeznámeny, aby jej obsluhovaly. Elektrické nářadí je v rukou neproškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části nesprávně vyrovnané nebo zaseknuté, zda nejsou poškozené nebo zda nedošlo k dalšímu poškození nářadí, a zkontrolujte, zda nedošlo k dalšímu poškození, které by mohlo ovlivnit jeho provoz. Pokud je nářadí poškozené, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.
- Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zadřevávají a snáze se ovládají.
- Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a s ohledem na provozní podmínky a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k jiným účelům, než ke kterým je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- Rukojeti a úchopné plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopné plochy neumožňují bezpečný provoz a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
- Nechte si elektrické nářadí opravit kvalifikovaným opravářem, který používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte bezpečnost vašeho elektrického nářadí.
- Před nabíjením si prosím přečtěte pokyny.
- Nabíjejte pouze pomocí 5V DC USB napájecího adaptéru.
- Nenabíjejte vytékající baterii.
- Nepoužívejte nabíječky k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.
- Nabíjecí zařízení musí být chráněno před vlhkostí.
- Neotevírejte zařízení a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Při nabíjení se ujistěte, že je nabíječka v dobře větraném prostoru, mimo dosah hořlavých materiálů. Baterie se během nabíjení mohou zahřát. Baterie nepřebíjejte. Zajistěte, aby baterie a nabíječky nebyly během nabíjení ponechány bez dozoru.
- Pro prodloužení životnosti a výkonu baterie je nejlepší ji nabíjet při teplotě mezi 18 °C a 24 °C. Nenabíjejte baterii při teplotách pod 4 °C nebo nad 40 °C. To je důležité, protože může zabránit vážnému poškození baterie.
- Během práce se nedotýkejte nože – nebezpečí zranění.

Bezpečnostní pokyny pro baterie/nabíjecí baterie

- Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
- Jednorázové baterie se nesmí dobíjet. Baterie/dobíjecí baterie se nesmí zkratovat ani otevírat. Mohlo by dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- Baterie/nabíjecí baterie by nikdy neměly být vystaveny mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které by mohly ovlivnit baterie/akumulátory, např. radiátorům/přímému slunečnímu záření.
- Pokud dojde k úniku baterií/akumulátorů, zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi! Zasažená místa okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!
- Vytékající nebo poškozené baterie/dobíjecí baterie mohou při kontaktu s kůží způsobit poleptání. Proto používejte vhodné ochranné rukavice.
- Produkt má vestavěnou baterii, kterou uživatel nemůže vyměnit.

Výstražné a informační symboly

	<p><u>TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY</u></p> <p>Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat ve vašem místním recyklačním středisku.</p> <p>Použitý obalový materiál by měl být odevzdán na určené místo pro skládku odpadu určené místními úřady. Informace o možnostech recyklace použitých výrobků získáte od místního úřadu obce nebo města.</p>
	<p><u>LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ</u></p> <p>Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány řádně. Informace o sběrných místech a jejich otevírací době lze získat od příslušných úřadů.</p>
	<p>Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.</p>
	<p>Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS.</p>
	<p><u>Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů představuje hrozbu pro životní prostředí!</u></p> <p>Baterie/akumulátory by se neměly likvidovat s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a měly by být považovány za zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.</p> <p>Použité baterie/akumulátory by proto měly být odvezeny do sběrných dvorů nebezpečného odpadu.</p> <p>Vestavěná baterie se nesmí za účelem likvidace rozebírat. Výrobek by měl být odvezen do sběrného dvora pro použitou elektroniku.</p>

	Výstražná značka s informacemi o prevenci zranění osob v důsledku úrazu elektrickým proudem.
	Používejte ochranu sluchu.
	Používejte ochranu očí.
	Používejte ochranné rukavice.
	Pozor! Horký povrch. Nebezpečí popálení.
	Garantovaná hladina akustického výkonu LWA je 90 dB(A)

Vyhrazujeme si právo provádět změny textu, designu a údajů o produktech bez předchozího upozornění.

Překlad originálního prohlášení ES o shodě

Výrobce: VERK GROUP SIKORSKI LIMITED PARTNERSHIP
Adresa: WYGODY 16, 05-090 PODOLSZYN NOWY, POLSKO
Název stroje: ELEKTRICKÝ ŘEZACÍ NŮŽ, BATERIE
Model: OPX28021
Sériové číslo stroje: 28021120126001 - 28021120126540
Rok výroby: 2026

Výrobce prohlašuje, že výše uvedený stroj splňuje požadavky příslušných směrnic EU v jejich aktuálně platném znění:

- Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice ROHS II 2011/65/EU spolu s ROHS III (EU) 2015/863

Aby byl zajištěn soulad s výše uvedenými směrnicemi, byly použity následující harmonizované normy a národní normy a předpisy:

- ČSN EN IEC 55014-1:2021-08
- ČSN EN IEC 55014-2:2021-08
- ČSN EN IEC 63000:2018
- ČSN EN 62233:2008



Osoba oprávněná k vypracování technické dokumentace:

Damian Sikorski

Místo vydání: PODOLSZYN NOWY, POLSKO

Datum vydání: 12. 1. 2026

Damian Sikorski, generální ředitel

.....
Jméno, příjmení, funkce podepisující osoby

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Damian Sikorski', written over a horizontal line.