



**POWERMAT
BEZLOPATKOVÝ VENTILÁTOR
VELWEB0001**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UPOZORNĚNÍ: Před použitím zařízení se pečlivě seznamte s návodem k obsluze a bezpečnostními pokyny. Návod si uschovejte.

Třída ochrany II.

(Zařízení má dvojitou izolaci a nevyžaduje uzemnění.)

CE: Produkt je v souladu s platnými evropskými směnicemi.

Symbol přeškrtnutého koše: Povinnost třídit elektroodpad a zákaz jeho likvidace společně s běžným komunálním odpadem.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno pro cirkulaci vzduchu v suchých místnostech. Jakékoliv jiné použití nebo úpravy zařízení se považují za nevhodné a nesou s sebou značné riziko úrazu. Neodpovídáme za škody způsobené nesprávným používáním. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé použití, nikoli pro komerční účely.

Upozornění! Pro vaši bezpečnost si prosím přečtěte tuto příručku a obecné pokyny pro bezpečné používání zařízení před jeho použitím. Všechny elektrické komponenty musí být používány v souladu s tímto návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku bez předchozího upozornění za účelem přizpůsobení právním předpisům, normám, směnicím nebo z konstrukčních či obchodních důvodů.


Zařízení smí být opravováno a udržováno **pouze v autorizovaném servisním středisku.**

Osoby, které se neseznámily s tímto návodem k obsluze, jsou žádány, aby si jej pečlivě přečetly před prvním spuštěním zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	WELWEB0001
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	60 W
Typ baterie pro dálkové ovládání	CR2025
Typ turbíny	Vzduchová (kanálová)
Počet rychlostí ventilace	3 (nízká / střední / vysoká)
Časovač (automatické vypnutí)	Až 7,5 h
Oscilace	Ano
Dálkové ovládání	Ano
Třída ochrany	II

POPIS ZAŘÍZENÍ
Model: VELWEB0001

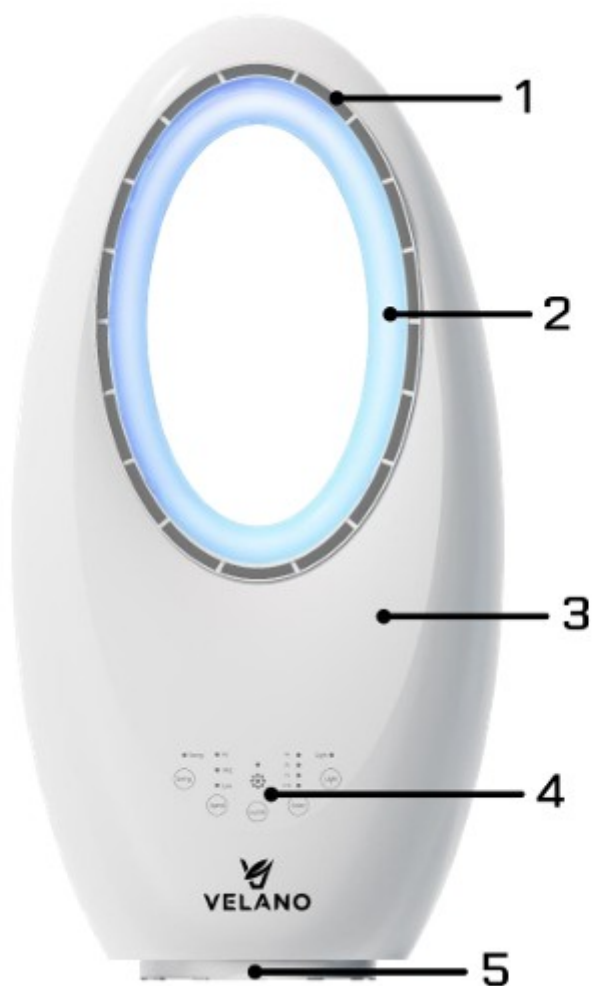

1. Ventilační kanál
2. LED podsvícení
3. Kryt ventilátoru
4. Dotykový ovládací panel
5. Otočná základna

BEZPEČNOST
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Je nutné si přečíst všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.
 - Nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení může vést k vážnému zranění a/nebo škodám na majetku.
 - Všechny bezpečnostní pokyny a doporučení je třeba dodržovat i v budoucnu!
- ⚠ Nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem!**
V případě kontaktu s vodiči nebo součástmi pod napětím hrozí nebezpečí pro život!

NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, POKUD JE SÍŤOVÝ KABEL NEBO ZÁSTRČKA POŠKOZENÁ.

- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Dotyk živých částí elektrické a mechanické konstrukce hrozí úrazem elektrickým proudem!
- Před připojením zařízení k síti ověřte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají údajům elektrické sítě. Ujistěte se, že údaje odpovídají, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Ujistěte se, že síťová šňůra není poškozená ani není položena na horkých nebo ostrých površích.
- Ujistěte se, že síťová šňůra není ohnutá ani zmáčknutá.
- Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál určený výrobcem. Neodborné opravy mohou způsobit vážné ohrožení uživatele.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zařízení jej pečlivě zkontrolujte z hlediska vnějšího poškození. Nepoužívejte poškozené nebo upuštěné zařízení.
- Toto zařízení smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Před zapnutím zařízení zkontrolujte úplnost a stav všech dílů.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakýmkoli způsobem poškozené.
- Zařízení je nutné umístit na rovný, pevný a suchý povrch.
- Opravy zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis nebo odborník určený výrobcem. Neodborné opravy mohou způsobit vážné riziko pro uživatele. Záruka se nevztahuje na svévolné opravy.
- Poškozené napájecí kabely smí být nahrazeny pouze originálními díly. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti.
- Chraňte zařízení před vlhkostí a stříkající vodou.
- Síťový kabel nikdy nenamáčejte do vody.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám ani přímému slunečnímu světlu.
- V případě nehody nebo bouřky vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení není určeno k provozu s externím časovačem nebo dálkovým ovládáním.
- Nepoužívejte jiné napájecí zdroje, než které jsou uvedeny. Ujistěte se, že zástrčka není poškozená a že není připojena k horkým povrchům. Napájecí kabel vždy vytahujte ze zásuvky za zástrčku, ne za kabel.
- Zařízení používejte pouze s přiloženým adaptérem (model MOS0200D-S86EU).
- Zařízení je určeno pro napětí 230 V ~ 50/60 Hz a nemělo by být používáno s jiným napětím. Zařízení je navrženo tak, aby odpovídalo přesně uvedeným specifikacím.

PŘED SPUŠTĚNÍM

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a přepravní blokace ze zařízení.


Aby byla zajištěna bezpečná a bezporuchová funkce zařízení, místo instalace musí splňovat následující požadavky:

- Povrch musí být tvrdý, rovný a vyrovnaný.
- Od zařízení je nutné ponechat minimální odstupy: 30 cm z boku, 30 cm shora, 30 cm zezadu a 1 m zepředu.
- Zařízení neumíst'ujte do horkého, vlhkého ani velmi znečištěného prostředí.
- Napájecí zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení v případě potřeby rychle odpojit.
- Teplotní rozsah: 0 až +40 °C
- Vlhkost (bez kondenzace): 5–75 %

POUŽÍVÁNÍ

Ventilátor lze ovládat pomocí dotykového ovládacího panelu umístěného na přední straně ventilátoru nebo pomocí dálkového ovladače.

OVLÁDACÍ PANEL

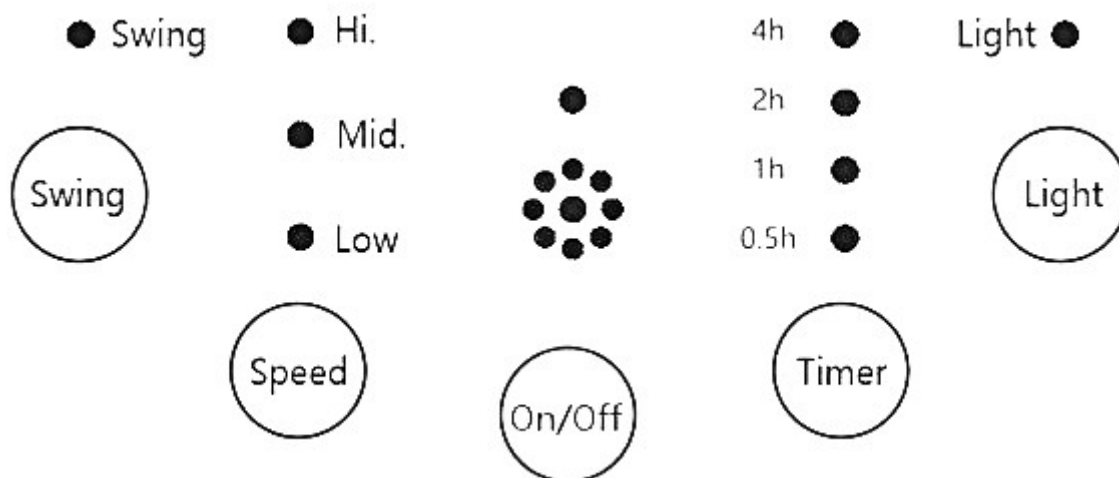

TLAČÍTKO ON/OFF

Slouží k zapnutí a vypnutí bezlopatkového ventilátoru.

TLAČÍTKO SWING

Slouží k zapnutí/vypnutí funkce oscilace. Při aktivaci se průtok vzduchu otáčí doleva a doprava.

TLAČÍTKO SPEED

Umožňuje přepínat mezi třemi dostupnými rychlostmi ventilátoru: Vysoká, Střední a Nízká.

TLAČÍTKO TIMER

Stiskněte opakovaně pro prodloužení doby provozu v 30minutových krocích. Časovač lze nastavit v rozsahu od 30 minut do 7,5 hodiny. Například pokud svítí kontrolky 4h a 1h, časovač je nastaven na 5 hodin.

TLAČÍTKO LIGHT

Stisknutím přepínáte mezi režimy podsvícení – zelené, modré, bílé a fialové světlo.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezlopatkový ventilátor je dodáván s dálkovým ovladačem, který umožňuje plnou kontrolu nad funkcemi zařízení.





Všechny tlačítka na ovladači fungují stejně jako ta na ovládacím panelu, s výjimkou následujících:

- **White** – zapnutí bílého světla
- **Green** – zapnutí zeleného světla
- **Purple** – zapnutí fialového světla
- **Blue** – zapnutí modrého světla

VÝMĚNA BATERIE

Dálkové ovládání je napájeno baterií (CR2025). Pokud přestane reagovat, je nutné baterii vyměnit podle následujících kroků:

1. Otočte ovladač a posuňte tlačítko A doprava.
2. Vytáhněte držák baterie.
3. Vyměňte baterii za stejný typ, přičemž se ujistěte, že kladný pól směřuje dolů.

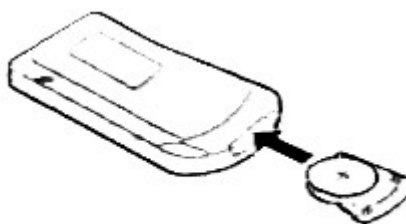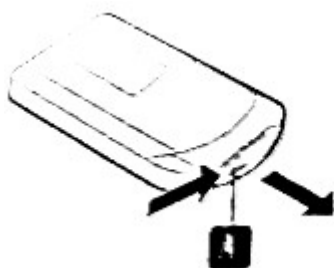

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte síťový kabel, když zařízení nepoužíváte, při čištění nebo v případě poruchy.
- Zařízení čistěte pouze tehdy, když je vypnuté a chladné.
- Ujistěte se, že při čištění do zařízení nepronikne vlhkost – zabráníte tím poškození nebo nebezpečné situaci.
- Kryt zařízení čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
- Prach z přístroje lze odstranit pomocí vysavače.
- Zařízení skladujte na suchém místě.

ZÁRUKA

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatnou opravu výrobních vad.

Záruka platí pouze tehdy, pokud byl výrobek dodán v kompletním stavu, nebyl mechanicky poškozen, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na závady způsobené běžným opotřebením nebo nesprávným zacházením, jako je:

- přepětí,

- mechanické poškození,
- praskliny nebo zlomeniny plastových částí,
- jiné vnější poškození nezpůsobené vadou výrobku.

Záruka se také nevztahuje na tyto případy:

- Neoprávněné zásahy nebo pokusy o opravu.
- Úpravy zařízení nebo opravy prováděné neautorizovanými osobami.
- Použití zařízení v průmyslovém prostředí nebo k profesionálním účelům (např. u řemeslníků).

Záruka se nevztahuje na komponenty, které byly poškozeny v důsledku přetížení (např. přetížený napájecí zdroj).

SERVIS

Opravy elektrického zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní technici s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost uživatele i správná funkce zařízení.

Adresa servisu:

Serwis Powermat i Velano

ul. Orońska/ Kości Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Po ukončení životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Měl by být odevzdán ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na tuto povinnost upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice, umístěný na výrobku, v návodu nebo na obalu.

Opětovným použitím, recyklací materiálů nebo jinými formami využití starého zařízení přispíváte k ochraně životního prostředí.

Elektrozařízení a akumulátory/baterie nevyhazujte do směsného odpadu!

Pouze pro země Evropské unie:

Podle směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech, je zakázáno likvidovat vyřazená zařízení a použité baterie s běžným odpadem. Musí být předány ke sběru a zpracování v souladu s pravidly ochrany životního prostředí.

Výrobce je registrován pod číslem BDO: 000063719