

Jipos.cz
POWERMAT
SLOUPOVÝ VENTILÁTOR
VELWEK0004



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení je určeno pro cirkulaci vzduchu v suchých místnostech. Veškerá jiná použití nebo úpravy zařízení jsou považovány za nesprávné a představují značné riziko nehody. Nezodpovídáme za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití.

Pozor! Pro vaši vlastní bezpečnost si přečtěte tento návod a obecné pokyny pro bezpečné používání před uvedením zařízení do provozu. Veškeré funkční části napájené elektřinou musí být provozovány v souladu s tímto návodem. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu produktu kdykoli, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních či obchodních důvodů.

Zařízení smí být opravováno a udržováno výhradně v autorizovaném servisním středisku.

Osoby, které se neseznámily s tímto návodem k použití, žádáme, aby si jej důkladně přečetly před prvním spuštěním zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	VELWEK0004
Napájení	230 V / 50 Hz
Výkon motoru	50 W
Typ baterie pro dálkové ovládání	CR2025
Počet rychlostí proudění vzduchu	3 (nízká / střední / vysoká)
Počet režimů proudění vzduchu	4 (spánek / přirozený / normální / iontový)
Časovač (vypnutí)	Až 12 h
Oscilace	Ano
Ionizace vzduchu	Ano
Dálkové ovládání	Ano
Třída ochrany	II

POPIS ZAŘÍZENÍ



BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- △ **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.**
- △ **Nedodržení bezpečnostních pokynů a doporučení může vést k vážnému zranění a/nebo hmotným škodám.**

Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a doporučení i do budoucna!

⚠ Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem! Při kontaktu s vodiči nebo částmi pod napětím hrozí smrtelné nebezpečí!


- Zařízení nepoužívejte, pokud je síťový kabel nebo zástrčka poškozena.
- Nikdy neotevírejte kryt zařízení. Dotyk s napájecím vedením a/nebo změna elektrické nebo mechanické konstrukce ohrožuje zdraví elektrickým proudem!
- Před připojením zařízení zkontrolujte, zda se parametry sítě shodují s údaji na typovém štítku (napětí a frekvence) a s místní elektrickou sítí. Pokud si nejste jisti, obraťte se na kvalifikovaného odborníka, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen a neleží na horkých plochách a/nebo ostrých hranách.
- Ujistěte se, že síťový kabel není zauzlován ani stlačen.
- Opravy elektrických zařízení smí provádět pouze odborný servis určený výrobcem. Neodborné opravy mohou způsobit vážné nebezpečí pro uživatele.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte zařízení z hlediska vnějších, viditelných poškození. Nepoužívejte poškozené nebo upuštěné zařízení.
- Toto zařízení smějí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou rizika. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi bez dozoru.
- Před zapojením zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a technicky nepoškozené.
- Neponořujte napájecí kabel ani zařízení do vody.
- Zařízení nepoužívejte, pokud bylo vystaveno vlhkosti.
- Vždy používejte zařízení ve svislé poloze na pevném a rovném povrchu.
- Pokud se zařízení začne chovat neobvykle nebo vykazuje poškození, vypněte jej a obraťte se na autorizovaný servis.
- Pokud zařízení během provozu vydává nezvyklé zvuky, vibrace nebo zápach, ihned jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla, hořlavé kapaliny ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.
- Neumisťujte zařízení přímo pod nebo nad elektrickou zásuvku.
- V případě poruchy nebo během bouřky je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení smí být používáno pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem zařízení. Ujistěte se, že kabel nepřichází do styku s horkými povrchy. Kabel položte tak, aby se o něj nedalo zakopnout.

- Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem (model M050200-S86EUU).
- Nastavení výrobku na 50 nebo 60 Hz nevyžaduje žádný zásah ze strany uživatele. Výrobek se automaticky přizpůsobí správné frekvenci nebo napětí.

PŘED SPUŠTĚNÍM

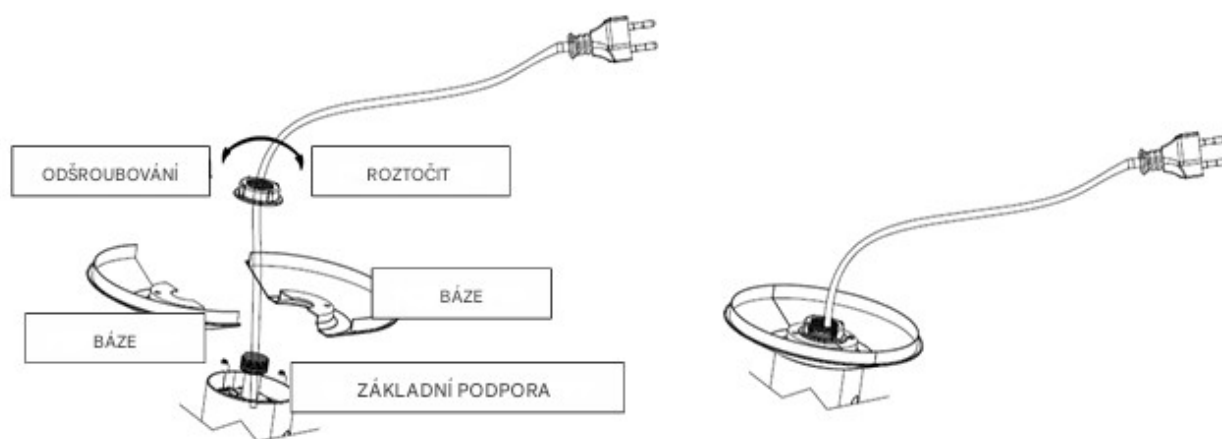

INSTALACE

1. Vyjměte všechny části zařízení z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál a výplně.
2. Otočte ventilátor dnem vzhůru, odšroubujte matku na spodní straně těla.
3. Připravte základnu, která se skládá ze dvou polovin před jejich spojením. Ujistěte se, že napájecí kabel prochází otvorem v základně. Poté umístěte spojenou základnu na držák základny. Následně ji připevněte pomocí matice.
4. Proved'te napájecí kabel spodní částí základny skrze vývod kabelu.

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a přepravní zajištění ze zařízení.


Aby bylo zajištěno bezpečné a bezporuchové fungování zařízení, musí místo instalace splňovat následující požadavky:

- Podlaha musí být tvrdá, rovná a vyrovnaná.
- Od pláště zařízení je nutné zachovat minimální odstup 30 cm z boku, 30 cm shora a 1 m zezadu.
- Zařízení nesmí být umístěno v horkém, vlhkém nebo velmi prašném prostředí.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
- Teplotní rozsah: od 0 do +40 °C
- Vlhkost (bez kondenzace): 5–75 %

POUŽÍVÁNÍ

Ventilátor lze ovládat pomocí ručních ovládacích prvků umístěných na přední straně ventilátoru nebo pomocí dálkového ovládání.

OVLÁDACÍ PANEL

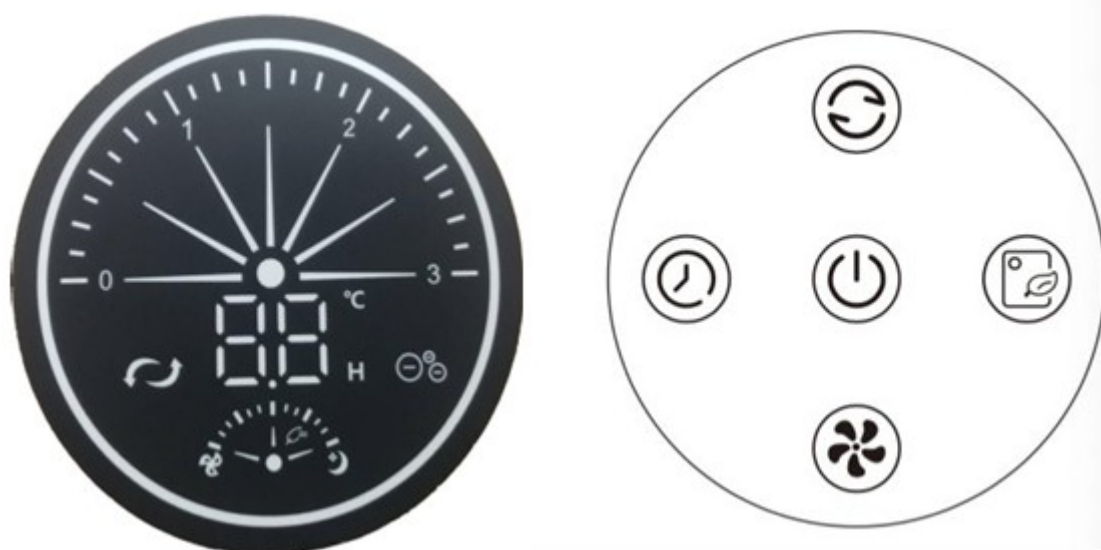

DISPLEJ – DIGITÁLNÍ ZOBRAZENÍ

Displej zobrazuje aktuální režim rychlosti ventilátoru a teplotu okolí.

TLAČÍTKO ON/OFF

 Slouží k zapnutí a vypnutí bezlopatkového ventilátoru.

TLAČÍTKO SWING

 Stisknutím tlačítka aktivujete nebo deaktivujete oscilační funkci. Když je funkce aktivní, horizontální proudění vzduchu se plynule pohybuje ze strany na stranu.

TLAČÍTKO OSC

 Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi třemi dostupnými rychlostmi ventilátoru: vysokou, střední a nízkou. Přidržením tlačítka po dobu 5 sekund aktivujete funkci ionizace vzduchu.

TLAČÍTKO TIMER

 Stiskněte několikrát pro prodloužení doby provozu v 30minutových krocích. Časovač lze nastavit v rozsahu od 30 minut do 12 hodin.

TLAČÍTKO MODE

 Stiskněte tlačítko „MODE“, abyste přepínali mezi režimy Normal / Natural / Sleep (běžný / přirozený / spánkový režim).


DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ventilátor je dodáván s dálkovým ovladačem, který umožňuje plnou kontrolu nad funkcemi zařízení.

Všechna tlačítka popsaná v části Ovládací panel fungují stejně i na dálkovém ovládání s výjimkou tlačítka ION, které se nenachází na panelu ventilátoru.

Tlačítko ION zapíná funkci ionizace vzduchu.

Pokud po dobu 180 sekund nebude provedena žádná operace, ventilátor automaticky vypne displej.

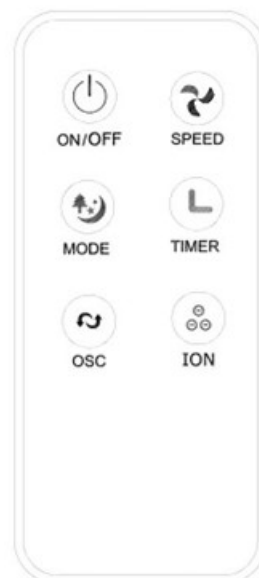

VÝMĚNA BATERIE

Dálkový ovladač je napájen baterií typu CR2025. Pokud ovladač přestane reagovat, je nutné baterii vyměnit podle níže uvedených pokynů:

1. Otočte ovladač a sejměte kryt baterie.
2. Vyměňte baterii za stejný typ, přičemž se ujistěte, že strana označená „+“ směřuje k označení „+“ na ovladači.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Vždy odpojte napájecí kabel, pokud se zařízení nepoužívá, při čištění nebo v případě poruchy.
- Zařízení čistěte pouze tehdy, když je vypnuté a odpojené od napájení.
- Ujistěte se, že se během čištění voda nedostane dovnitř zařízení, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- Vnější části zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Filtr vzduchu lze odstranit a vyčistit vysavačem.
- Zařízení skladujte na suchém a větraném místě.

ZÁRUKA

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné opravy závad vzniklých z výrobních vad.

Záruka je uznána pouze tehdy, pokud je výrobek doručen do servisního místa kompletní, nepoškozený, spolu s dokladem o koupi a řádně vyplněným záručním listem.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY VÝROBCEM

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení nebo nesprávného zacházení se zařízením (např. přetížení, nadměrný tlak na tlačítka) – zejména praskliny nebo zlomy plastových částí a jiná mechanická poškození v důsledku těchto poruch.

Záruka se rovněž nevztahuje v případech, kdy:

- Byla zjištěna snaha o vlastní opravu.
- Zařízení bylo během záruční doby upraveno nebo opraveno neoprávněnou osobou.
- Zařízení bylo používáno v průmyslu nebo řemesle (nástroj vyrobený pouze pro domácí použití, nikoliv pro profesionální práci).

Záruka se nevztahuje na části podléhající běžnému opotřebení nebo škodám způsobeným nadměrným zatížením (např. napájecí kabel).

SERVIS

Opravy elektrického nářadí by měl provádět výhradně kvalifikovaný personál s použitím originálních náhradních dílů. Tím je zajištěna bezpečnost užívání zařízení.

Adresa:

Serwis Velano

ul. Obroniców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, linka 4

e-mail: serwis@powermat.pl

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ

Po skončení životnosti nesmí být tento výrobek likvidován společně s běžným komunálním odpadem, ale měl by být odevzdán do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o sběrných místech získáte u místních úřadů, ve specializovaných sběrnách nebo v místě nákupu.

Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí před negativními dopady.