


Machine Translated by Google

Vozík na hadici (KD2156)


Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Tento výrobek není určen pro děti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Seznam dílů

Číslo dílu	Popis	Obrázky	Množství
1	Železná trubka		2
2	Pravá podpůrná deska		1
3	Levá podpůrná deska		1
4	Zacházet s		1
5	Kryt spodní rukojeti		1
6	Hlava hrnku ST 4*10		5
7	Blokový inženýr		2
8	Destička na rány		2
9	Objímka pro připojení vody		1
10	Konektor		1

Krok 1

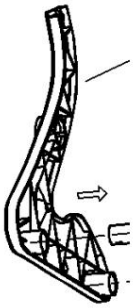









Nejprve vložte dva díly (železnou trubku) odpovídající č. 2 a č. 3 (levý a

Krok 4

Vložte díl č. 8 (do (potrubního vybavení)) odpovídajícím způsoben


Krok 7

Machine Translated by Google

11	Výstupní konektor		1
12	Plastová spona		1
13	Spojovací hřídel rukojeti		1
14	Rukojeť kolébky		1
15	Rukojeť		1
16	Šrouby rukojeti		1
17 let	Plastový držák		1
18 let	Plastová expanzní trubka		4
19	Šestihranná ocel M6*50		4

Vložte konektor č. 1
do vnitřního otvoru
a poté vložte
plastovou krytku do


Krok 10

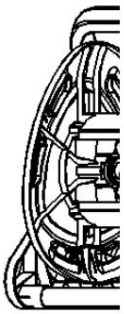

Vložte konektor č. 1
a poté jej zašroubujt
(šroub rukojeti) do


Machine Translated by Google

1

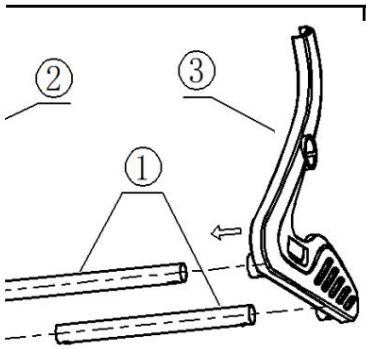


Nejprve umístěte díl č. 1 (železnou trubku) svorkou dolů a poté vložte oba díly (železnou trubku) (díl č. 1 a železo) do otvorů dílu č. 3 (levý a pravý držák).

Krok 2

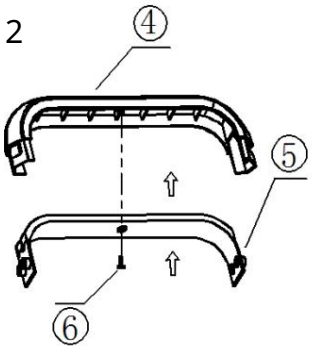


Ujistěte se, že je směr správný, zavřete díl č. 5 (spodní kryt rukojeti) do dílu č. 4 (rukojeť) a poté utáhněte díl č. 6 (samořezný šroub) křížovým šroubovákem.

Krok 3

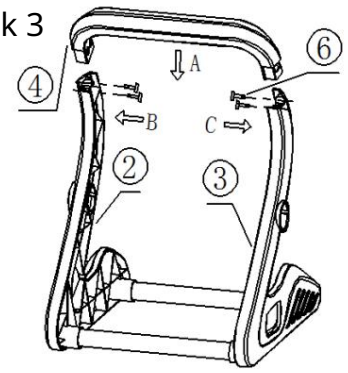


Sestavte oba konce položky č. 4 (rukojeť) s položkami č. 2 a č. 3 (levý a pravý držák) a poté utáhněte 4 položky č. 6 (samořezné šrouby) pomocí křížového šroubováku.

4

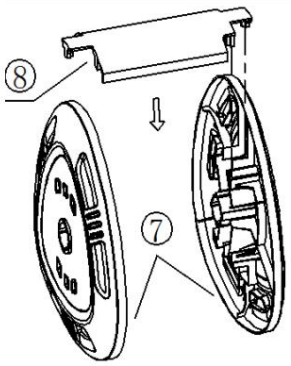


díl č. 8 (válečková trubková deska) odpovídající dvěma dílům č. 7 (trubková deska)

Krok 5

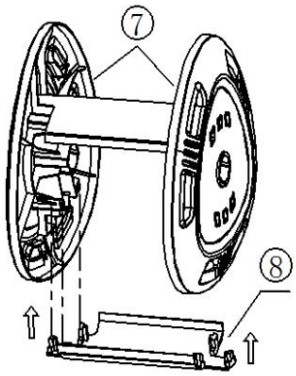


Vložte díl č. 8 (deska s válečkovou trubkou) do obou dílů č. 7 (spojovací materiál trubky) v uvedeném pořadí.

Krok 6

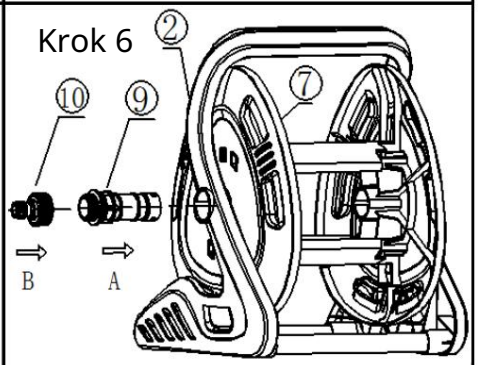


Nejprve vložte tvarovku č. 9 (objímku pro připojení vody) do tvarovky č. 2 a tvarovky č. 7 a poté našroubujte tvarovku č. 10 (adaptér) na tvarovku č. 9.

7

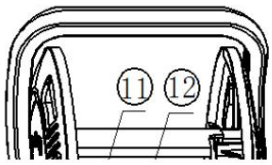


Krok 8

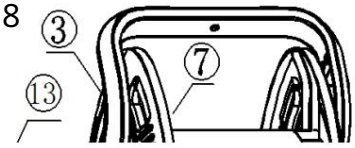


Krok 9


Machine Translated by Google

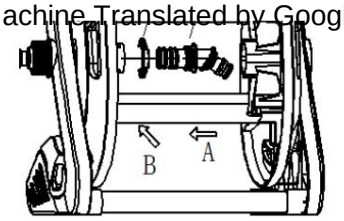

Vložte konektor č. 12 (výstupní konektor) do vnitřní kapsy konektoru č. 9 a poté vložte konektor č. 11 (plastická svorka) do drážky konektoru č. 9.

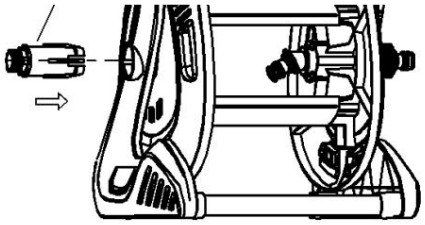


Vložte konektor č. 13 (spojovací kolík rukojeti) do konektoru č. 3 a konektoru č. 7. Pokud máte s jeho vložením potíže, otočte konektorem č. 7.

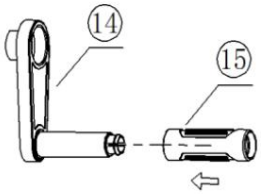


Nasuňte konektor č. 15 (kryt rukojeti) na konektor č. 14 (páka rukojeti) a poté jej upevněte (poznámka: nejprve vložte konec s velkým otvorem).

10

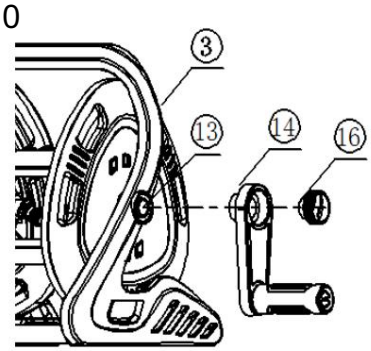


Vložte konektor č. 14 do otvoru konektoru č. 3 a poté ručně přišroubujte konektor č. 16 (rukojet) ke konektoru č. 13.

Krok 11

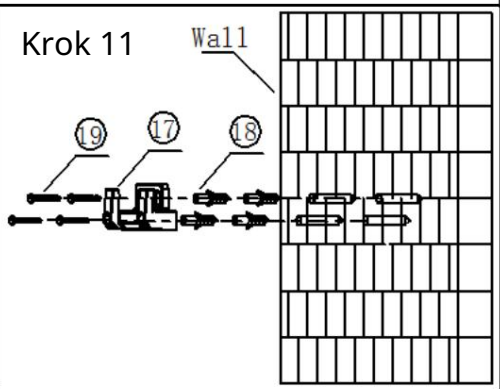

Nyní vyvrtejte 4 otvory do zdi, vložte 4 příslušenství č. 18 (plastové trubky) do otvorů, vložte 4 šrouby č. 19 (samořezné šrouby) do otvorů pro šrouby příslušenství č. 17 (plastová montážní objímka) a pevně přišroubujte příslušenství č. 19 s objímkami.

Krok 12

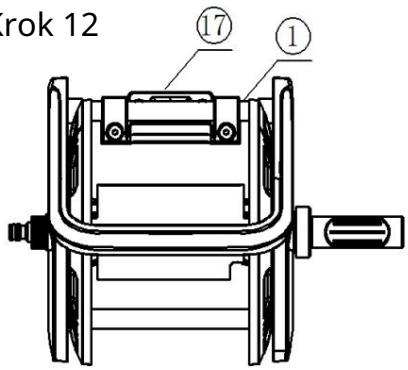

Zobrazení hotových produktů

Machine Translated by Google

ing)

Machine Translated by Google