


ZAHRADNÍ VOZÍK




Uživatelská příručka

COMPONENTS

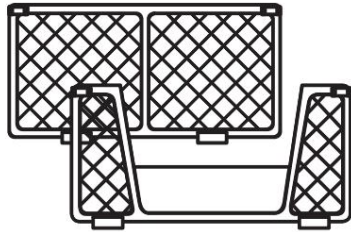


A End Sections

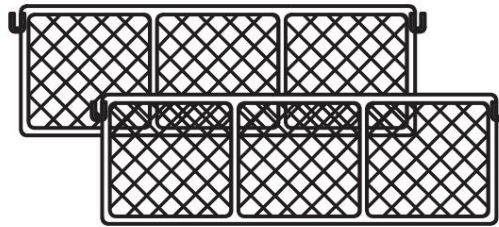


B Side Sections (x2)




C Pneumatic Wheels (x4)

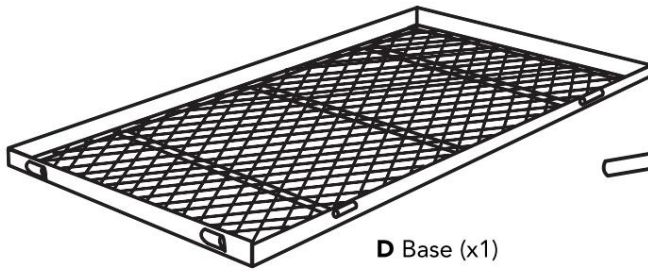


D Base (x1)

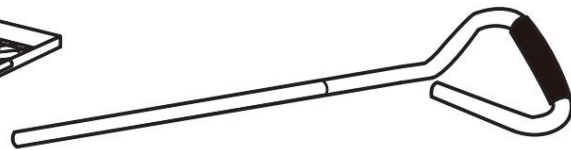


E Handle (x1)

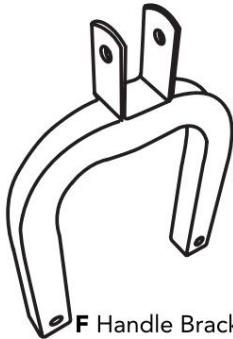

F Handle Bracket (x1)

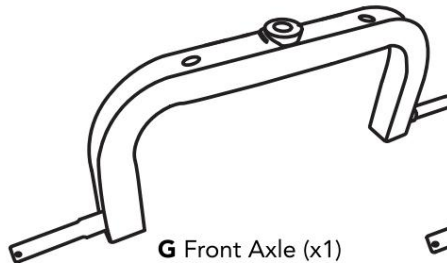


G Front Axle (x1)

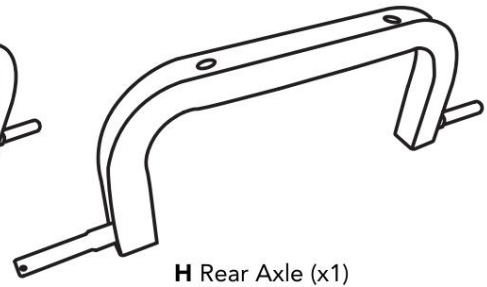

H Rear Axle (x1)



I Hinge (x1)

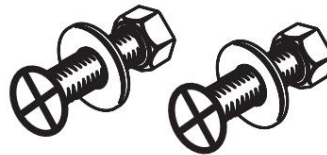

J Bolt/Washer/Nut (x2)



K Nylon Nut (x3)



M Large Washer (x4)



N Small Washer (x3)




O R-Pins (x8)



P Split Pin (x4)




Q Bolt/Washer/Nut (x1)

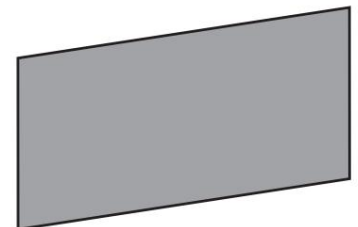

Gumová rohož (x1)


SHROMÁŽDĚNÍ

KROK 1: Upevněte držák rukojeti (F) k přední nápravě (G) pomocí dvou šroubů/podložek/matic (J).

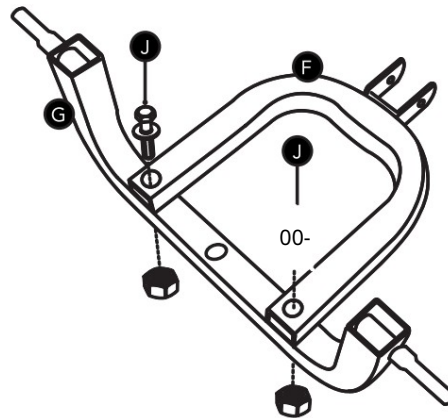


KROK 2: Vezměte základnu (D) a otočte ji dnem vzhůru tak, aby vyčnívající šrouby směřovaly nahoru.

Umístěte obě nápravy (G/H) přes šrouby, poté nasadte podložky (N) a zajistěte je pomocí obou velkých nylonových matic (K), jak je znázorněno.

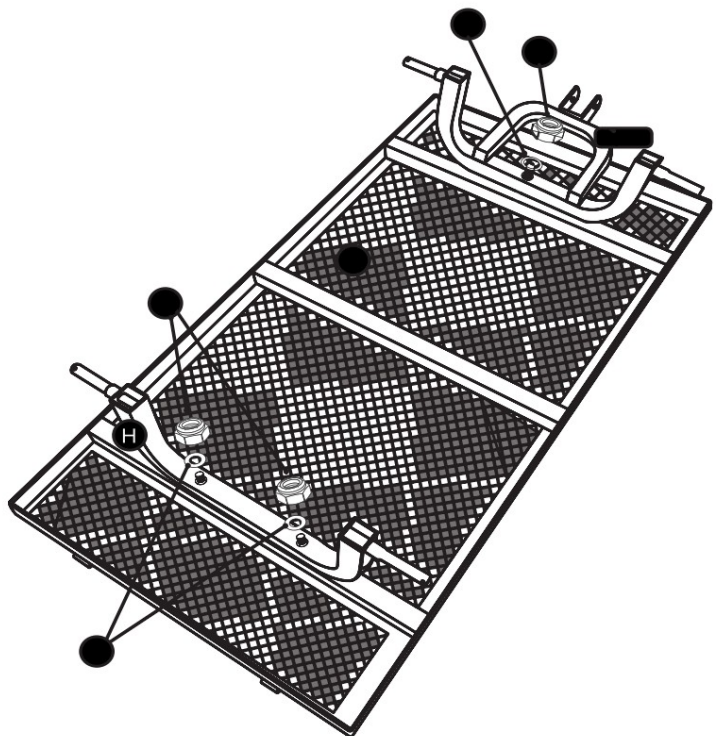

KROK 3: Připevněte 4 pneumatická kola (C) na každý konec sestavené základny a poté velkou podložku (M)

Zajistěte na místě provléknutím závlačky (P) skrz každý z otvorů a ohnutím.


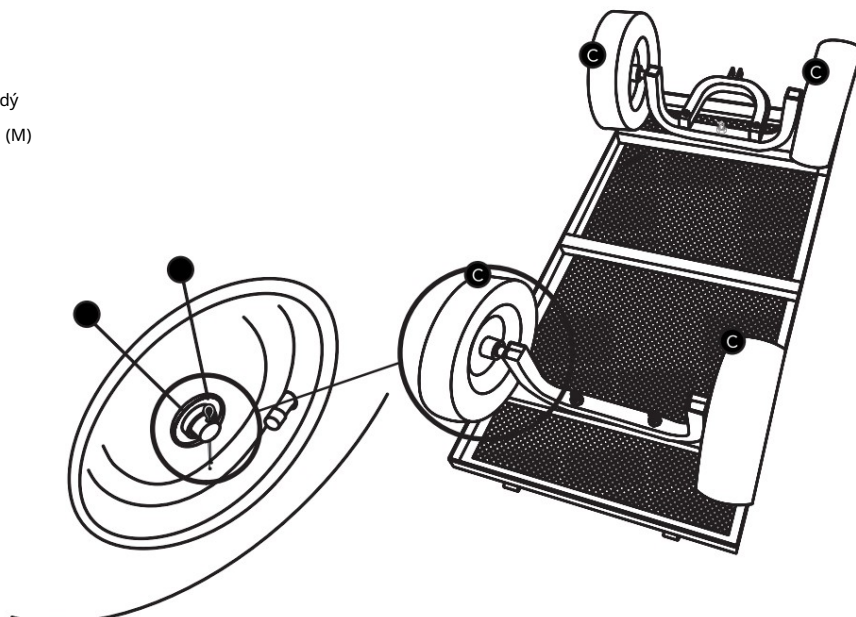


SHROMÁŽDĚNÍ

KROK 4:

Vezměte pant (I), vložte rukojeť (E) a zarovnejte otvory.

Vezměte rukojeť (E) a pant (I), zarovnejte je s otvory na držáku rukojeti (F) a provlékněte je šroubem/ podložkou (Q) a zajistěte maticí (Q).

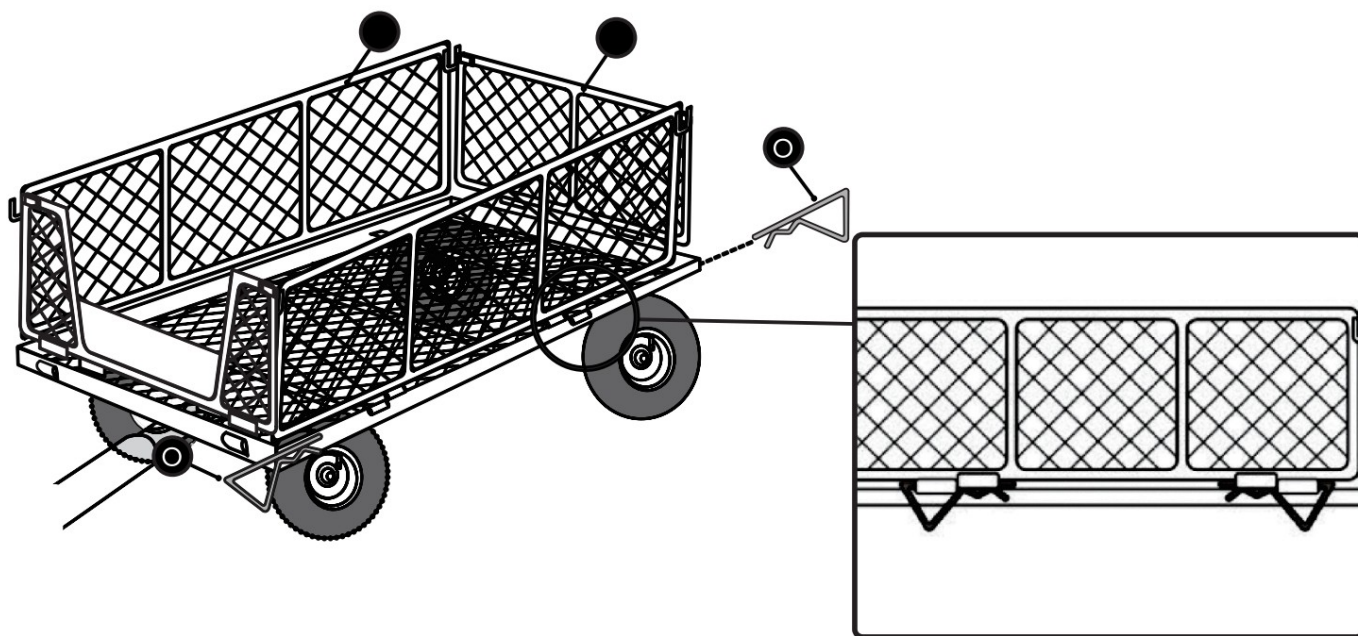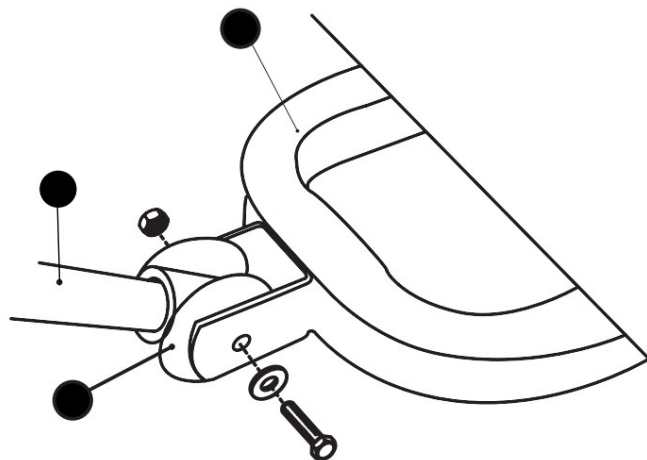

KROK 5: Otočte sestavu vozíku na kolečka, vezměte boční části (B) a koncové části (A) a zajistěte je pomocí R-čepů (O).

POZNÁMKA: Ujistěte se, že konzoly jsou na vnější straně vozíku, aby boční a čelní strany byly v jedné rovině.

POZNÁMKA: Zvedněte zajišťovací rukojeti tak, aby se zarovnal s otvory na bočních panelech. Spusťte zajišťovací rukojeti do polohy zajistit.