



GEKO
AKU ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČ 16L
G73215



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Návod uschovejte pro budoucí potřebu. Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

1. Bezpečnostní pokyny

- Zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno.
- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem – může to být nebezpečné.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani opravovat sami. Opravy svěřte kvalifikovanému personálu.
- Zařízení nenechávejte bez dozoru během provozu.
- Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí a jinými atmosférickými vlivy.
- Nenechávejte zařízení v zapnutém stavu bez dozoru.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s pohyblivými částmi během provozu.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud zařízení nesprávně funguje, je mechanicky poškozené nebo bylo vystaveno vlhkosti – přestaňte jej používat.
- Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy.
- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instruktáž ohledně použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se nezdřžovaly v blízkosti zařízení.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti topných těles.
- Zařízení nepřikrývejte. Zajišťujte dostatečné odvětrávání.
- Používejte pouze s originálními náhradními díly.

2. Pokyny pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci:

- Při práci používejte ochranné rukavice a brýle.
- Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě potřísnění pokožky – důkladně omyjte vodou a mýdlem.
- V případě zasažení očí – okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Postřík provádějte pouze za bezvětrí.
- Nestříkejte proti větru.
- Nepoužívejte přípravky, které nejsou určeny pro postřikovače (např. hořlaviny, rozpouštědla apod.).

3. Pokyny týkající se akumulátoru:

- Nabíjejte pouze dodanou nabíječkou.
- Nezkratujte výstupy baterie.
- Nevhazujte baterii do ohně.
- V případě poškození baterie – nepoužívejte ji.
- Baterii skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- V případě likvidace – odevzdejte použitý akumulátor na příslušném sběrném místě.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE:


- Kapacita nádrže: 16 litrů
- Tlak: 0,2–0,4 MPa
- Baterie: 12V, 8 Ah (olověný akumulátor)
- Nabíječka: AC 230V, 50Hz, DC 12V/1,7A
- Doba nabíjení: 8–12 hodin
- Doba provozu (plně nabitá baterie): 3–4 hodiny
- Délka hadice: 1,2 m
- Délka postřikovací tyče: 0,45–0,85 m (teleskopická)
- Hmotnost (bez náplně): cca 6,5 kg

5. OBSAH BALENÍ:

- Postřikovač (hlavní jednotka)
- Teleskopická postřikovací tyč s tryskou
- Postřikovací hadice
- Sada těsnění
- Nabíječka
- Popruhy pro nošení na zádech
- Uživatelská příručka

6. POPIS ZAŘÍZENÍ:

1. **Víko nádrže**
2. **Filtr**
3. **Nádrž**
4. **Vypínač (ON/OFF)**
5. **Ukazatel stavu nabití baterie**
6. **Nabíjecí zdířka**
7. **Ramenní popruh (levý)**
8. **Ramenní popruh (pravý)**
9. **Upevnění popruhu (pravé)**
10. **Upevnění popruhu (levé)**
11. **Výstup kapaliny z nádrže**
12. **Postřikovací hadice**
13. **Teleskopická tyč**
14. **Tryska**
15. **Ventil (spoušť)**
16. **Aretační západka (pro trvalý postřik)**
17. **O-kroužek těsnění (v rukojeti)**
18. **Napájecí adaptér (nabíječka)**
19. **Sada těsnění a příslušenství**

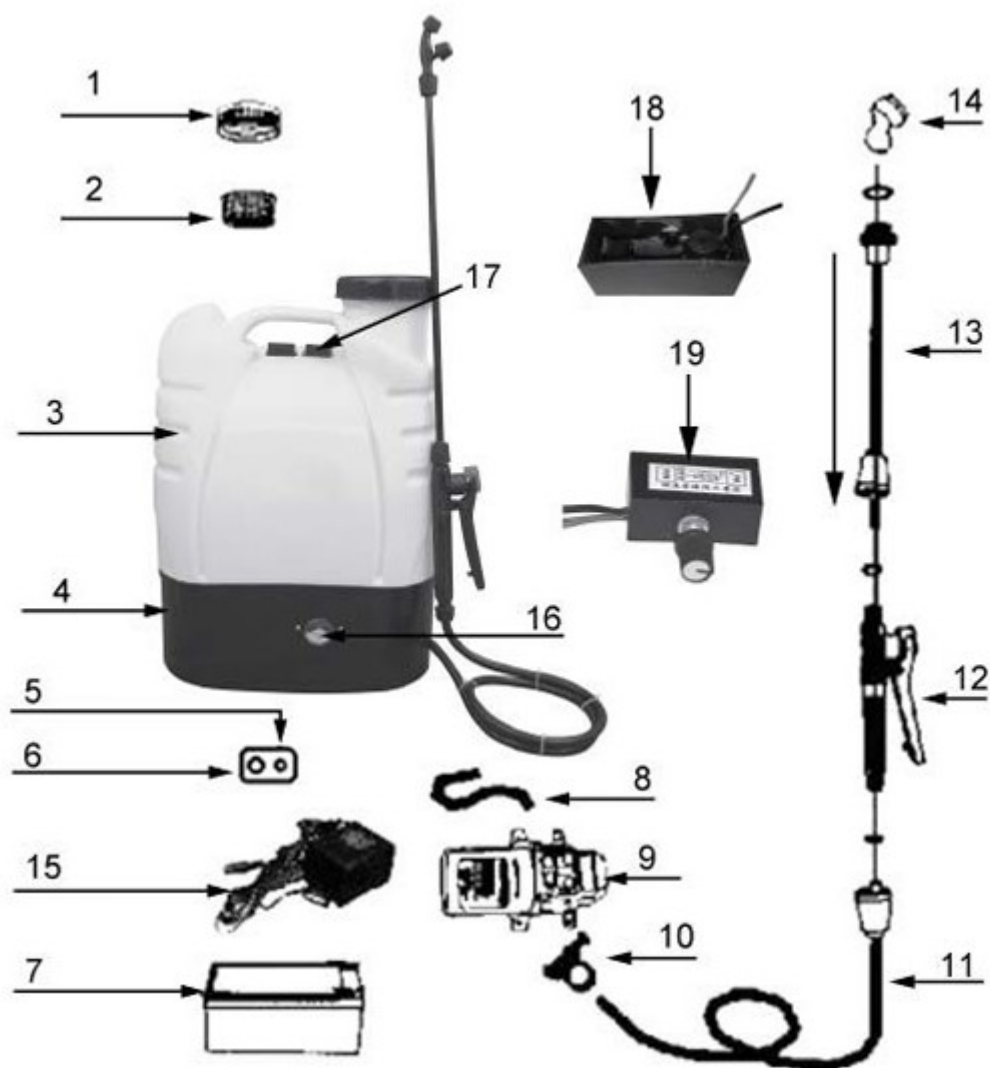

7. MONTÁŽ A PŘÍPRAVA K PROVOZU

1. Vyjměte zařízení z obalu a zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé prvky poškozeny.
2. Připojte hadici k výstupnímu ventilu na nádrži. Hadice by měla být pevně nasunuta a případně zajištěna svorkou.
3. Druhý konec hadice připojte k rukojeti s teleskopickou tyčí.
4. Na konec teleskopické tyče našroubujte požadovanou trysku.
5. Do nádrže nalijte pracovní roztok. Používejte pouze prostředky určené pro tlakové postřikovače. **NEPŘEKRAČUJTE** maximální kapacitu 16 litrů.
6. Uzavřete nádrž víkem a zajistěte jej.
7. Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF – uslyšíte zvuk čerpadla.
8. Stiskněte páčku na rukojeti a proveďte postřik. Pro stálý proud můžete páčku zablokovat pomocí aretační západky.

DŮLEŽITÉ:

- Před každým použitím zkontrolujte těsnost spojů.
- Po každém použití důkladně vyčistěte zařízení, aby nedošlo k usazování nečistot a ucpání trysek.

8. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Před zapnutím zařízení zkontrolujte, zda je nádrž uzavřená a zda jsou všechny spoje správně připojeny a utěsněny.

- Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF. Pokud je baterie nabitá, uslyšíte spuštění čerpadla.
- Stisknutím páčky na rukojeti začne proudit kapalina z trysky.
- Pomocí aretační západky na rukojeti můžete udržet proud kapaliny bez nutnosti držení páčky.
- Směr a dosah postřiku lze měnit nastavením délky teleskopické tyče a výběrem vhodné trysky.
- Po dokončení práce zařízení vypněte tlačítkem OFF.
- Pro uvolnění tlaku v systému stiskněte krátce páčku na rukojeti po vypnutí čerpadla.
- Po každém použití zařízení důkladně vyčistěte čistou vodou.

UPOZORNĚNÍ:

- Nikdy neprovozujte zařízení naprázdno – bez kapaliny v nádrži.
- Neprovádějte postřik proti větru nebo za silného větru.
- Nepoužívejte kapaliny obsahující pevné částice – může dojít k poškození čerpadla.

9. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Po každém použití zařízení vyprázdněte nádrž a důkladně ji vypláchněte čistou vodou.
- Opláchněte také hadici, rukojeť a trysku – předejdete tím ucpání a poškození komponentů.
- Jednou týdně zkontrolujte stav filtrů a trysek – v případě potřeby je očistěte nebo vyměňte.
- Pravidelně kontrolujte stav těsnění a spojů – poškozené díly okamžitě vyměňte.
- Zařízení uchovávejte na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení vystavené přímému slunečnímu záření nebo mrazu.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uskladněte ji odděleně na chladném a suchém místě.
- Baterii nabíjejte alespoň jednou za 2–3 měsíce, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Před zimní sezónou je vhodné zařízení důkladně vyčistit a vysušit.

10. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Zařízení se nezapíná	- Baterie je vybitá	- Dobijte baterii pomocí přiložené nabíječky
	- Volný nebo odpojený kabel	- Zkontrolujte připojení kabelu k baterii a vypínači
	- Vadná baterie	- Vyměňte baterii
Čerpadlo pracuje, ale kapalina nevytéká	- Zanesený filtr nebo tryska	- Vyčistěte filtr a trysku
	- Hadice je přehnutá nebo ucpaná	- Narovnejte hadici, případně ji pročistěte
Slabý nebo přerušovaný proud kapaliny	- Nedostatečné množství kapaliny v nádrži	- Doplněte kapalinu
	- Zanesený sací filtr	- Vyčistěte sací filtr
	- Částečně vybitá baterie	- Plně dobijte baterii
Baterie se rychle vybíjí	- Starý nebo poškozený akumulátor	- Vyměňte baterii

Problém	Možná příčina	Doporučené řešení
Tryska kape i po uvolnění páčky	- Poškozené těsnění nebo ventil v rukojeti	- Zkontrolujte a případně vyměňte těsnění v rukojeti

11. LIKVIDACE

Zařízení označené tímto symbolem (**přeškrtnutý kontejner**) nesmí být likvidováno společně s ostatním domácím odpadem. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, pokud nejsou správně zlikvidovány.

Uživatel je povinen odevzdat použitý výrobek ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správná likvidace tohoto výrobku pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterie:

Baterie obsažená v zařízení je bezúdržbová, olověná. Po ukončení životnosti ji nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte ji ve sběrně elektroodpadu nebo na místě určeném pro sběr baterií. Před odevzdáním baterie ji bezpečně vyjměte ze zařízení.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

F.H. GEKO Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

tímto prohlašuje s plnou odpovědností, že:

Akumulátorový postřikovač 16L

Typ: G73215, Model: OD-16H

splňuje požadavky směrnic Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, měnící směrnici 95/16/ES
- **2014/35/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se uvádění elektrického zařízení určeného pro použití v určitých mezích napětí na trh
- **2014/30/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

a norem:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 19932-1:2013
- EN 60204-1:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Je identický se vzorem, který byl předmětem certifikátu posouzení shody typu WE č.

I/SETC.000620190313 ze dne 13.03.2019

vydaného společností **ISET Srl Unipersonale**, Via Donatori del Sangue 9, 46024 – Moglia (MN), Itálie

Tel.: +39 0376 598963 • E-mail: iset@iset-italia.com

Identifikační číslo notifikovaného subjektu: **0865**

Toto Prohlášení o shodě WE pozbývá platnosti, pokud bude výrobek upraven nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za zpracování technické dokumentace odpovídá:

Grzegorz Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

Kietlin, 27.01.2020

Místo a datum vystavení


mgr Grzegorz Kowalczyk