



**KRAFT&DELE
PLYNOVÝ OHŘÍVAČ
KD11310**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

DŮLEŽITÉ!

Pro vaši bezpečnost si **před uvedením topidla do provozu pečlivě přečtete a pochopíte tento návod.**

Tento návod **uschovejte pro budoucí použití.**

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Toto topidlo produkuje **vedlejší produkty spalování**, které mohou být při hromadění **nebezpečné**.

Výrobce ani jeho autorizovaný prodejce **nenesou žádnou odpovědnost** za škody vzniklé v důsledku **nedodržení pokynů a doporučení** uvedených v tomto návodu.

DŮLEŽITÉ:

Toto topidlo pracuje s **butanovou nebo propanovou plynovou lahví** o hmotnosti **5 kg nebo 11 kg**, vybavenou **odpovídajícím regulátorem tlaku (37 mbar)** v souladu s normou **DIN 4811-T1**.

Používejte **plynovou hadici v souladu s normou DIN/DVGW 4815-2**.

Regulátor a plynová hadice **nejsou součástí balení** a lze je zakoupit samostatně.

2. MONTÁŽ TOPIDLA


Topidlo **vždy používejte v dobře větraných prostorách**, mimo dosah otevřeného ohně, jisker nebo jiných zdrojů vznícení.

TOTO TOPIDLO NENÍ URČENO PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ!

TOPIDLO LZE POUŽÍVAT VÝHRADNĚ VENKU A POUZE K VYTÁPĚNÍ PROSTOR!

Popis částí:

1. Keramický hořák
2. Kryt
3. Stojan
4. Ovládací knoflík
5. Bezpečnostní ventil
6. Plynová hadice
7. Šroub „Y“

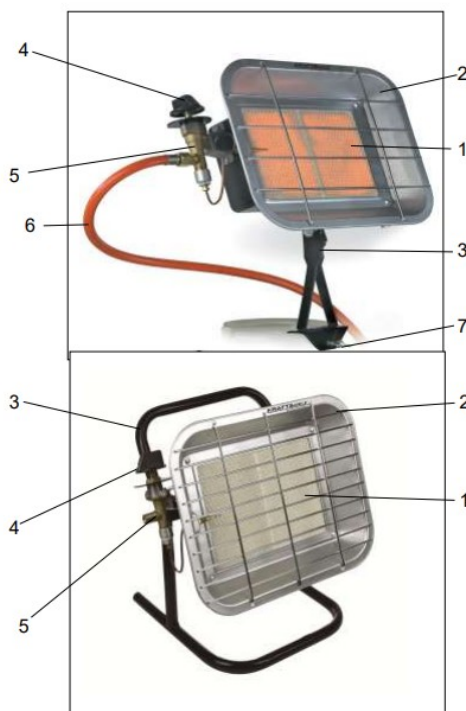

Postup montáže:

- Připevněte stojan topidla na horní část plynové lahve pomocí šroubu „Y“;
- Připevněte kryt topidla ke stojanu pomocí motýlkového šroubu, pružné podložky a matice;
- Úhel topidla lze nastavit pomocí motýlkového šroubu;
- Připojte plynovou hadici – jeden konec k bezpečnostnímu ventilu, druhý k regulátoru; ujistěte se, že spojení je těsné;
- Připevněte regulátor k ventilu plynové lahve a zkontrolujte těsnost;
- Otevřete ventil plynové lahve a **zkontrolujte těsnost všech spojů pomocí mýdlového roztoku**.

**UJISTĚTE SE, ŽE JE PLYNOVÁ HADICE V BEZCHYBNÉM STAVU
A NEDOTÝKÁ SE TĚLA TOPIDLA!**

3. OBSLUHA

- Umístěte smontované topidlo a plynovou lahev na **rovný a stabilní povrch**;
- Odstraňte všechny **hořlavé materiály** z okolí topidla;
- Otevřete ventil plynové lahve;
- Otočte ovládací knoflík bezpečnostního ventilu do polohy **MAX** a **stlačte jej dolů**;
- Pomocí zapalovače zapalte topidlo u spodní části;
- Držte ovládací knoflík stisknutý po dobu **20 sekund**, poté jej uvolněte;
- Nastavte topný výkon otáčením knoflíku mezi polohami **MIN** a **MAX**;
- Pro vypnutí topidla **uzavřete ventil plynové lahve**.

4. VÝMĚNA PLYNOVÉ LAHVE

- Výměnu vždy provádějte **venku**, mimo dosah plamenů, zdrojů zapálení a osob;
- Pevně uzavřete ventil plynové lahve a odšroubujte regulátor;
- Odšroubujte šroub „Y“ a sejměte topidlo;
- Umístěte topidlo na novou plynovou lahev dle postupu „**Montáž topidla**“.

5. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Pokud je plynová hadice poškozená (praskliny, propálení apod.), **okamžitě ji vyměňte**;
- Používejte **pouze schválené plynové hadice**;
- Chraňte topidlo před vlhkostí a prachem;
- Při dlouhodobém skladování oddělte topidlo od plynové lahve a zakryjte sálavé panely;
- Opravy smí provádět **pouze kvalifikované osoby**.

**NIKDY NEKONTROLUJTE ÚNIK PLYNU OTEVŘENÝM PLAMENEM!
HROZÍ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ!**

**JAKÁKOLI ČÁST TOPIDLA, ZEJMÉNA KRYT, MŮŽE BÝT VELMI HORKÁ.
NIKDY SE NEDOTÝKEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM PROVOZU ANI PO DOBU 20 MINUT
PO VYPNUTÍ!**

6. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Topidlo lze používat **pouze venku**;
- Nikdy nepoužívejte topidlo ve sklepech nebo pod úrovní terénu;
- Nikdy nepřenášejte topidlo během provozu;
- Nikdy nenastavujte polohu topidla během provozu;
- Nikdy nezapalujte topidlo přímo na trysce;
- Udržujte sálavou plochu ve vzdálenosti **minimálně 2 m** od hořlavých materiálů;
- Zajistěte vzdálenost **minimálně 50 cm** mezi zadní částí topidla a stěnami;
- Při zápachu plynu **okamžitě uzavřete ventil plynové lahve** a odstraňte topidlo od zdrojů tepla;
- Zkontrolujte těsnost všech spojů;
- Při přetrvávajícím úniku plynu **kontaktujte odborníka**.

7. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Topidlo musí být používáno a servisováno v souladu s platnými předpisy země použití;
- Nikdy nepokládejte plynovou lahev vodorovně ani dnem vzhůru, **ani pokud se zdá prázdná** – hrozí ucpání hadice, požár a poškození topidla;
- Ochranná mřížka snižuje riziko požáru a popálení, ale **zcela nechrání děti ani osoby se sníženou schopností pohybu**;
- Ochranná mřížka ani jiné části topidla **nesmí být trvale demontovány**;
- Udržujte děti mimo dosah hořáku;
- Nikdy nenechávejte topidlo **bez dozoru během provozu**.

8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **Tepelný výkon:** 4,5 kW
- **Nastavení výkonu:** plynulé
- **Kategorie plynu:** I3B/P
- **Tlak plynu:** 37 mbar