



BASS
AKU KOMPRESOR NA KOLO
2810



NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se použití nástroje a bezpečnostních podmínek. Uchovejte pokyny pro pozdější použití. Návod byl přeložen z tovární verze návodu poskytnutého výrobcem.

Zahrnuta:

Prohlášení o shodě vydané výrobcem BASS S.C Zařízení
označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodávaném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiwa atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, www.jipos.cz/www.jipos.sk.

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.

SERVIS

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění osob.

1. Tento spotřebič nesmí obsluhovat děti bez dozoru dospělé osoby.
2. Nepoužívejte přístroj na přímém slunečním světle nebo při velmi vysokých teplotách.
3. Nevystavujte zařízení dešti ani jej neponořujte do vody.
4. Doporučený provozní režim: 3 minuty čerpání - 3 minuty pauza, aby byl zajištěn co nejlepší výkon spotřebiče. V opačném případě může dojít k poškození spotřebiče nebo ke snížení jeho provozní účinnosti.
5. Doporučujeme spotřebič vypnout tlačítkem OFF, pokud jej již nepoužíváte.
6. Spotřebič se během provozu zahřívá. Jedná se o normální jev.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení mohou provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolnit osobu z napětí
 - provádějte odpojení od napětí opatrně, abyste nebyli zasaženi elektrickým proudem
 - okamžitě odpojte elektrický systém od napětí vyjmutím pojistek nebo přestřižením vodiče pod napětím pomocí kleští s izolovanými rukojetmi (použijte izolovanou ruku a stůjte na izolační desce - gumové, skleněné, suché)
 - po propuštění pracovníka zkontrolujte, zda nejeví známky života
 - u těžce postižených a nedýchajících osob obnovit dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud postižený nenabude vědomí nebo dokud nepřijede záchranná služba
 - pokud zjistíte popáleninu, přiložte na ránu suchý sterilní obvaz
 - v každém případě musí být pacient hospitalizován (podle zdravotních a bezpečnostních předpisů)

ÚČEL ZAŘÍZENÍ

Mini kompresor s powerbankou slouží k účinnému a okamžitému huštění různých pneumatik, míčů nebo kol. Automatické nastavení tlaku a vypínání vzduchu zajišťují dokonalé huštění. Díky vestavěné baterii je tento mini kompresor ideální na výlety na kole nebo na motorce.

Další výhody kompresoru:

- čitelný displej
- Lze nabíjet běžným telefonem nebo nabíječkou do auta
- LED dioda – funkce svítilny
- Powerbanka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	7,4 V
Výkon	70 W
Pracovní tlak	0,2 – 10,3 bar
Kapacita baterie	2x 2500 mAh
Nabíjení	Kabel USB C


POPIS ZAŘÍZENÍ



OBSAH BALENÍ



OBSLUHA

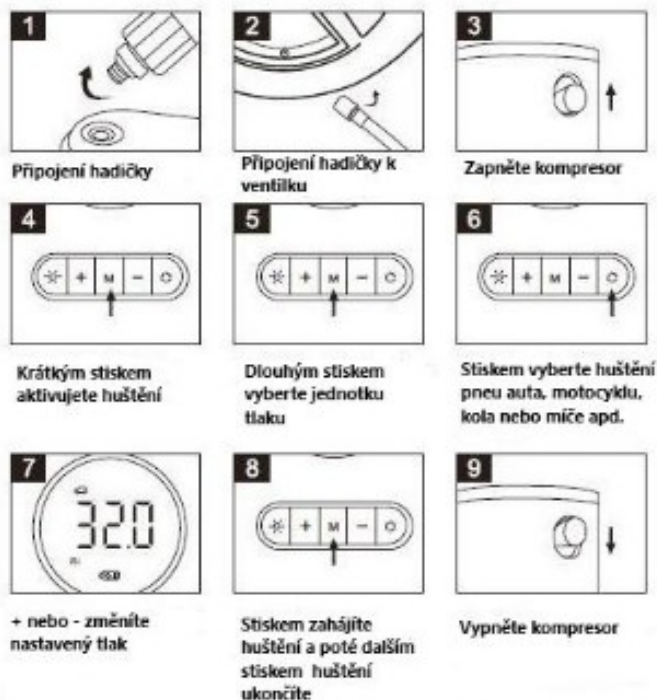

Pokud nepřerušíte huštění ručně (viz obr.8), kompresor se automaticky vypne při dosažení požadovaného tlaku (0.2 - 10.3 bar, dle volby režimu).

REŽIM HUŠTĚNÍ

1. Huštění pneu osobních aut.
2. Huštění pneu motocyklů.
3. Huštění pneu cyklistických kol.
4. Huštění míčů, nafukovacích lehátek atp.



DISPLEJ



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zákaz likvidace náradí s ostatním domovním odpadem.

Použité náradí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj zlikvidujte ve specializovaném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (neboli odpad z elektrických a elektronických zařízení) je rozbité, dlouho nepoužívané a nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které bylo dříve poháněno elektřinou nebo bateriemi – rozbité počítače, hračky a elektronické přístroje, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Ty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Dodavatel: BASS S.C

Adresa dodavatele: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE

Název produktu: Aku mini kompresor s LED svítlnou

(označeno ochrannou známkou BASS POLSKA)

Model: BP-2810 (obchodní označení)

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic EU:

2014/30/EU

2014/35/EU

Podle norem :

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Report č: HK2004080553-1ER

Certifikační úřad:: Shenzhen HUAK Testing Technology Co. Ltd. 1F, B2 Building, junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Heping Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China.

Osoba odpovědná za sestavení a vedení technické dokumentace:

Marek Belniak

Al. Krakowska 60

05-552 Mroków

Polsko

05.01.2022